

ARMOIRES AVEC NICHE



custoro

SOMMAIRE


1	INSTALLATION DU SOCLE	6
2	INSTALLATION DU MODULE AVEC NICHE	8
	2.1 Installation du module inférieur	8
	2.2. Installation du module avec niche	12
	2.3. Assemblage des modules	18
3	INSTALLATION DES ÉTAGÈRES	19
4	OPTION : ASSEMBLAGE AVEC PLUSIEURS ARMOIRES	20
5	FIXATION DE L'ARMOIRE	21
	7.1. Option : installation du ou des côtés opposés	22
	7.2. Installation des lattes de finitions	23
	7.3. Installation de la plinthe inférieure	27
6	INSTALLATION DES TIROIRS	28
7	MONTAGE DE(S) PORTE(S)	36
8	RÉGLAGES DES CHARNIÈRES	40
9	MONTAGE DES POIGNÉES	41

PREPARATION


Félicitations pour l'achat de votre meuble sur mesure !

Nous vous aiderons pas à pas à monter votre meuble, pour que vous puissiez vite en profiter !


Ceci vous sera utile :

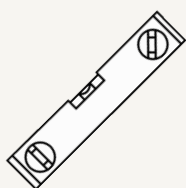


Niveau d'eau

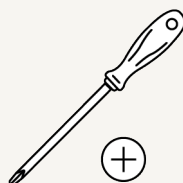


Tournevis
cruciforme

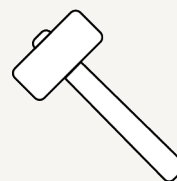

Facultatif : un marteau en
bois ou en caoutchouc

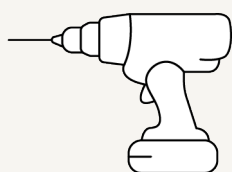


Une perceuse avec des
embouts TX20 et PH2, de
foret 5 mm

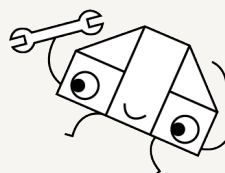

Un(e)
ami(e)
capable

Amusez vous bien ! Equipe Custoro

Voici comment lire nos étiquettes

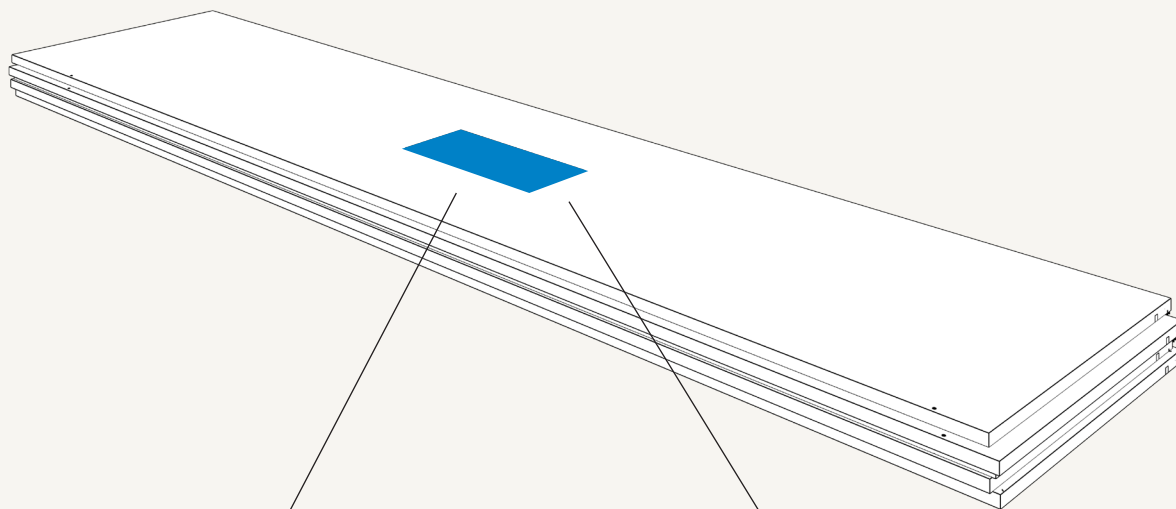

PLUSIEURS MEUBLES
(ceci est un exemple)

CUSTORO

Nom du client (numéro de commande)
KAST: MO98765 (zoals op de productie
tekening)
REF : D1_BOD
REM : FOND

UN MEUBLE (ceci est un exemple)

CUSTORO

Nom du client (numéro de commande)
REF : D1_BOD
REM : FOND


REF = Code de référence de votre pièce
REM = Description de votre pièce




**Suis l'ordre de ton plan de production
pour assembler tes modules. Tu le trou-
veras dans ton compte ou sur la feuille
imprimée fournie avec ta commande.**

1 INSTALLATION DU SOCLE


01

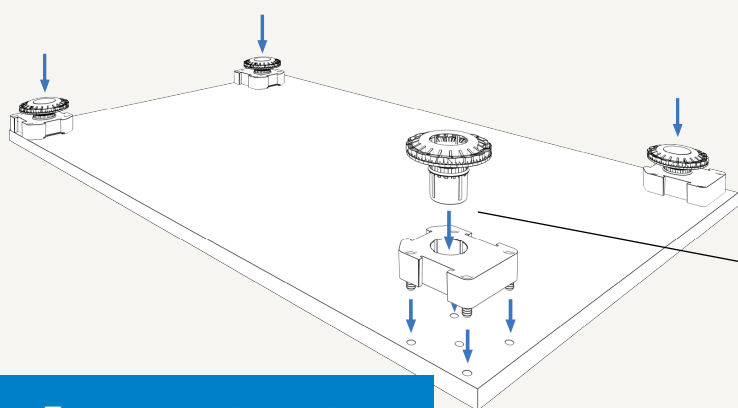

Astuce : Tapez avec votre marteau pour une fixation plus aisée (uniquement sur le piétement / châssis) ①

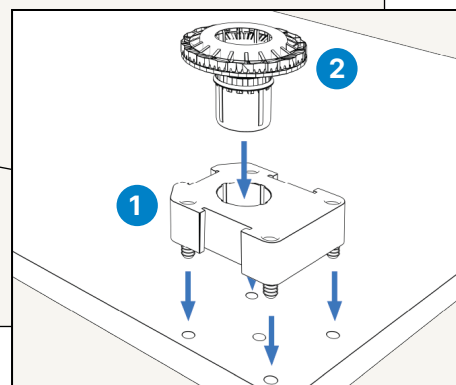



02

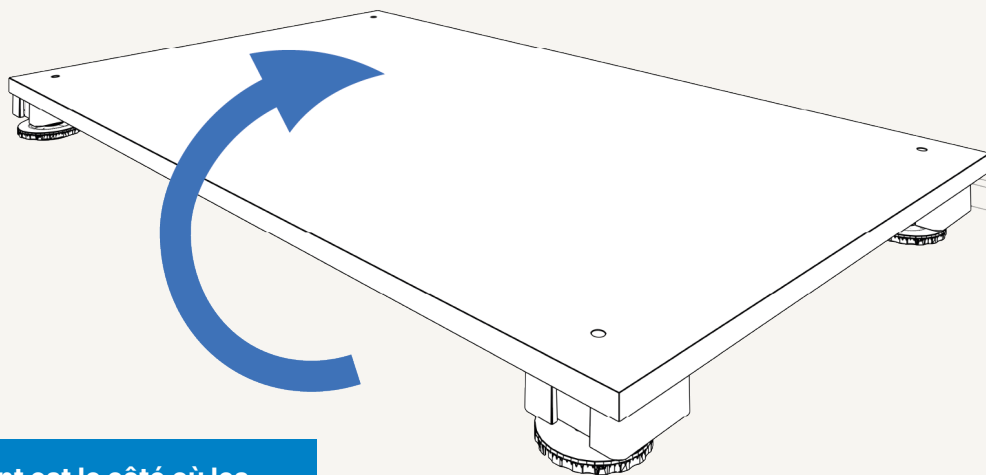

Astuce : L'avant est le côté où les pieds sont complètement alignés contre le bord.



03

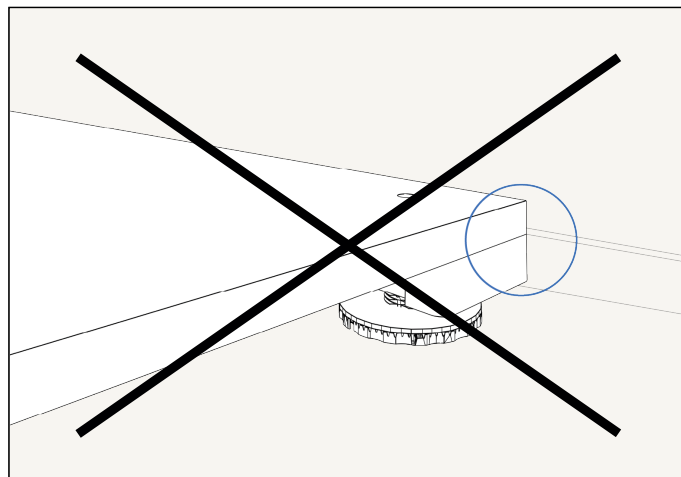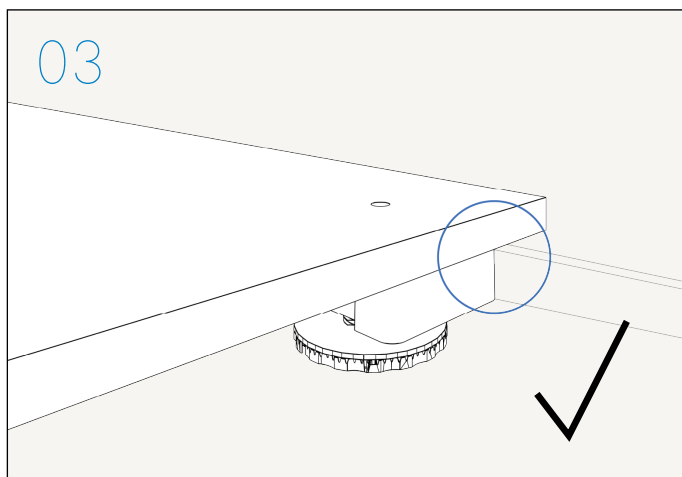

04

Attention : Dimensions standard (5 cm), consultez votre dessin de production si vous avez modifié vos dimensions.

5cm

Semi - indépendant

Ou

5cm


5cm

Entre 2 murs



05


CRUCIAL ! placez un niveau d'eau

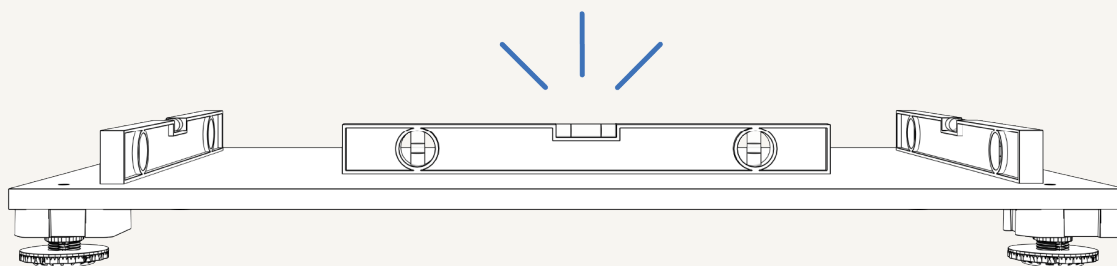

06

Attention : Dimensions standard (8 cm), consultez votre dessin de production si vous avez modifié vos dimensions.


8cm

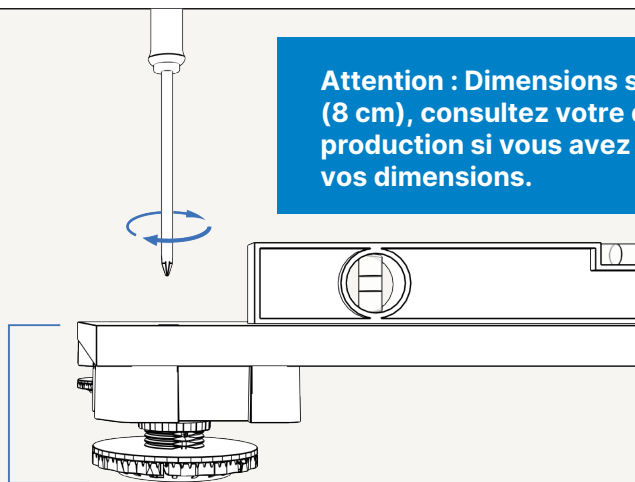

Avez-vous 2 socles ?
Placez-les côte à côte, alignés à l'avant.
Il n'est pas nécessaire de les assembler.

2.2 Installation du module inférieur


07

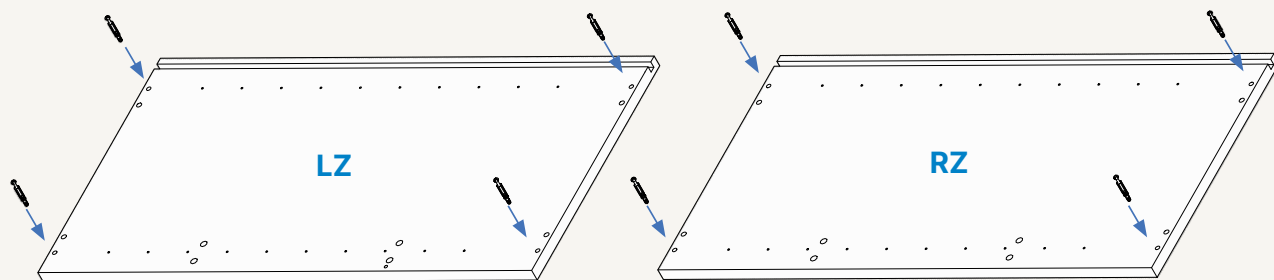

Vis d'assemblage Minifix




08

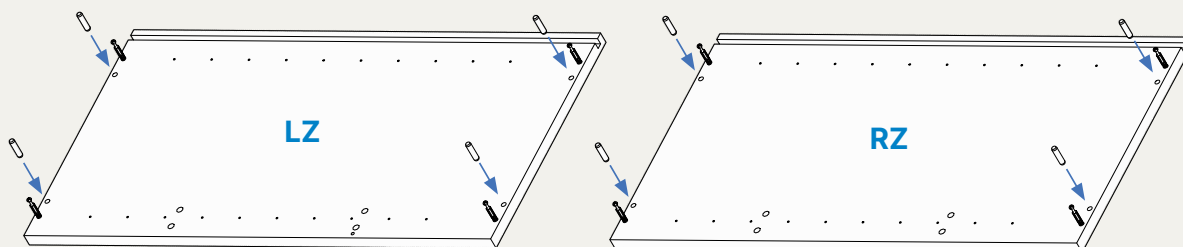


Tourillons 8 x 30 mm

09

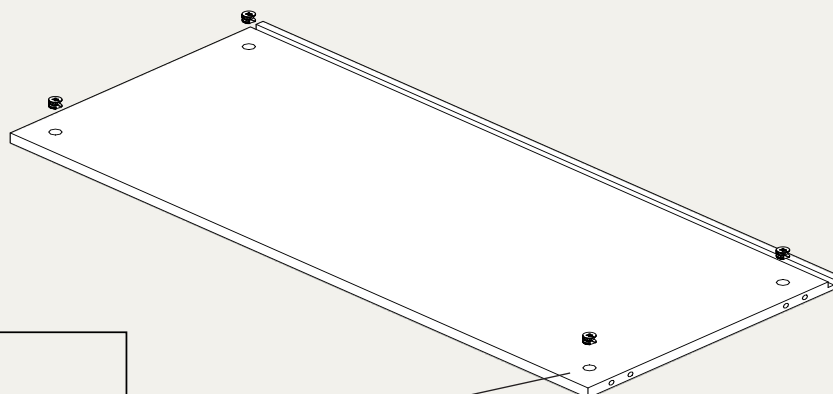


Écrous minifix femelle

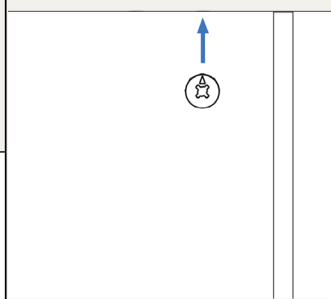

FOND & DESSUS



10

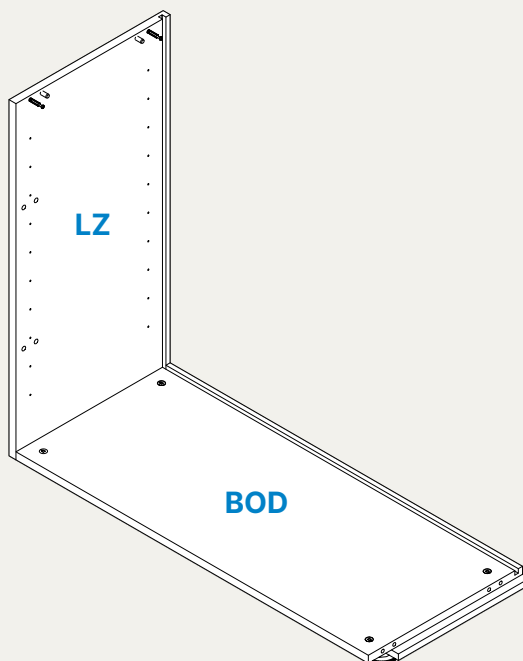



Vous avez un module sans porte ? Dans ce cas Les écrous Minifix se trouve sur la partie inférieure du module.



La base du socle se trouve toujours plus en retrait que le panneau de fond / la tablette inférieure.

ATTENTION : le socle se trouve toujours plus en retrait que le fond.


11

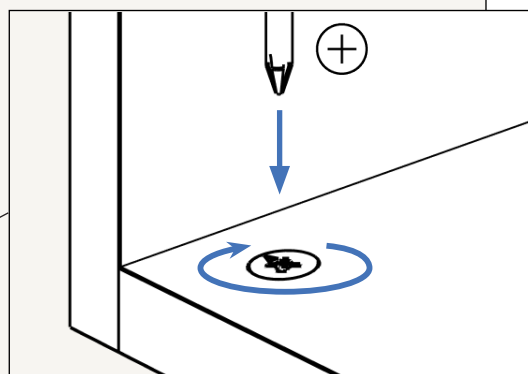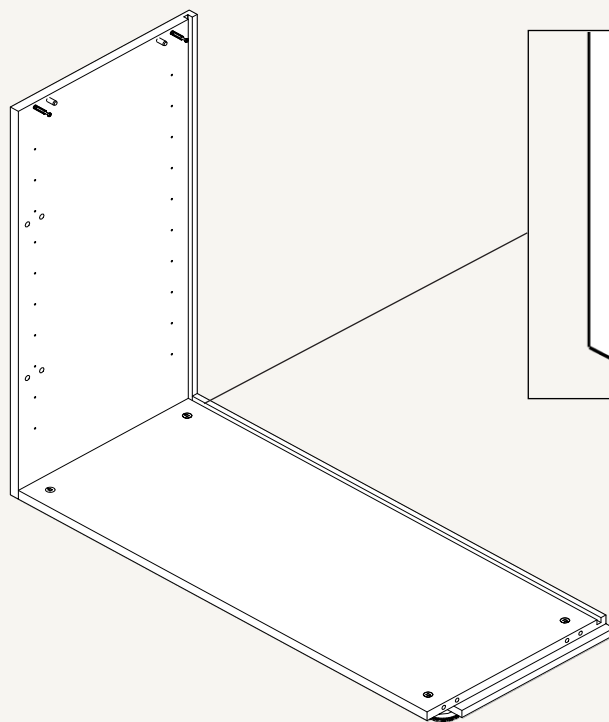

Le module repose librement sur le socle, il n'est pas nécessaire de le coller ou de le visser.



12

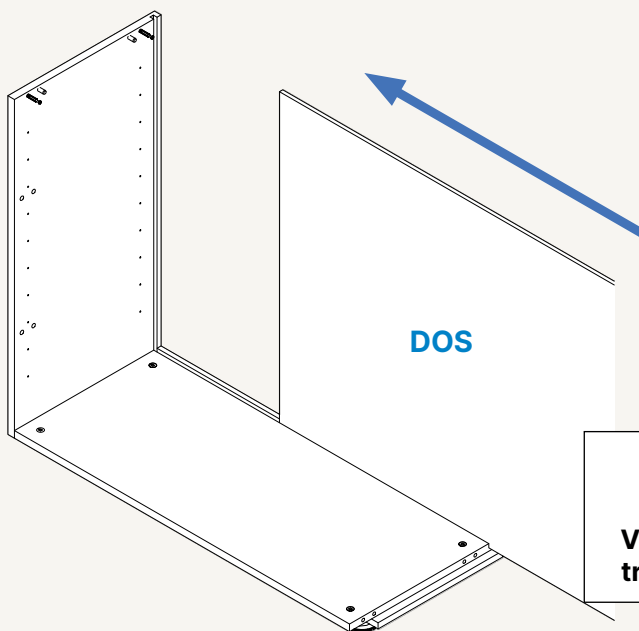


DOS




Veillez à ce que l'autocollant se trouve à l'intérieur de l'armoire.


13

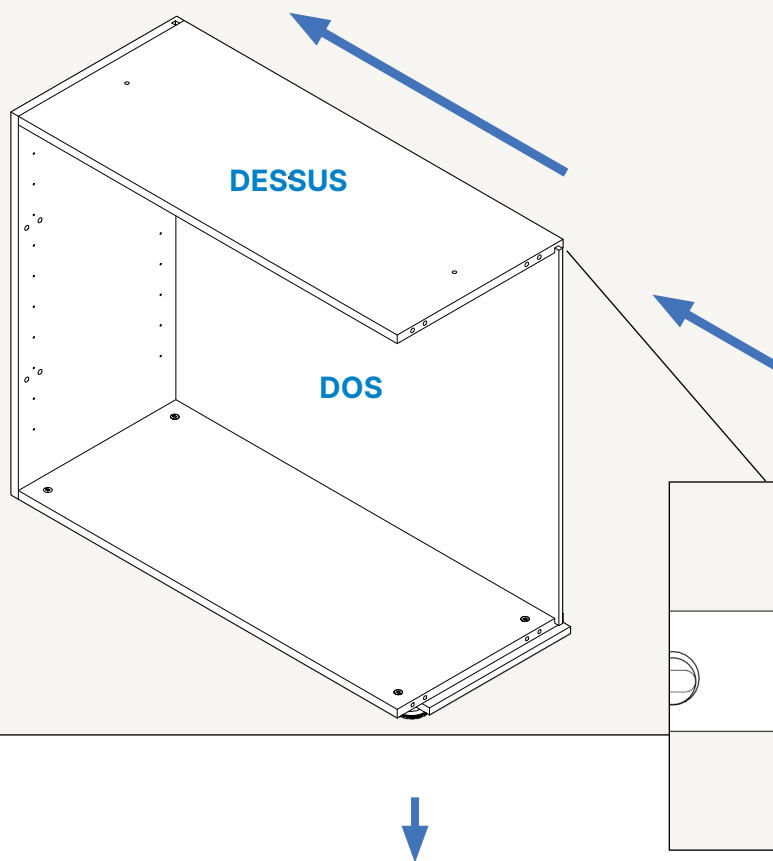

14

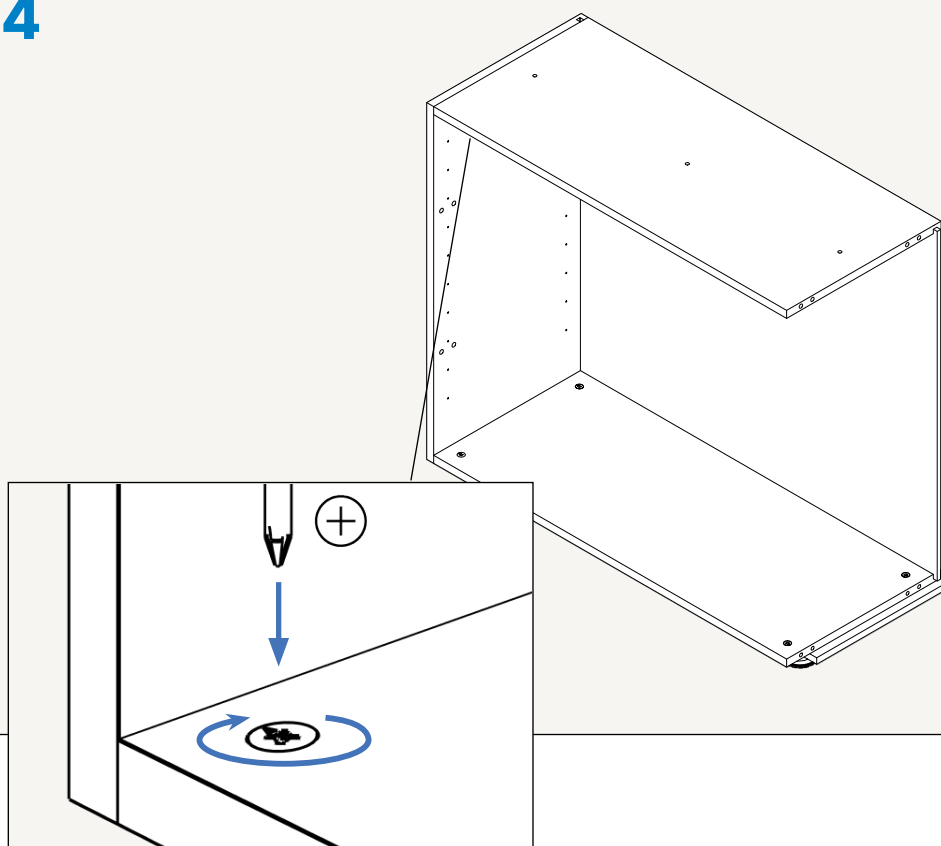


15

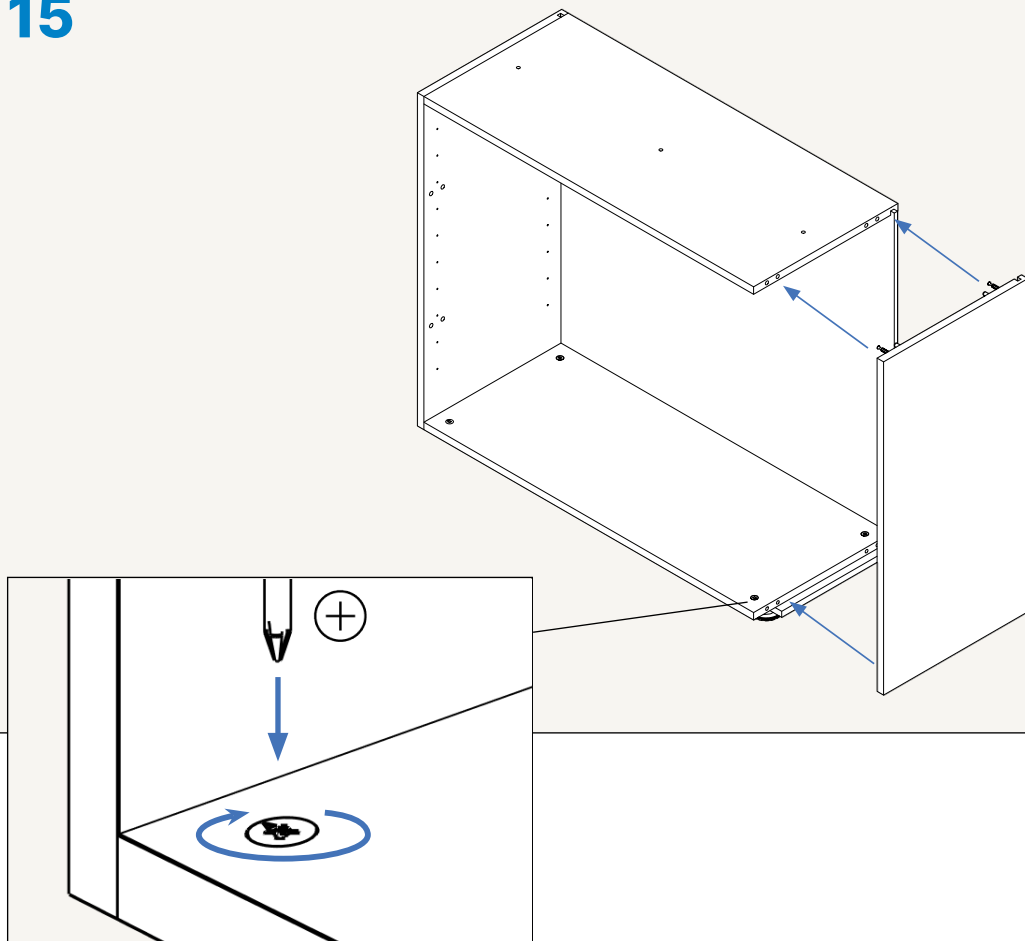


2.2 INSTALLATION DU MODULE AVEC NICHE

16

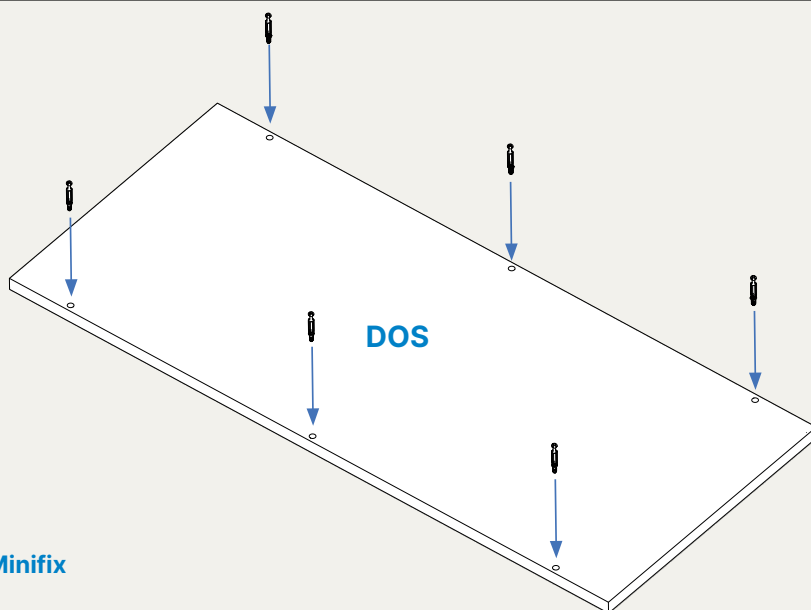

Vis d'assemblage Minifix


17

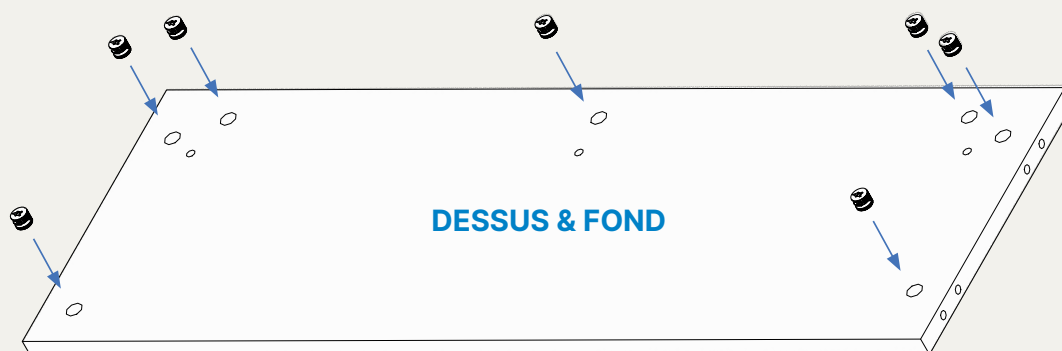


Écrous minifix femelle




18

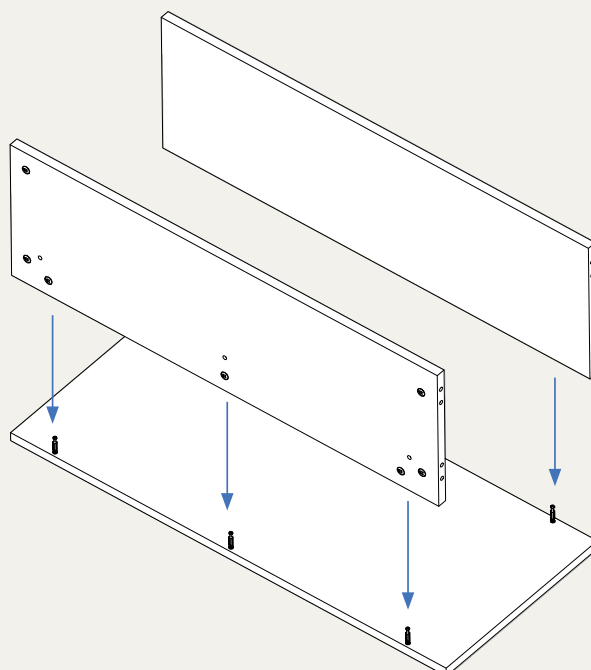

19

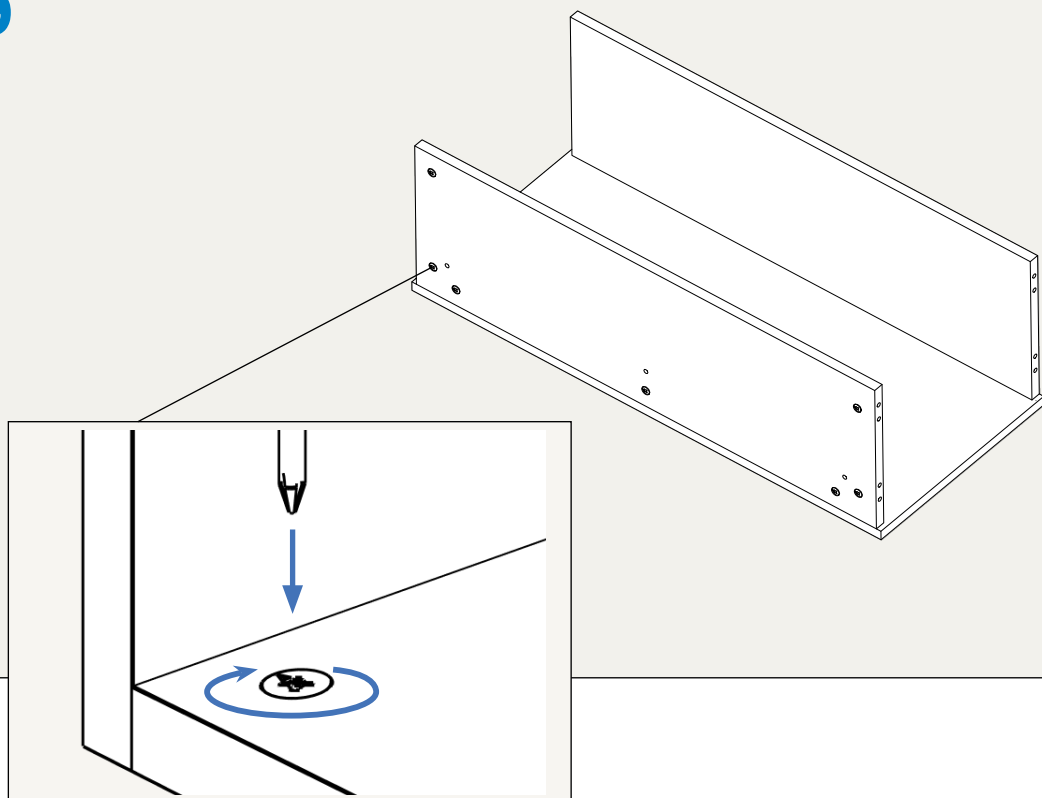

20

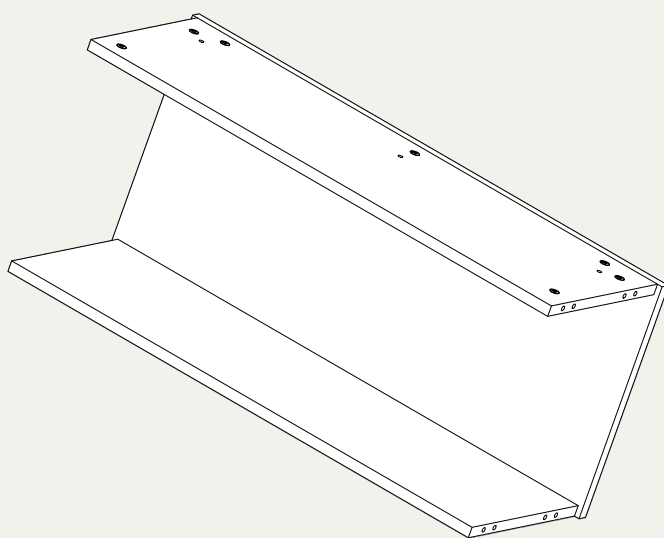




Côtés gauche et droit de l'armoire à niche


Selon la largeur du module, le côté gauche ou droit peut être différent :

- Pour un module simple, la rainure du panneau arrière se trouve sur le bord de la paroi latérale.
- Pour un module double, la rainure se trouve plus vers l'intérieur. Ce module est ainsi légèrement moins profond. Cela garantit un soutien supplémentaire pour le plateau supérieur, afin qu'il conserve une solidité suffisante si des éléments lourds sont placés dans le module situé au-dessus.

Je volgt dezelfde stappen als hieronder weergegeven voor beide uitvoeringen.

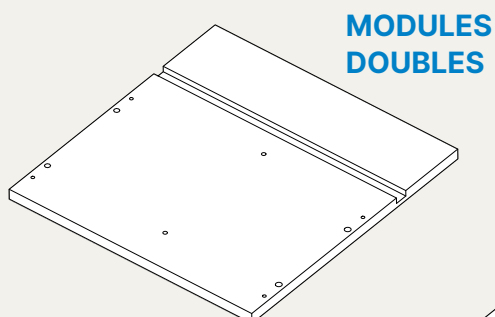


**MODULES
DOUBLES**

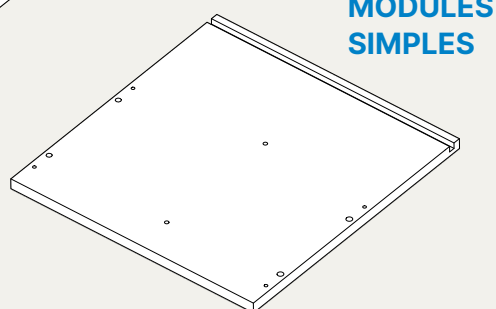


**MODULES
SIMPLES**

21

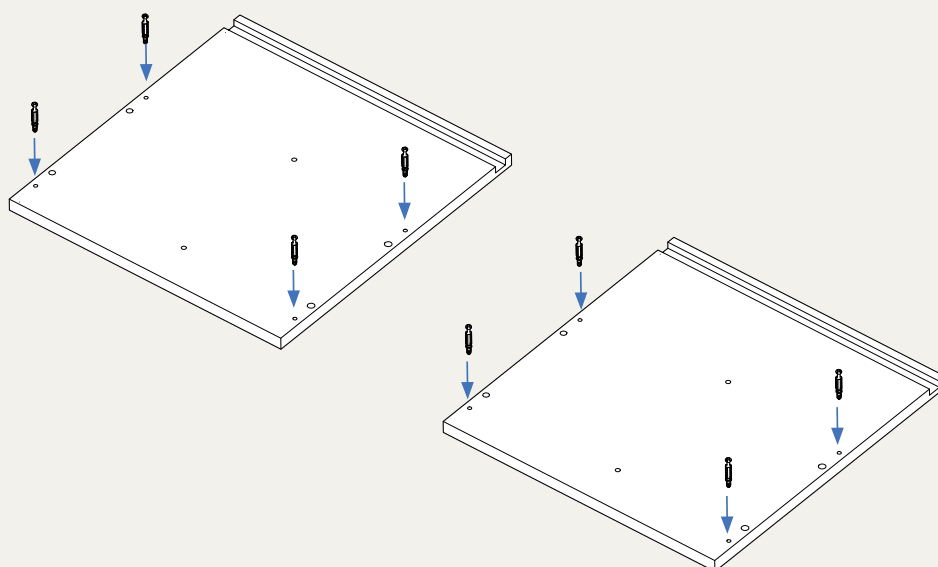

Vis d'assemblage Minifix


22

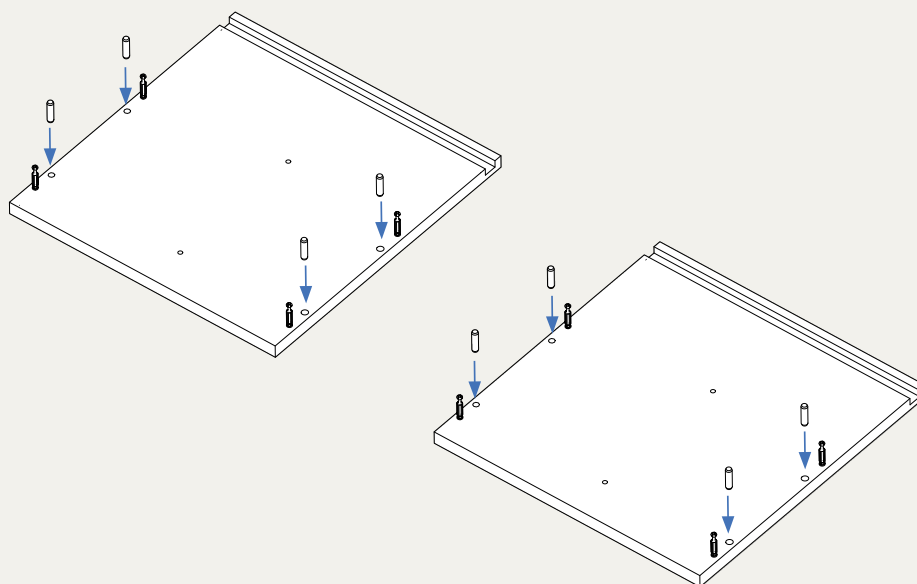


Tourillons 8 x 30 mm



23

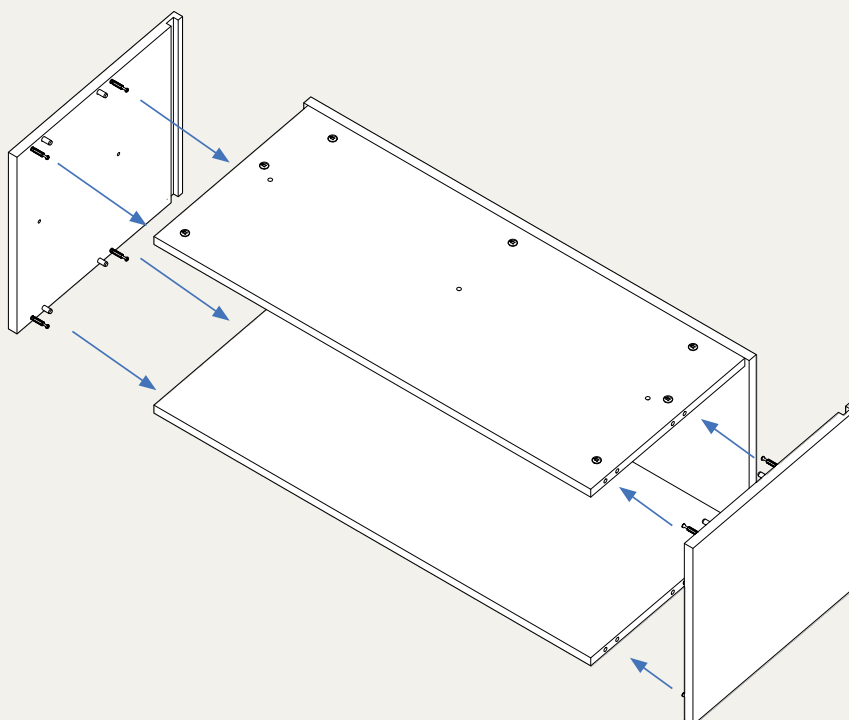


24

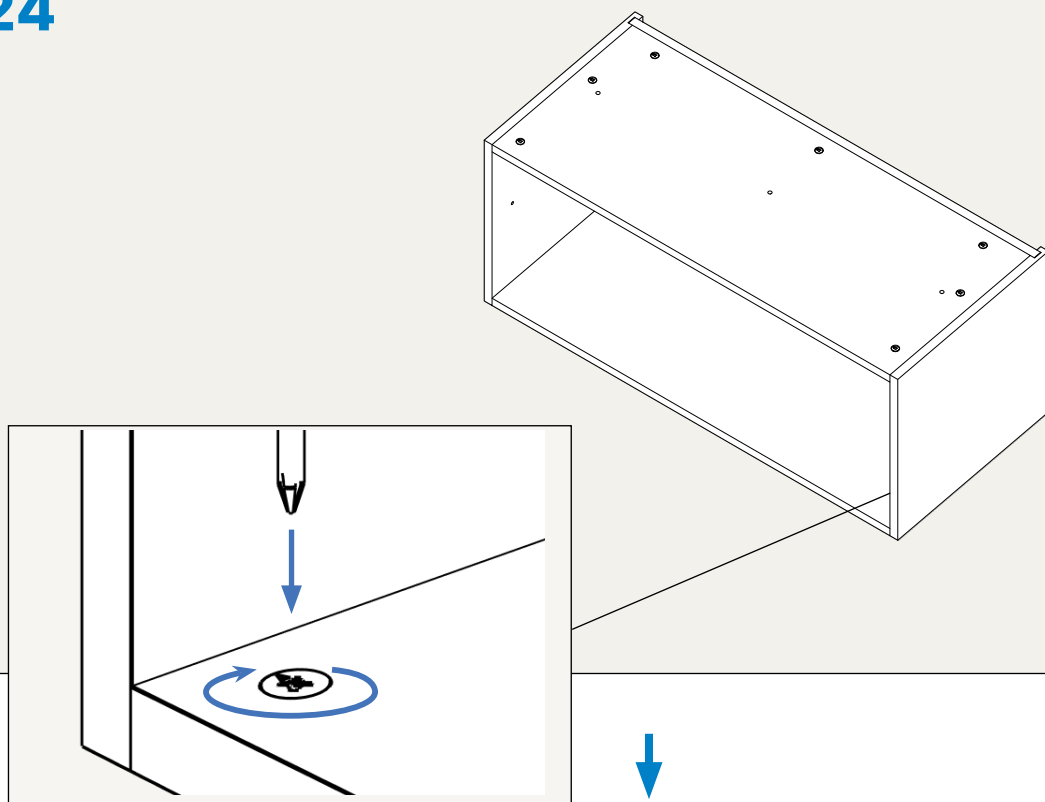


Installez maintenant votre module supérieur de la même manière que votre module inférieur.

2.3 ASSEMBLAGE DES MODULES


25

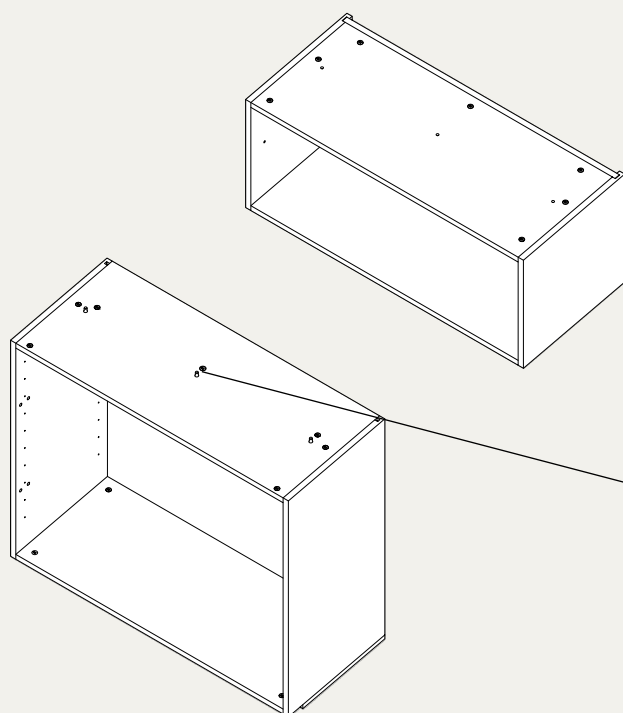

Tourillons 8 x 25 mm

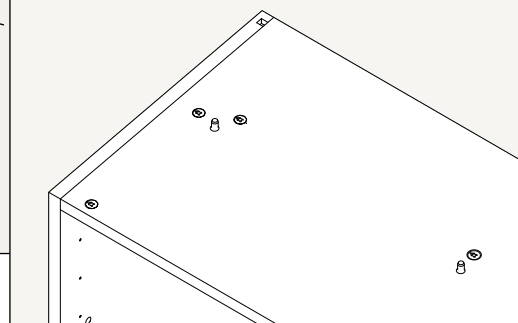

26


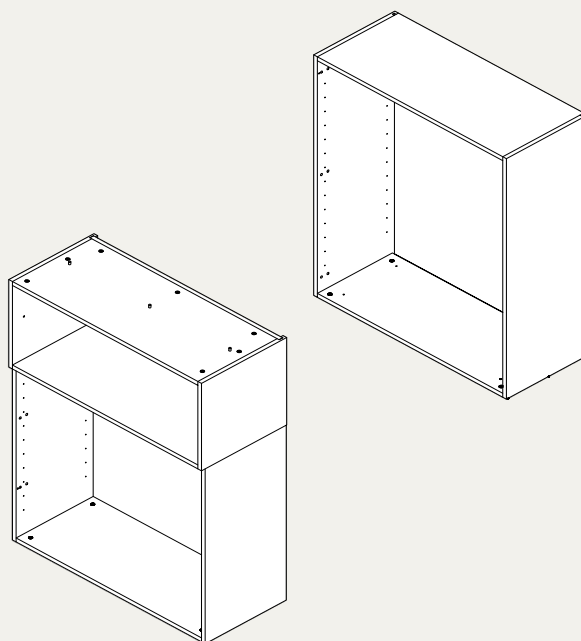


27



Fixez avec 4 vis par module. Il n'y a pas de trous pré-perçés pour cela, vous choisissez vous-même en fonction de la visibilité.


Vis 3,5 x 30 mm

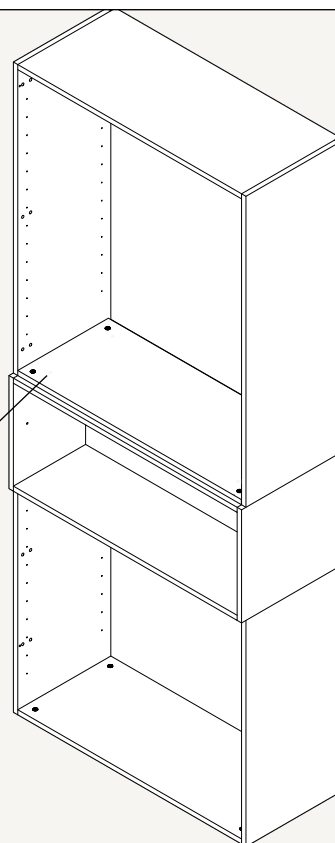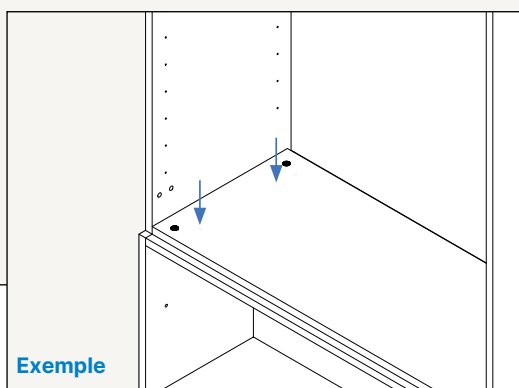


3 INSTALLATION DES ETAGERES


28

Supports
d'étagères

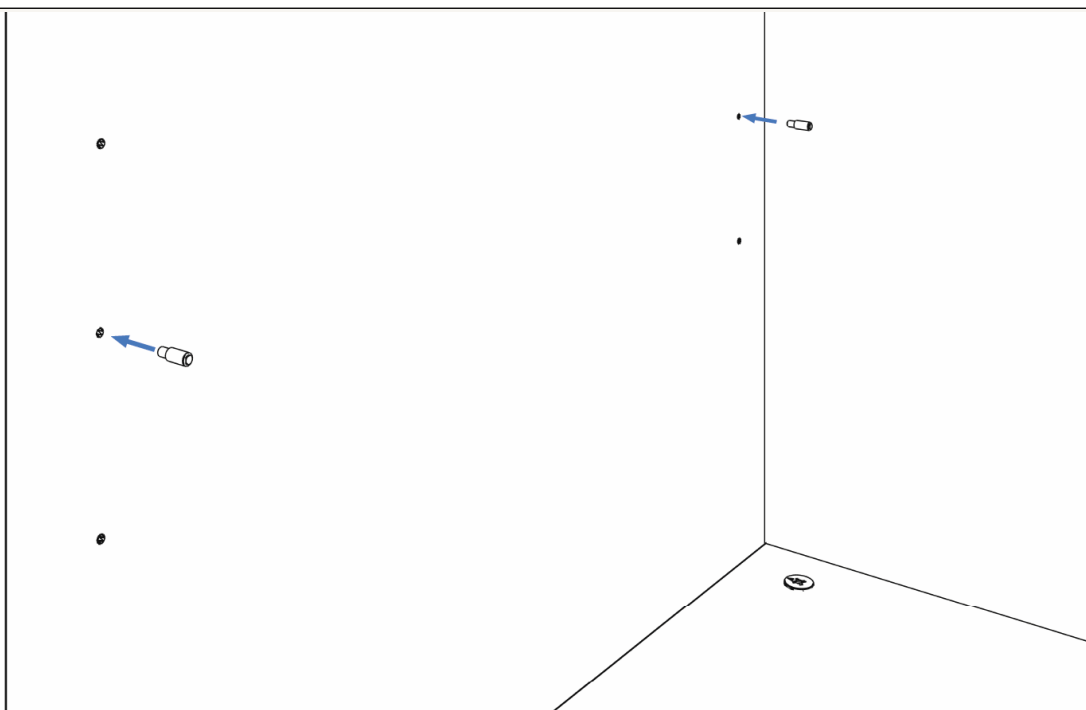


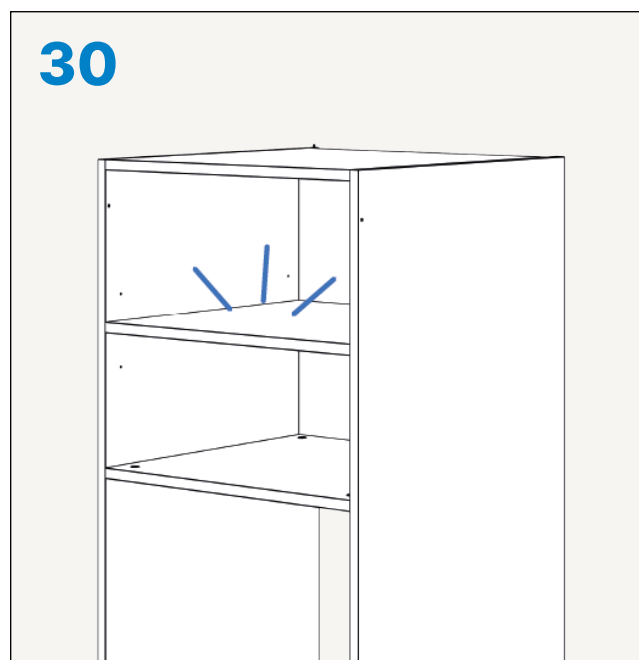



4 OPTION : ASSEMBLAGE AVEC PLUSIEURS ARMOIRES

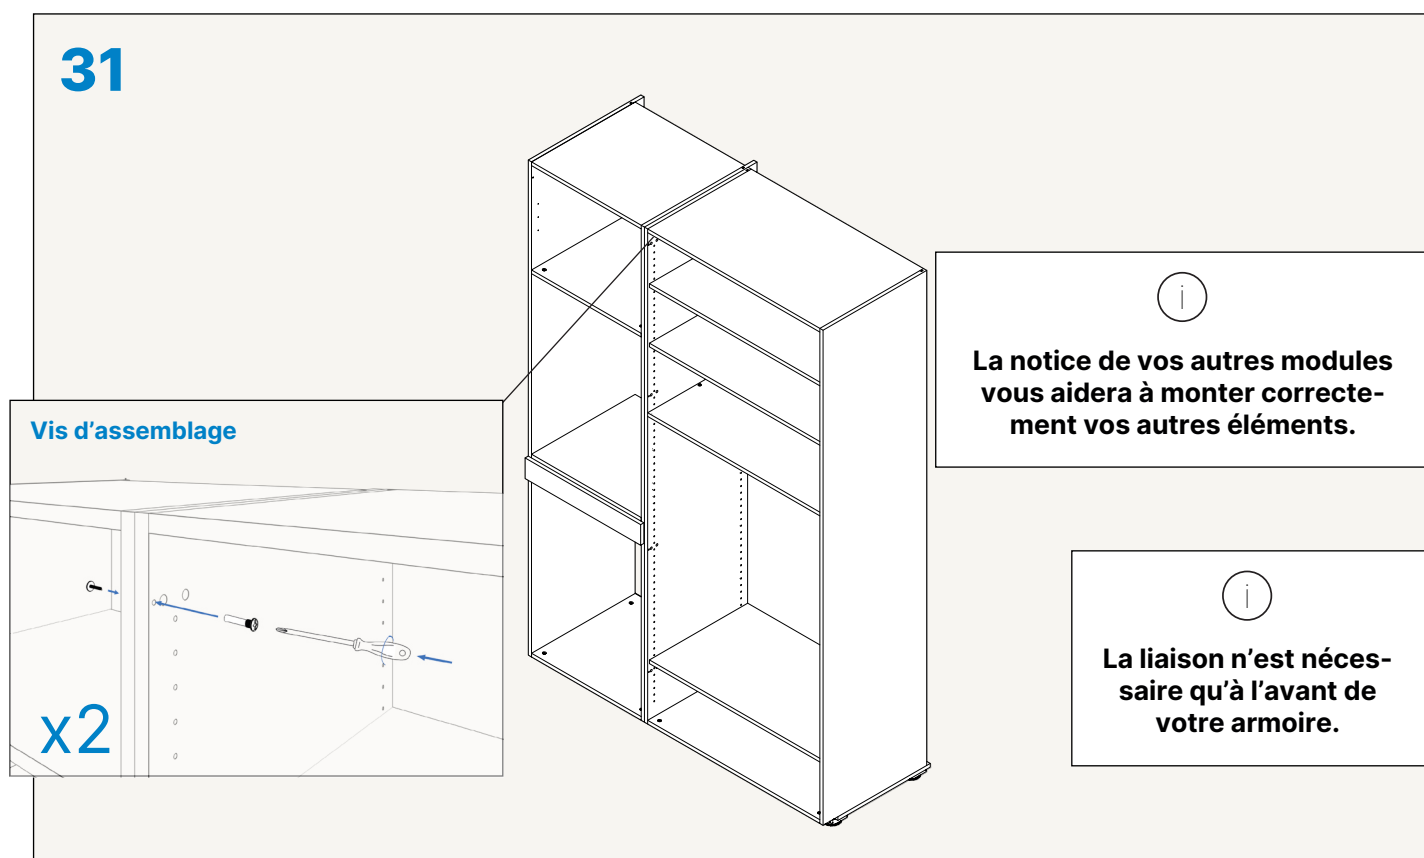

5 FIXATION DE L'ARMOIRE

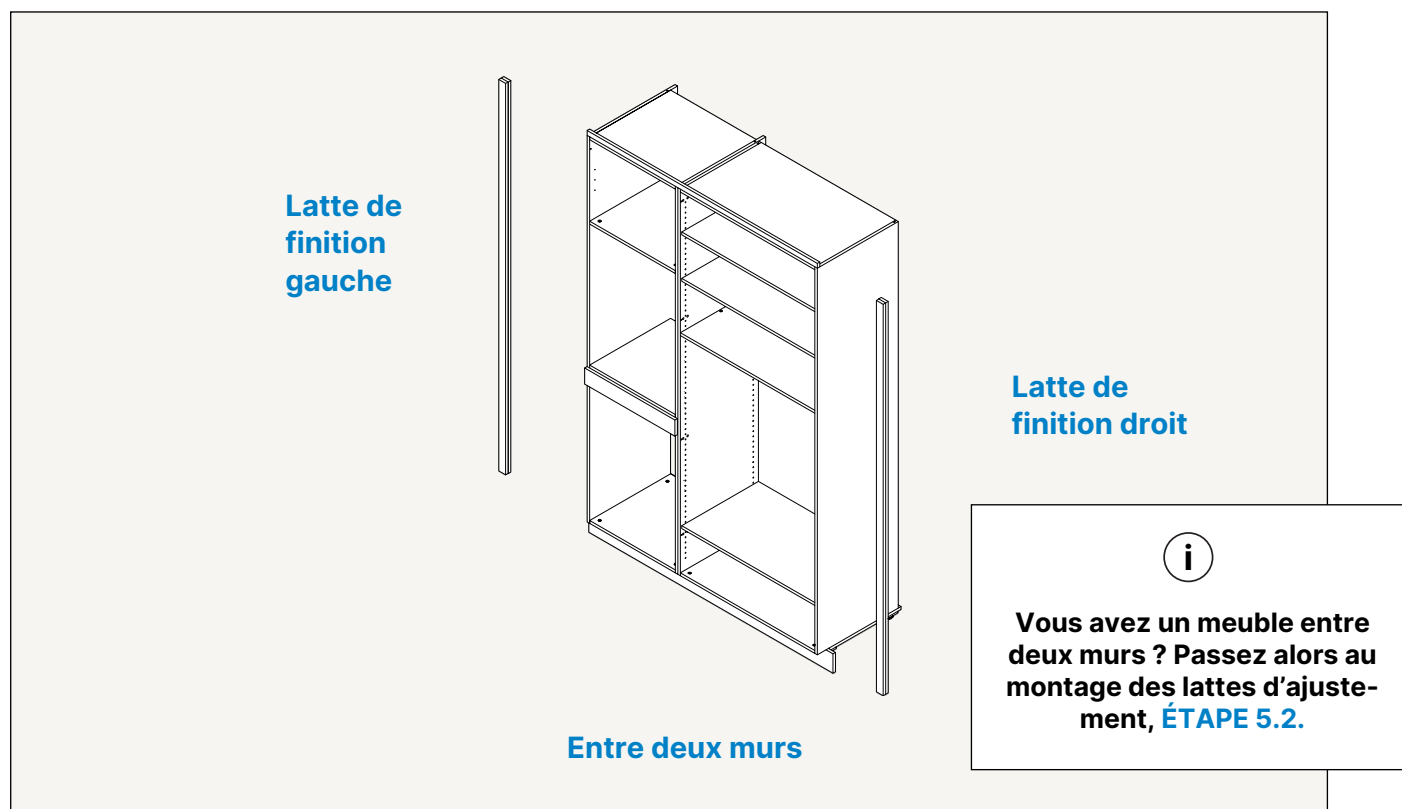


Ou

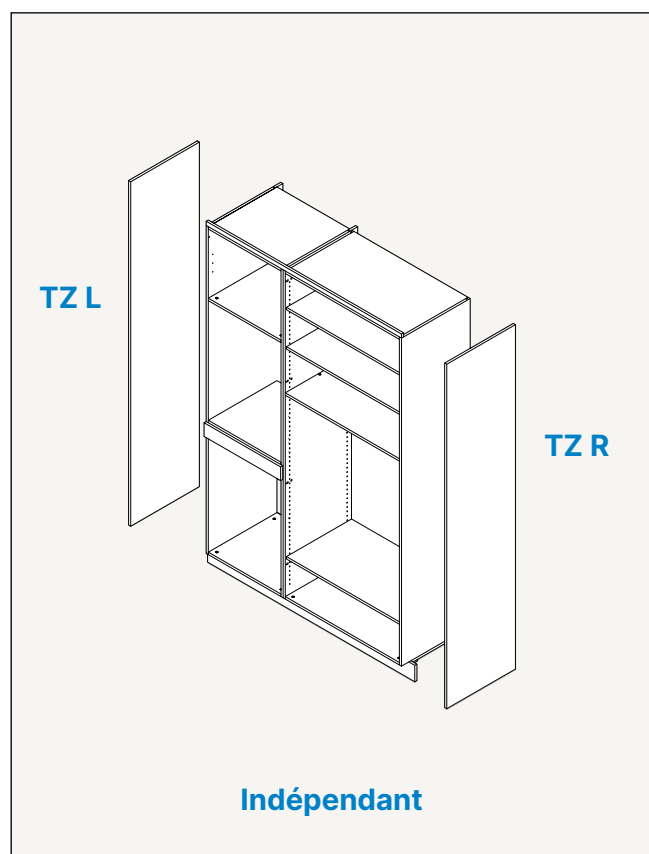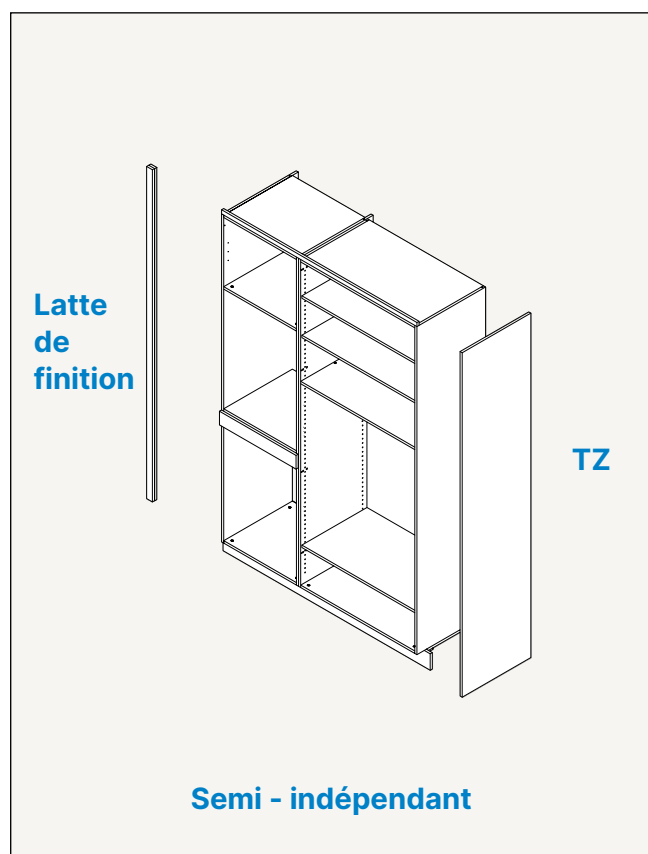

5.1 OPTION : INSTALLATIONS DES CÔTÉS OPPOSÉS


32

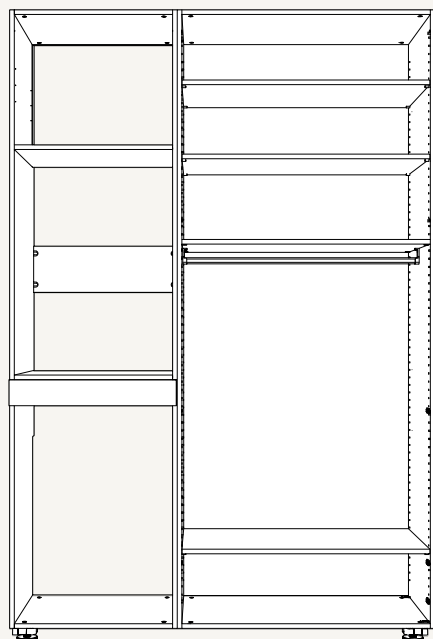

Le côté opposé est plus long de 11 cm par rapport à la longueur standard de l'armoire : 3 cm en haut et 8 cm en bas (pour des dimensions standard).



33

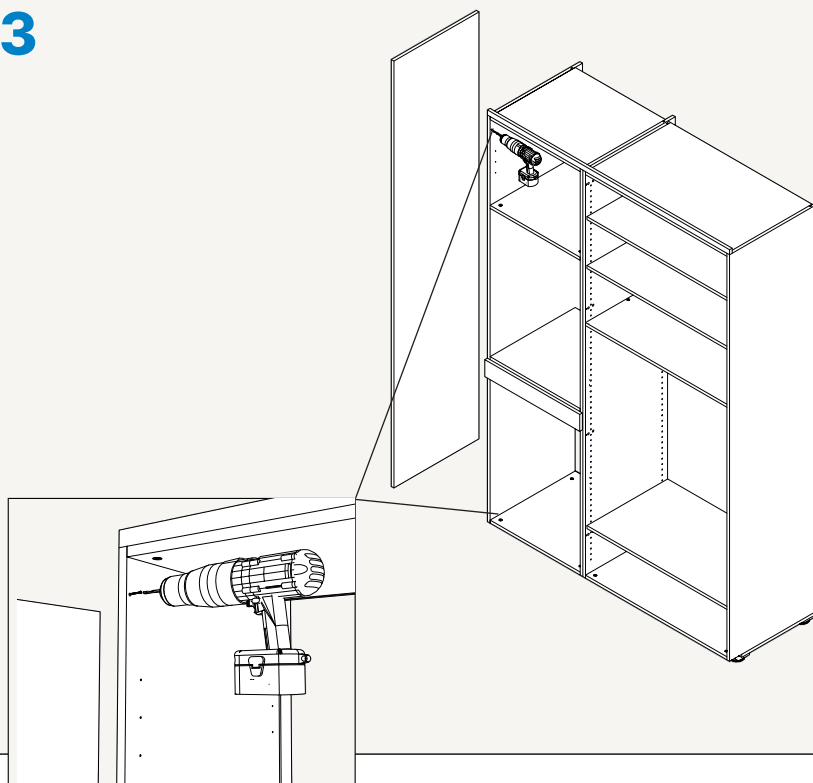


5.2 INSTALLATION DES LATTES DE FINITIONS




Lattes d'ajustement livrées sur mesure

Scannez le code QR et indiquez vos dimensions pour les lattes d'ajustement livrées sur mesure.


34

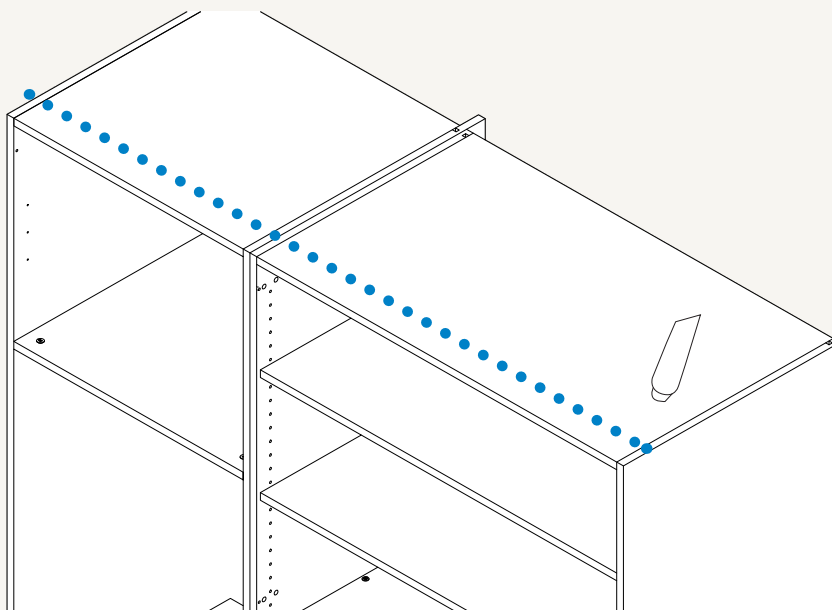


35

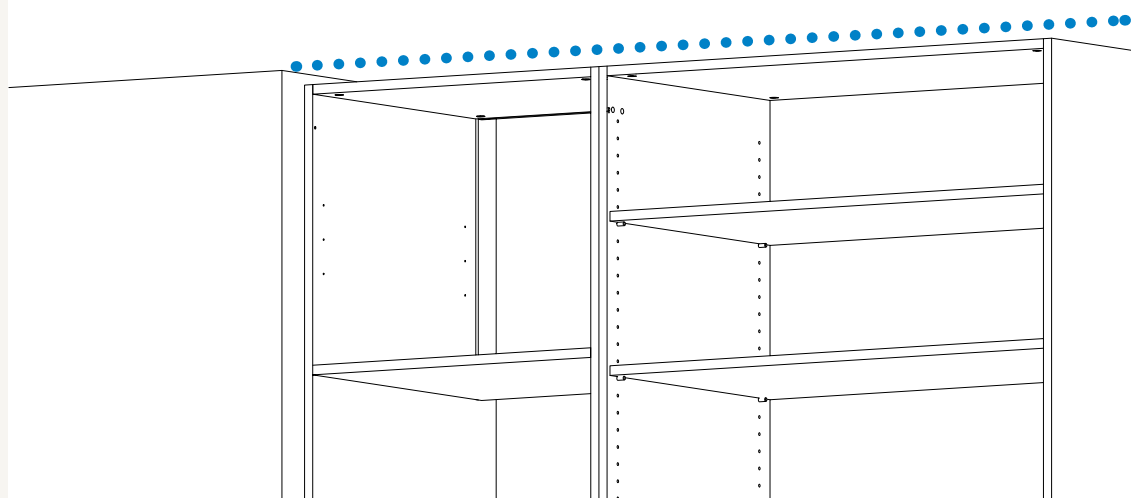


36

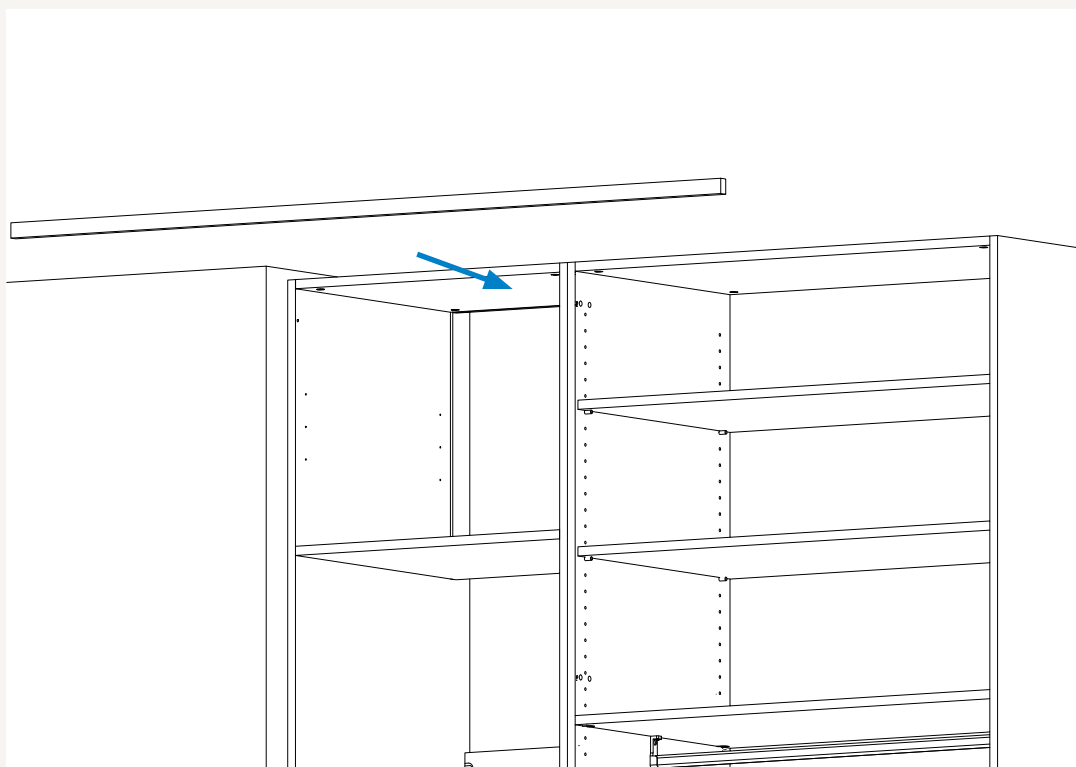

37

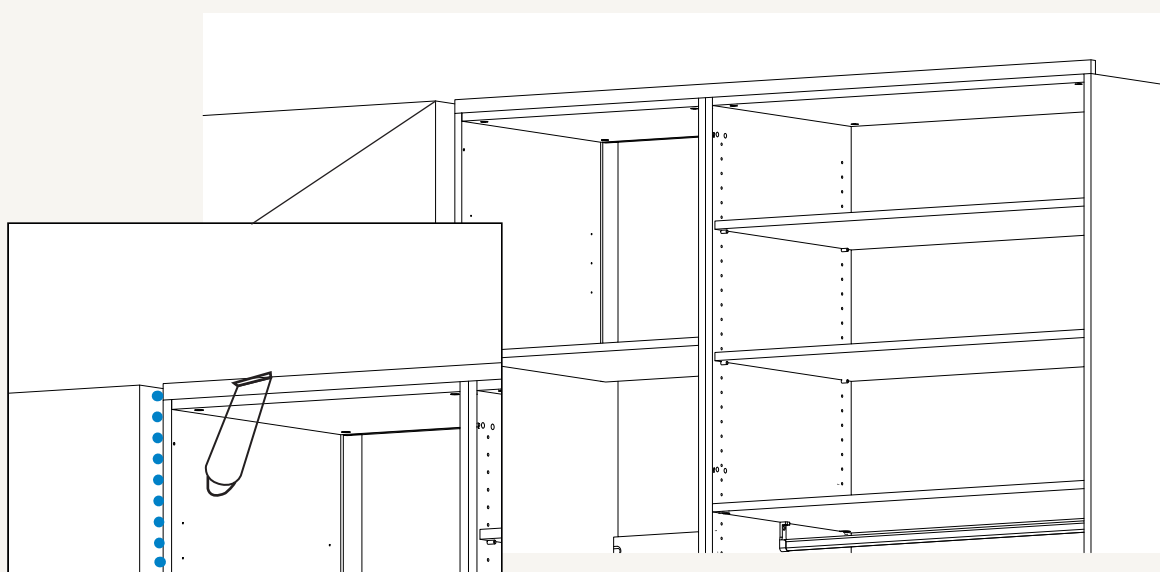


38

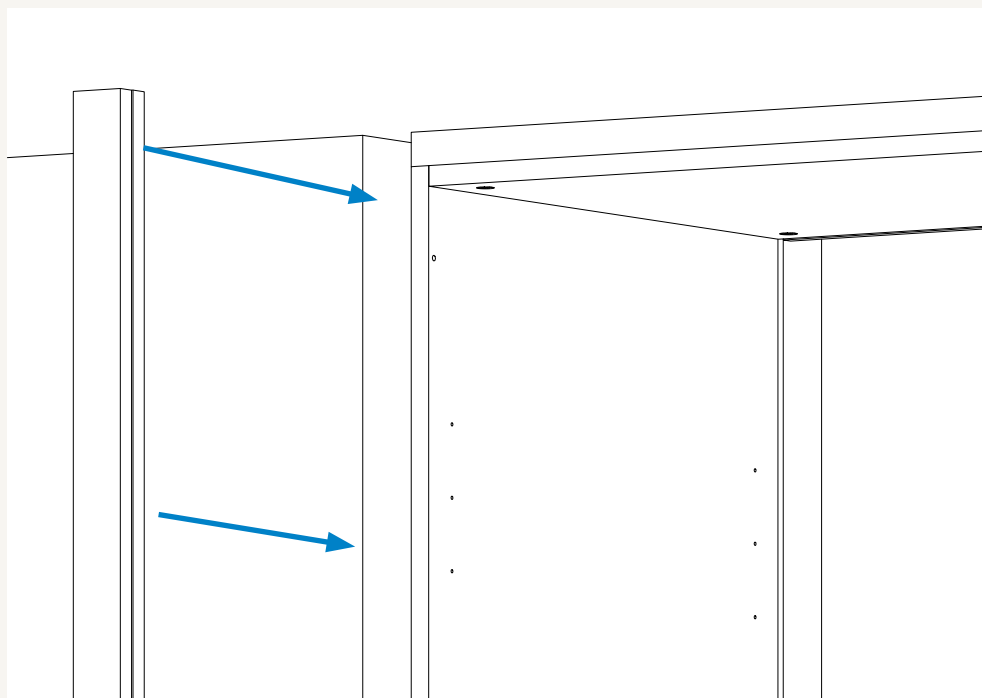



39

Mur



Module du meuble



Placez le côté scié de la double latte de finition contre le mur.

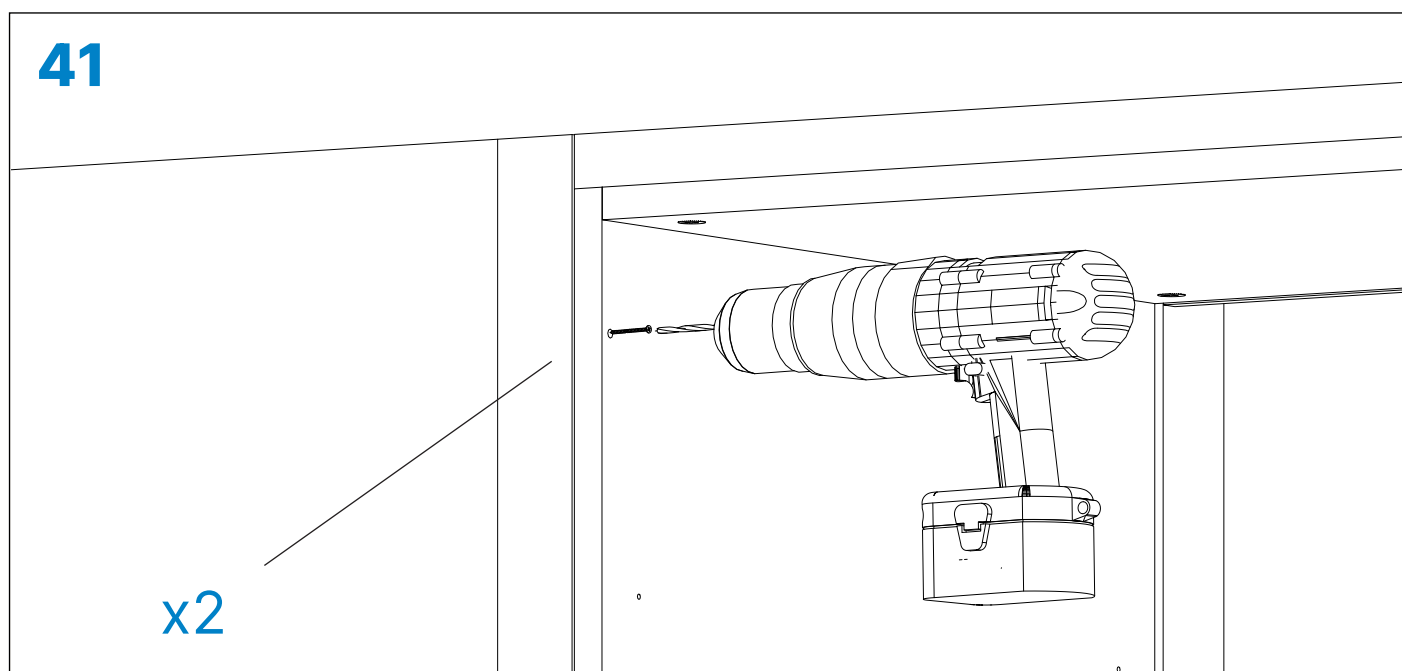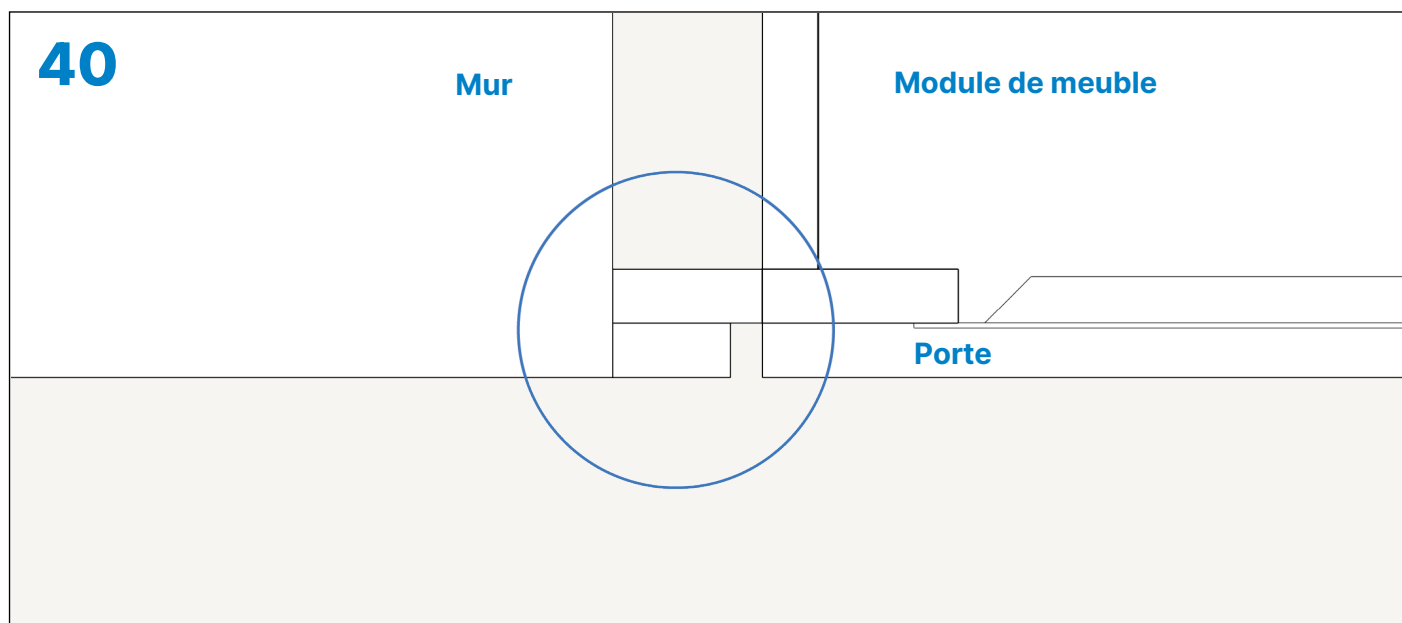

5.3 INSTALLATION DE LA PLINTHE INFÉRIEURE

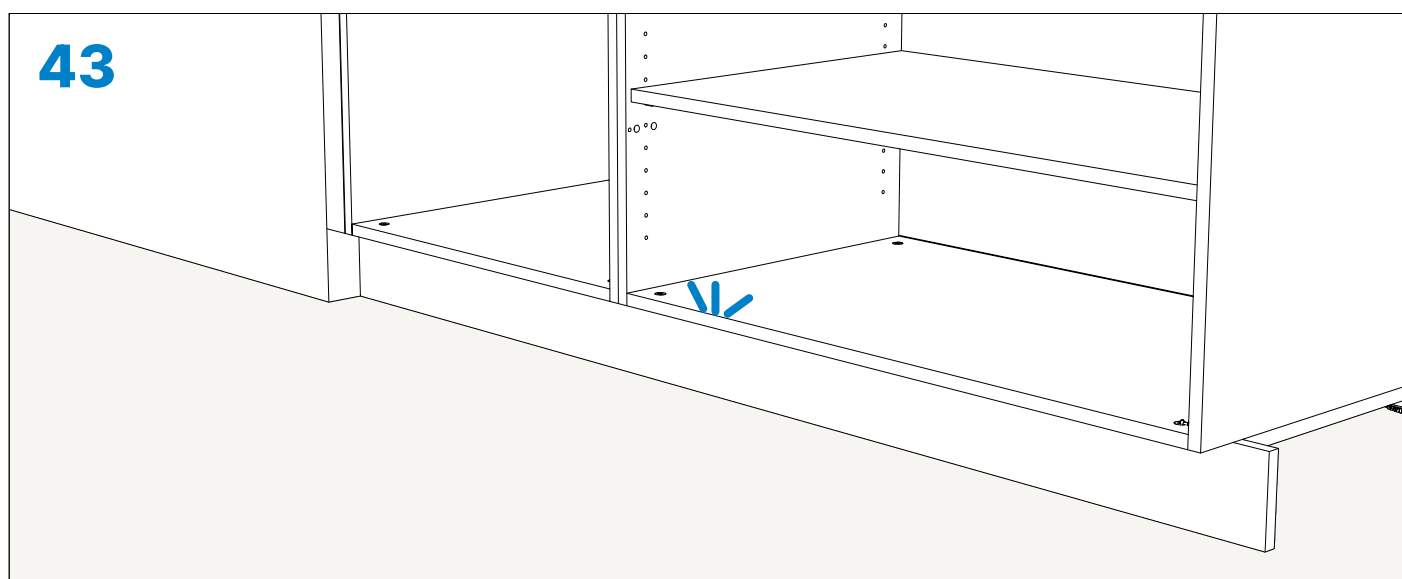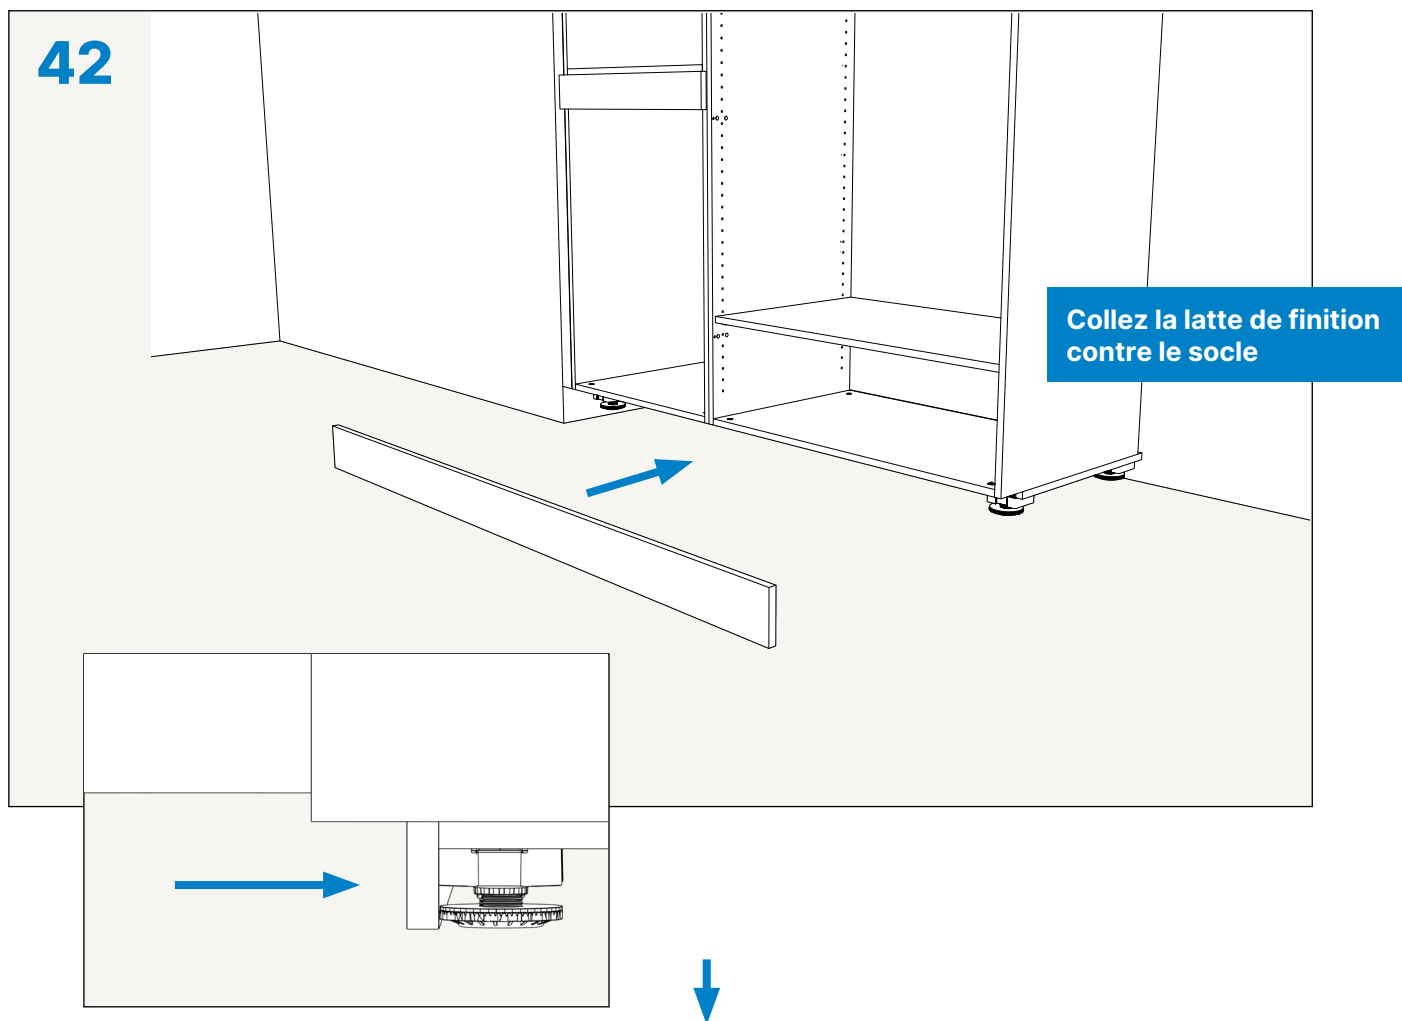


6 INSTALLATION DES TIROIRS



Vos tiroirs seront livrés séparément


Vous avez déjà reçu les façades des tiroirs. Le tiroir lui-même est livré séparément. Vous recevrez un e-mail de notre part vous indiquant la date de livraison exacte de vos tiroirs.

ARMOIRE AVEC DES TIROIRS INTERNES

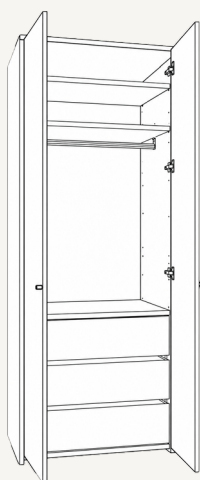

Allez à l'étape 6.1


ARMOIRE AVEC DES TIROIRS EXTERNES

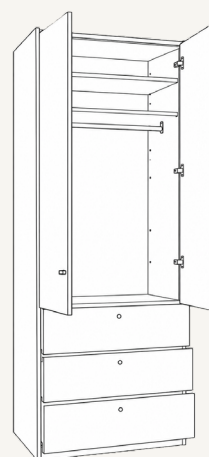

Allez à l'étape 6.2

6.1 PRÉPARATION DE L'INSTALLATION POUR LES TIROIRS INTÉRIEURS

44

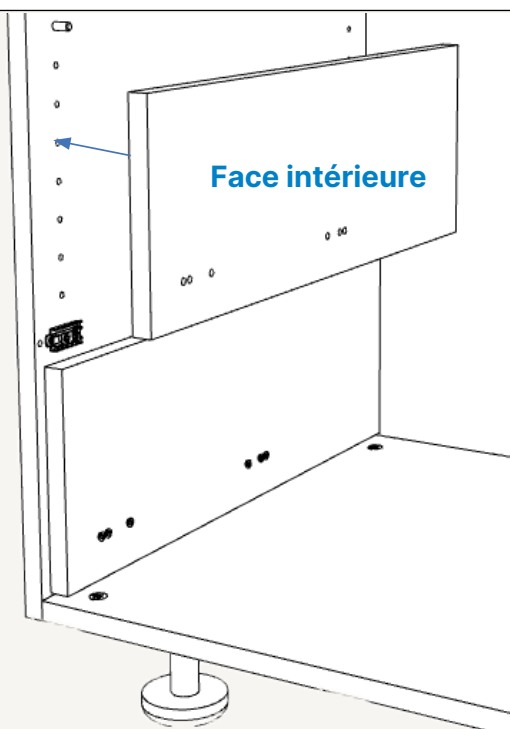

Face intérieure

Tourillons 8 x 25 mm


Fixez la face intérieure à hauteur des tiroirs avec 2 tourillons dans les trous prévus à cet effet.



Pour un module simple avec une seule porte, l'épaisseur supplémentaire se trouve uniquement du côté des charnières.




45

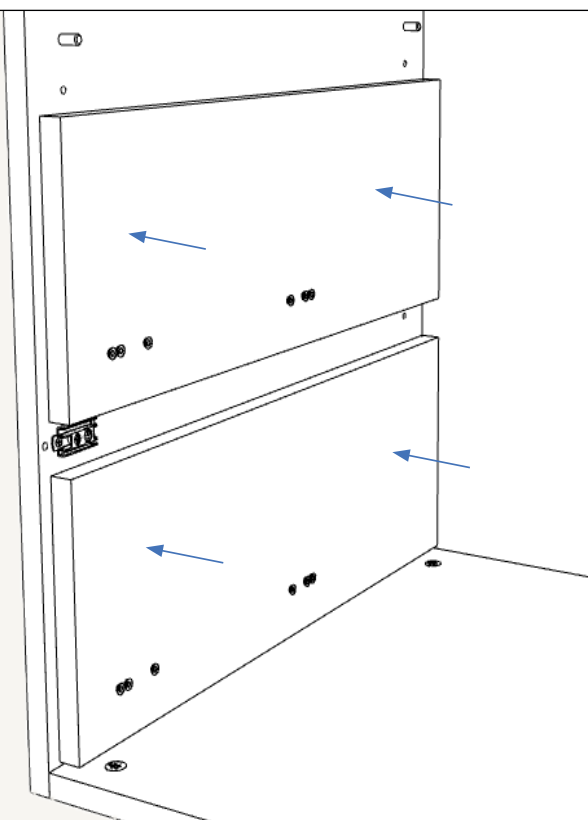

Vis 3,5 x 30 mm

6.2. INSTALLATION DES TIROIRS


46

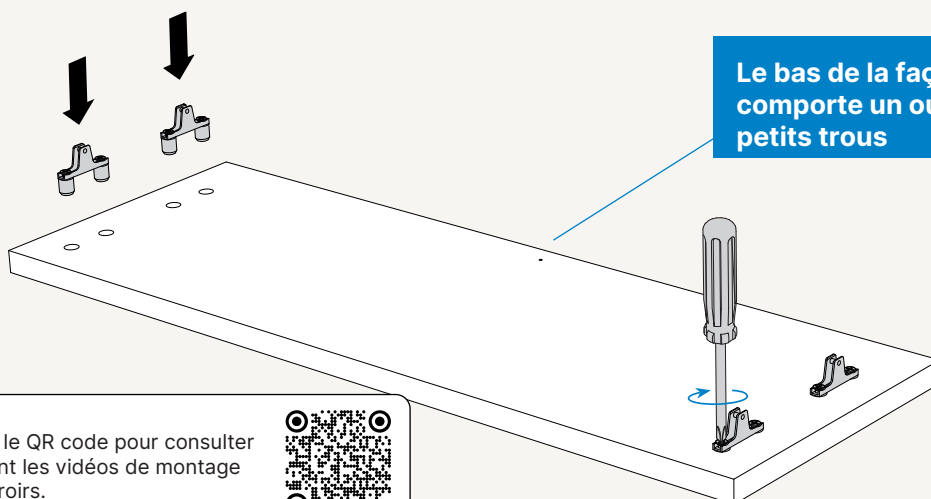


Scannez le QR code pour consulter également les vidéos de montage de vos tiroirs.




47

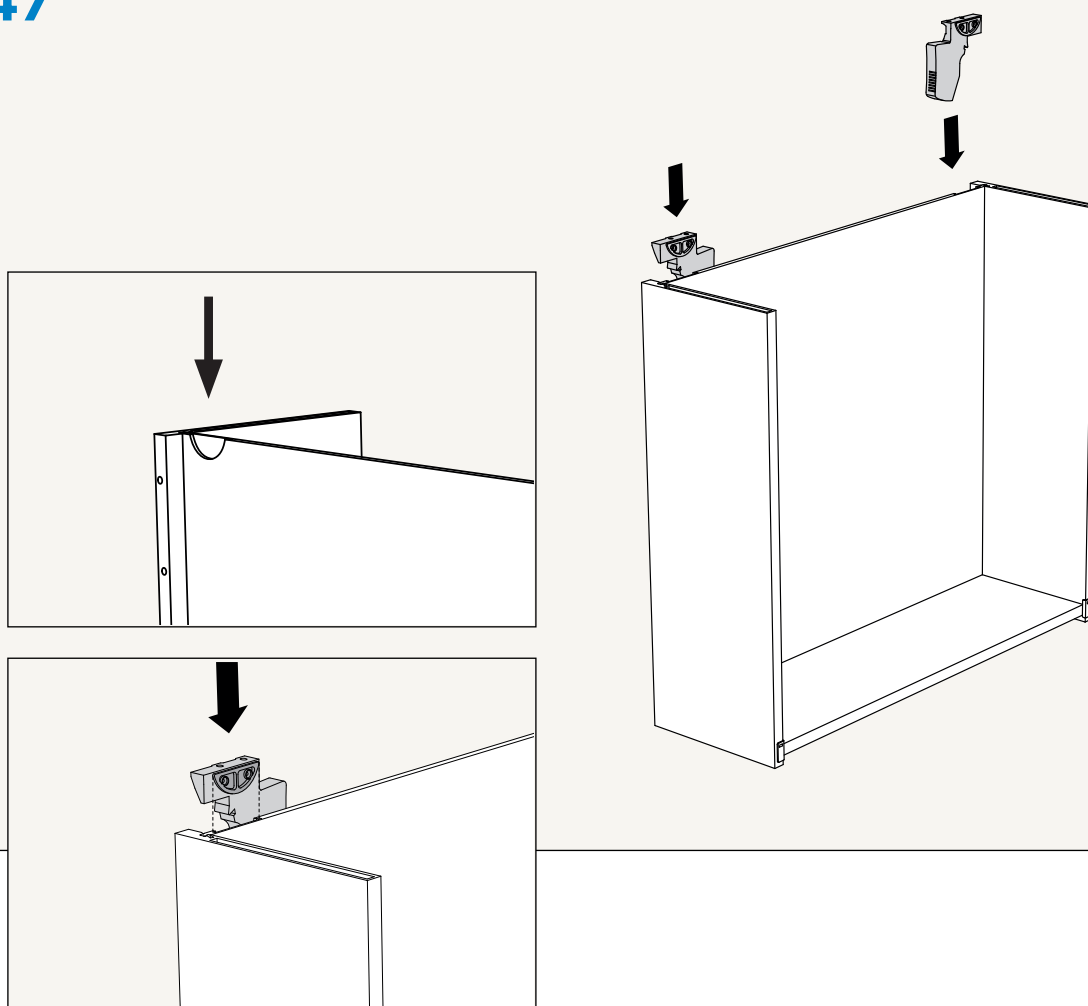

48

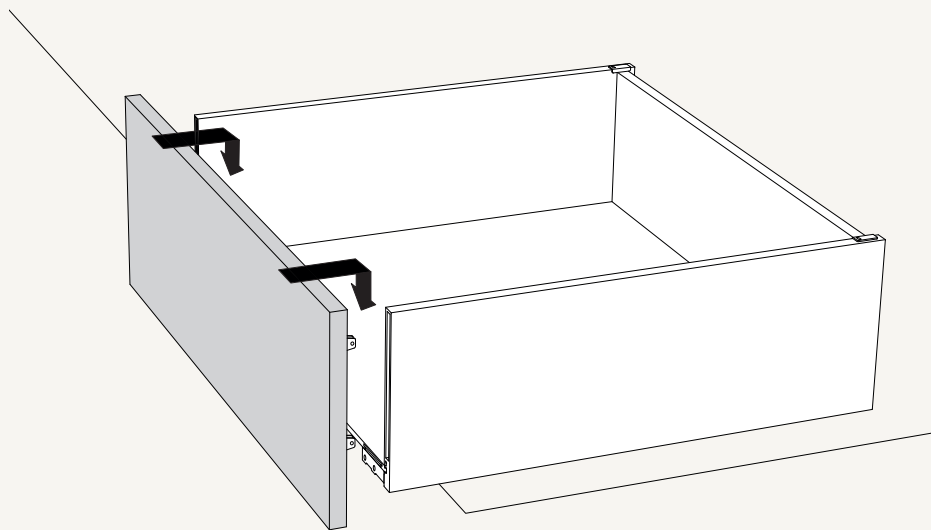


49

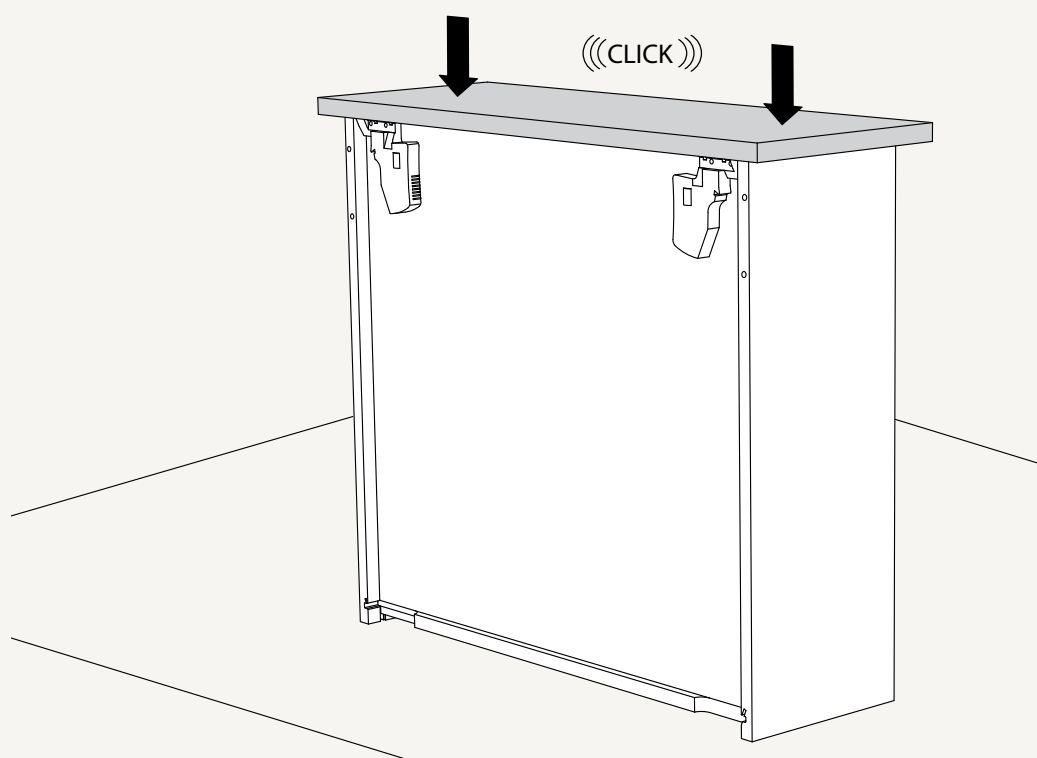

OPTION : renfort de tiroir

50

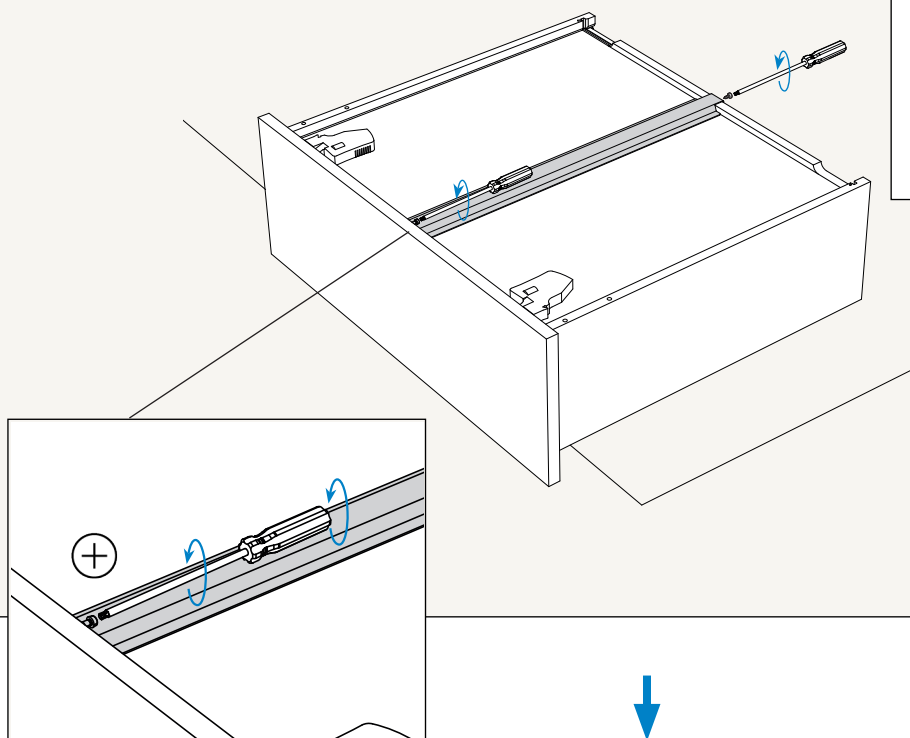


Vous pouvez en option ajouter et visser le renfort de tiroir. Cela n'est nécessaire que si le tiroir va supporter une charge lourde.

Aucun trou n'a été pré-percé dans la façade à cet effet, il y a seulement un marquage.




EXTRA : façade mal positionnée ? Détachez-la facilement

51

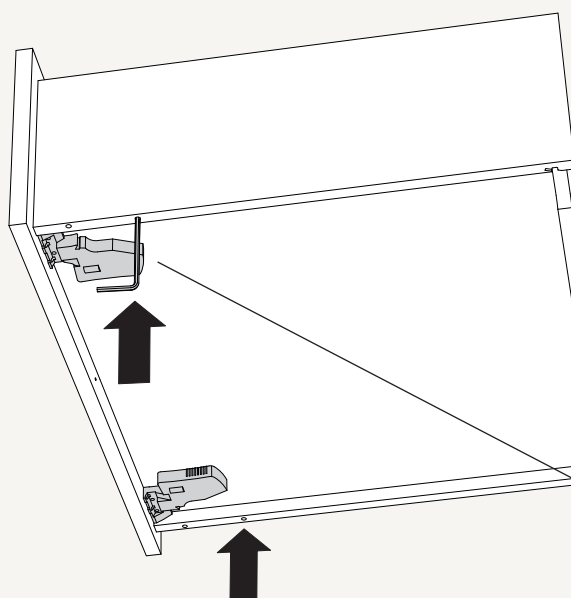

Poussez à l'aide d'un tournevis Torx T20 ou d'une clé Allen dans le deuxième trou (le plus éloigné de la façade). Cela détachera la façade par un simple clic.


52

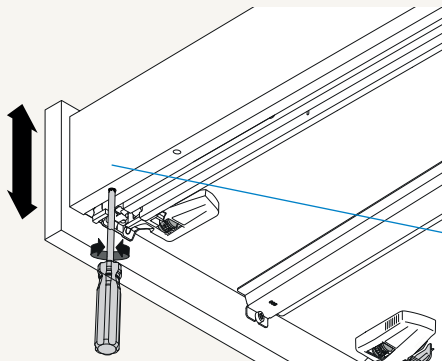


REGLAGE DE MA HAUTEUR DE LA FACADE

N'utilisez jamais ce trou avant que le tiroir n'ait été monté dans le meuble !


Ajustement latéral

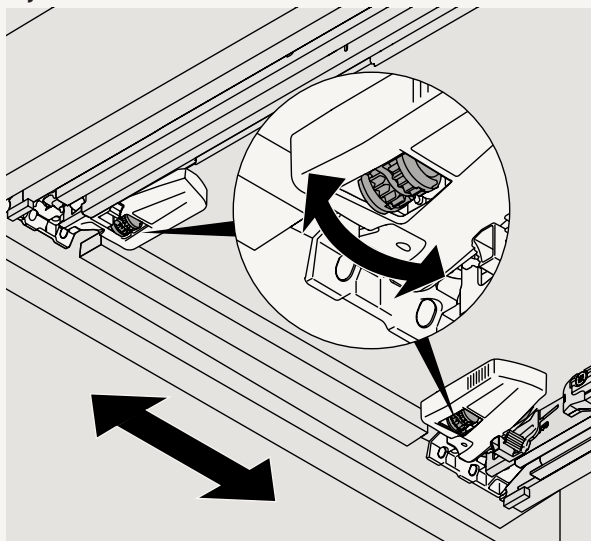


Ajustement latéral compensatoire

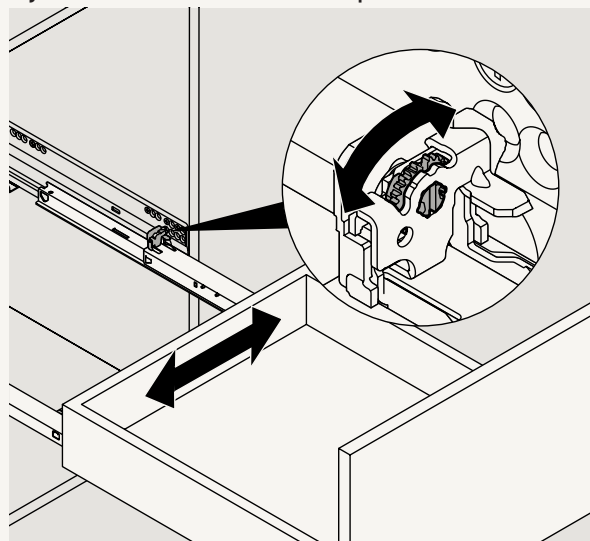

Réglage de la hauteur : + 3mm

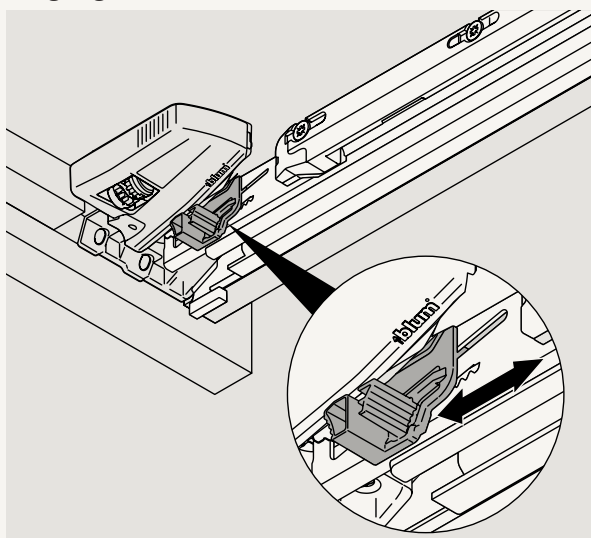


Réglage de l'inclinaison

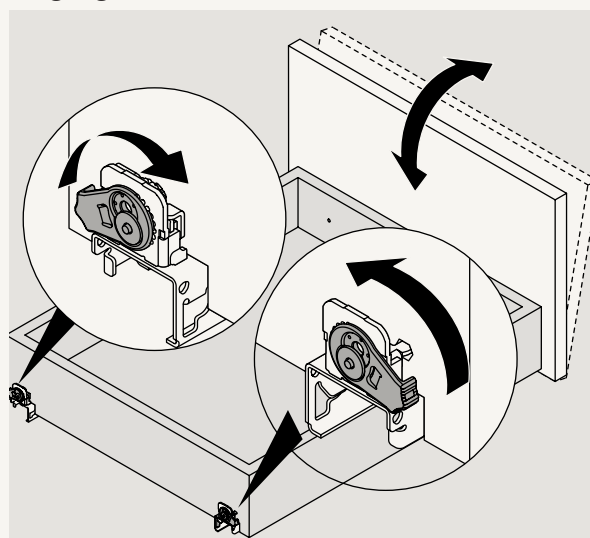

6.3. INSTALLATION DE COULISSES DE TIROIR

53

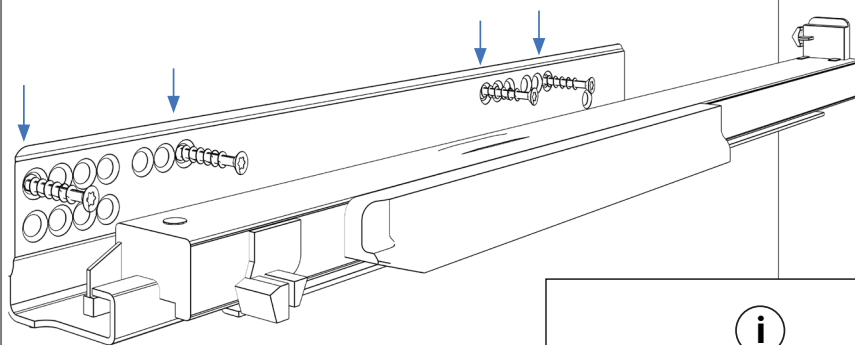

Tiroirs intérieurs : sur la face intérieure. Tiroirs extérieurs ou modules ouverts : directement sur le meuble

Vis euro




OPTION: Système Push-to-Open


Vous avez choisi le système push-to-open pour vos tiroirs ? Montez d'abord le système push-to-open (pousse pour ouvrir) fourni sur les coulisses.




54

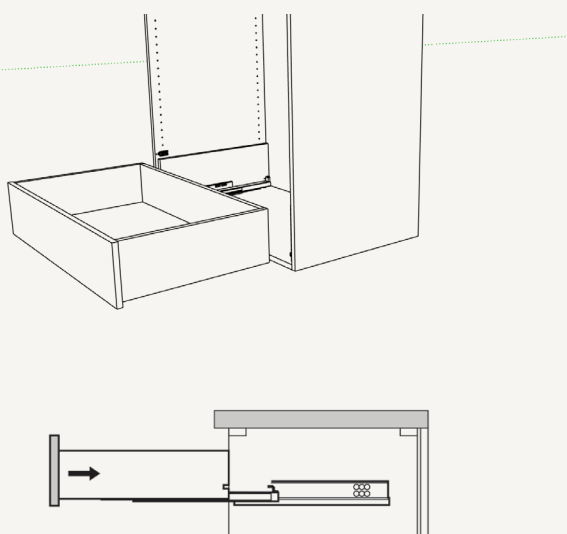

INFO SUPPL : Retirez à nouveau le tiroir.

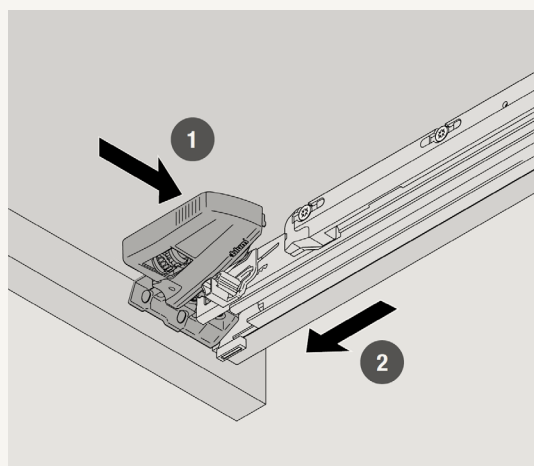

05.2 MONTAGE DES PORTES

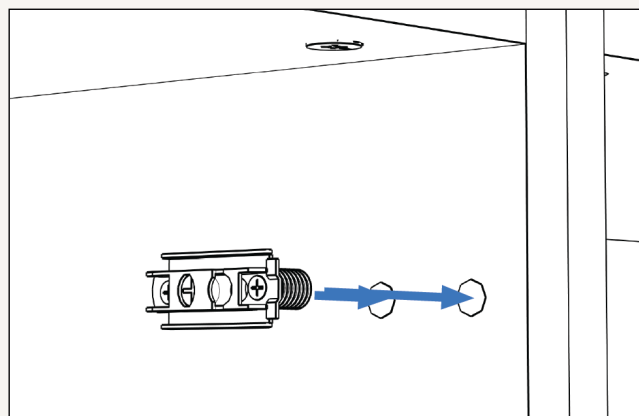


Il y a une flèche sur la platine de montage. Celle-ci doit être orientée vers l'avant. Serrez bien les vis situées tout à gauche et tout à droite.




Nous avons 5 types de charnières


Charnières métalliques

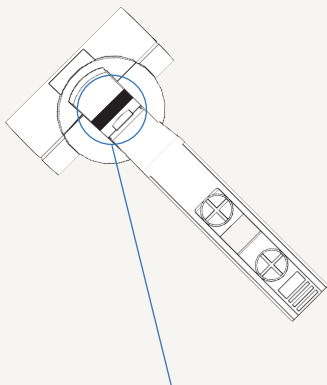

110° à fermeture amortie

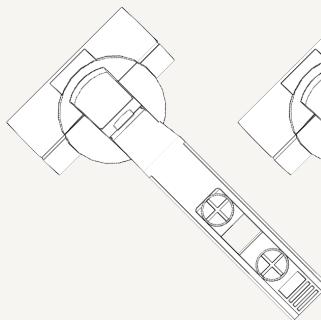


110° avec ressort

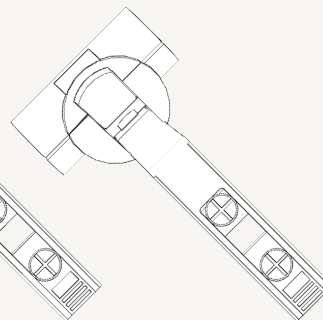


110° sans ressort

Charnières noires

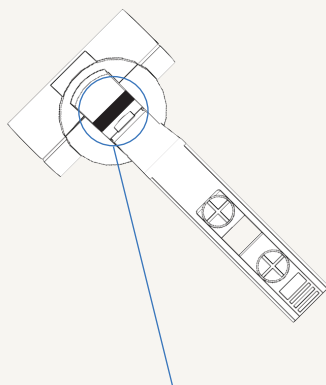


110° à fermeture amortie

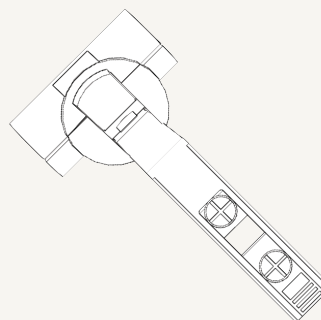





110° sans ressort

Option 1 : meuble avec poignée rapportée ou profil-poignée

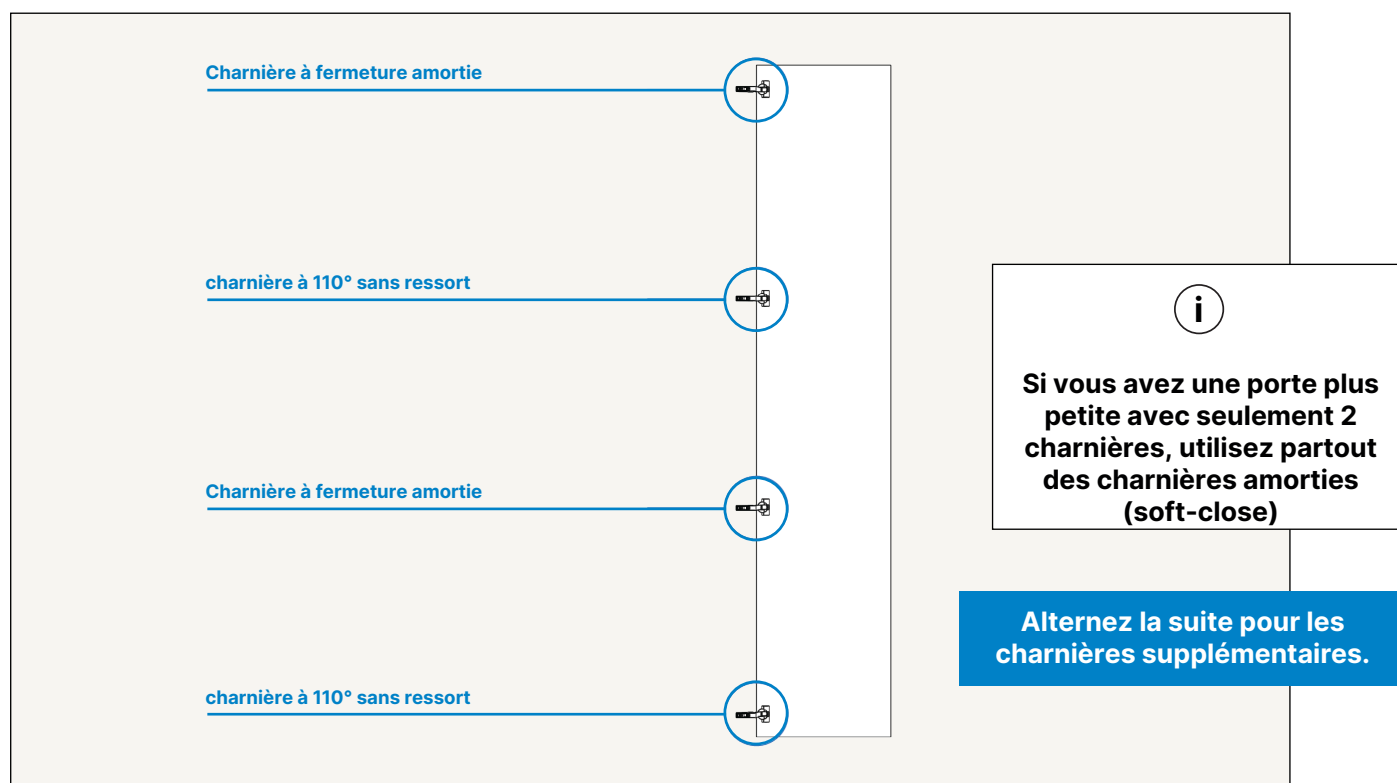

Option 2 : Armoire avec système push-to-open

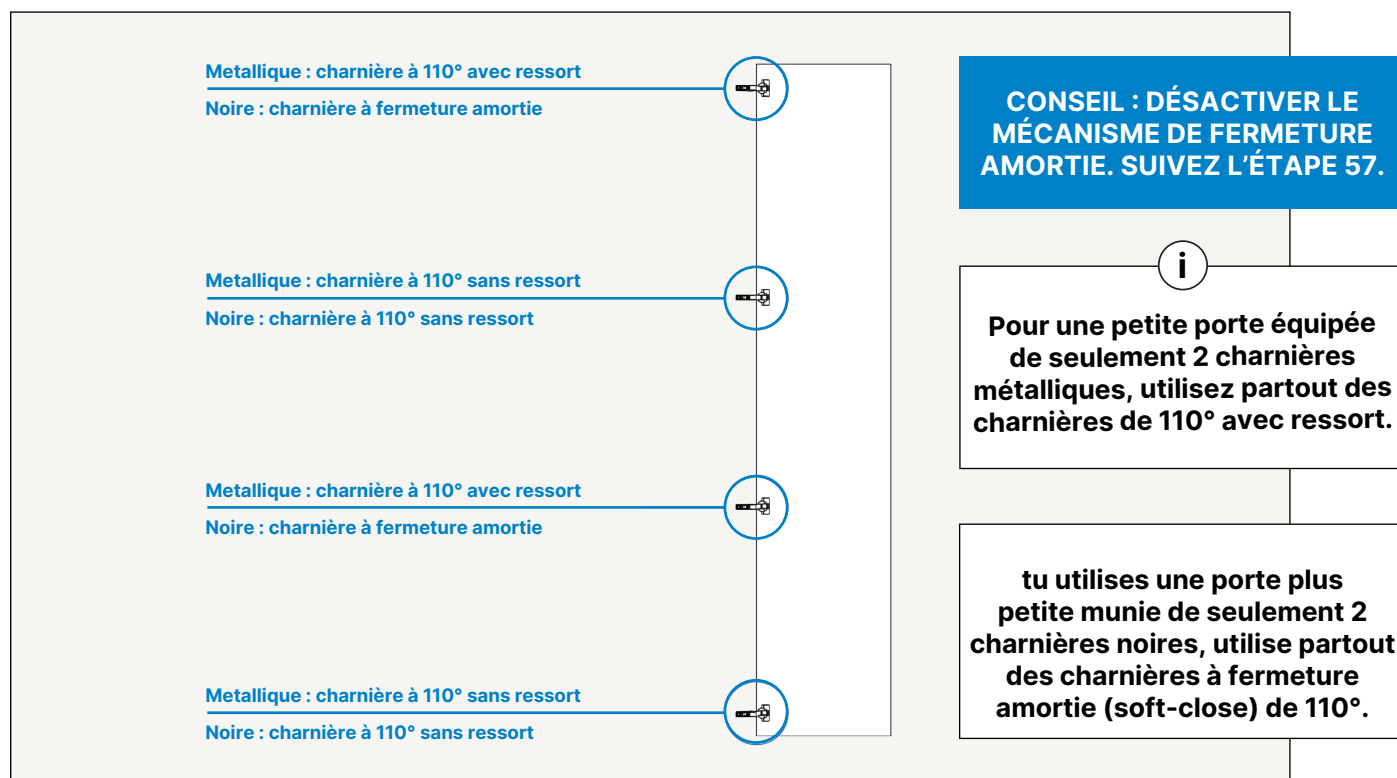


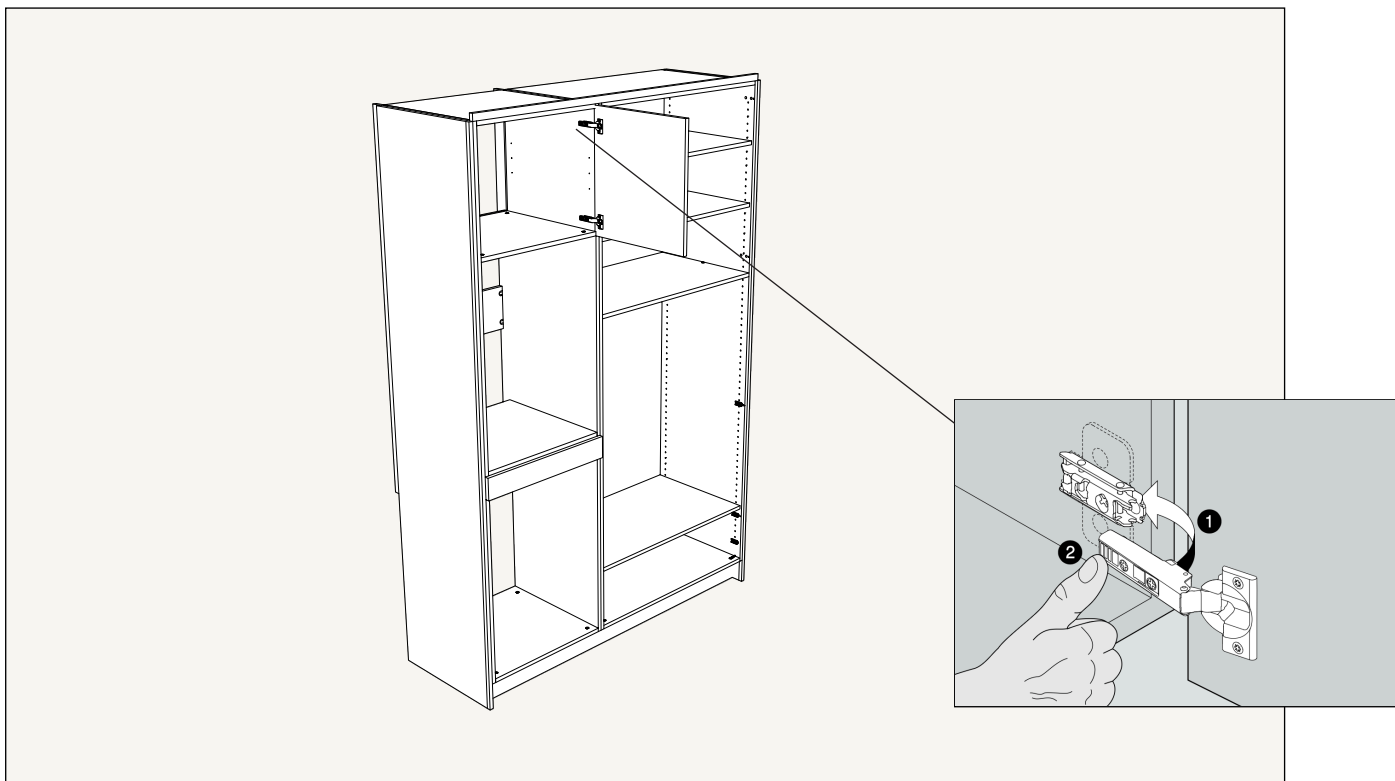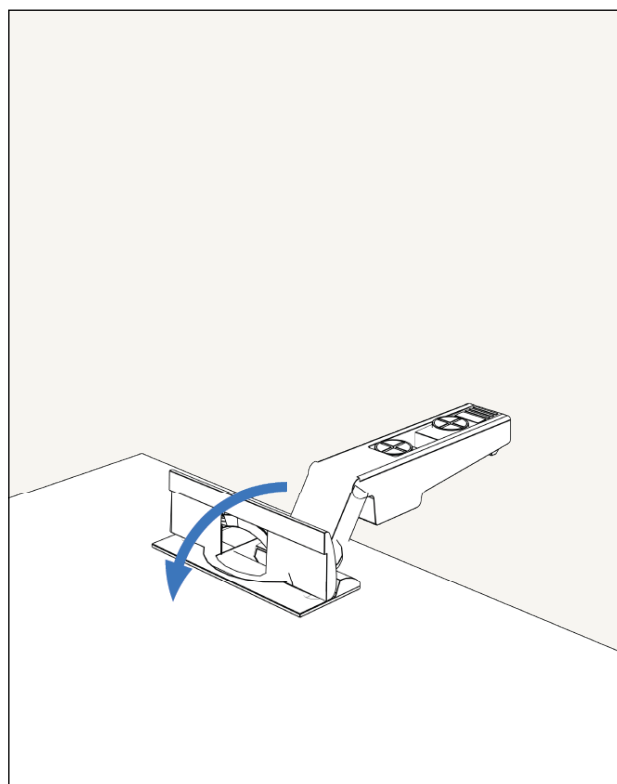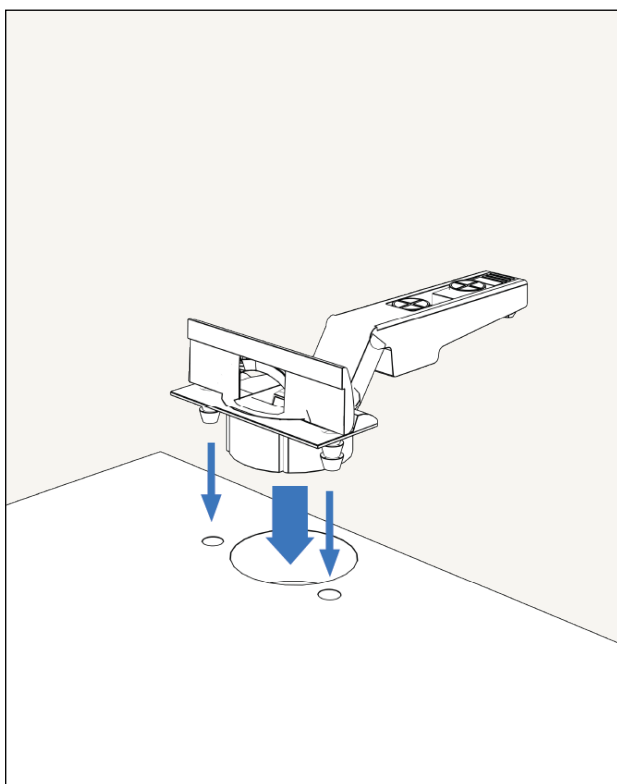


8 RÉGLAGE DES CHARNIÈRES

57


Ajustez les charnières si nécessaire pour un alignement parfait.

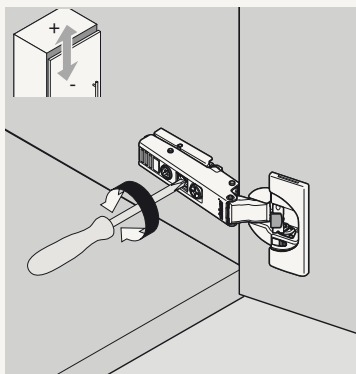

Max. ± 3.0 mm

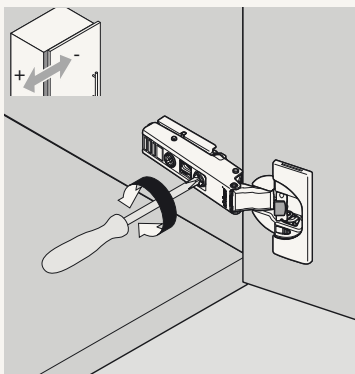

± 2.0 mm

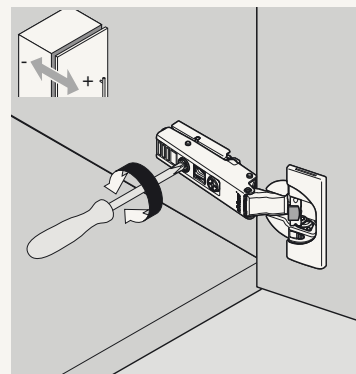


± 3.0 mm / -2.0mm


Information supplémentaire :

Activation et désactivation du mécanisme de fermeture amortie (soft-close).
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fermeture amortie pour ajuster le comportement de fermeture de vos portes. Cela peut s'avérer utile si vous trouvez que la porte se ferme trop lentement ou trop rapidement.

Activer

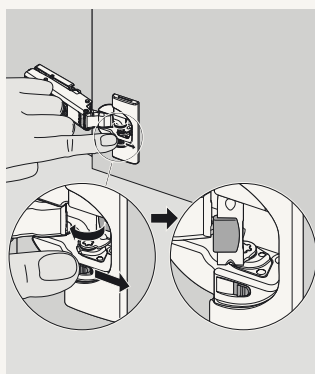

Désactiver

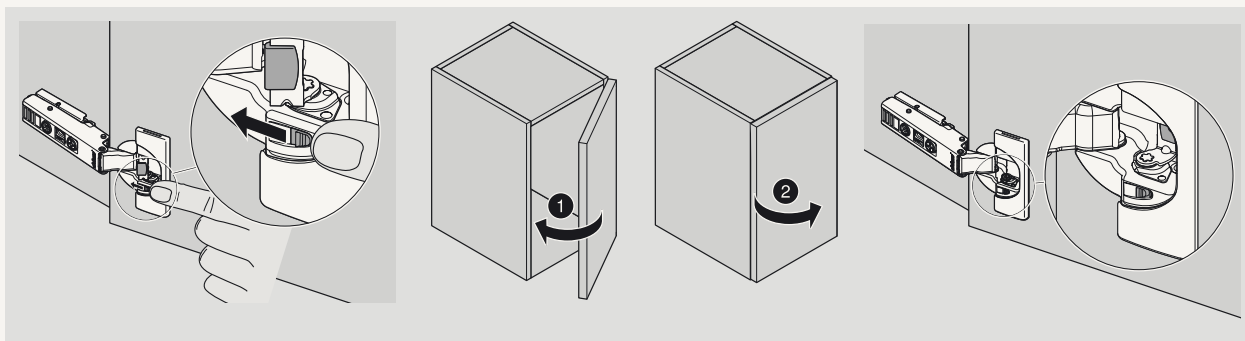

9 MONTAGE DES POIGNÉES



Un ou plusieurs trous sont déjà pré-perçés dans la porte. Installez la poignée à l'aide de la vis correspondante dans le trou prévu à cet effet.



OPTION : POIGNÉES PURE, MINI PURE, TONTON. Aucun trou n'est pré-percé dans la ou les portes pour celles-ci, mais des repères sont indiqués à l'arrière. Prenez le sachet de « poignées » et fixez la poignée à l'intérieur de la porte à l'aide des vis fournies.

REMARQUE: Pour les portes doubles avec poignée Tonton, une seule poignée est fournie. Vous pouvez la placer à gauche ou à droite sur la porte.

Besoin d'aide?

Avez vous des questions a propos de votre meuble sur mesure ?
Contactez nous !

Tous les jours ouvrables (9u - 17u)
par téléphone **+33 3 62 72 91 19**,
Par message sur notre site web,
ou pas email à sav@custoro.fr

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ? NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS AIDER !

Vous remarquez pendant le montage qu'une pièce est manquante? Pas de panique. Envoyez un e-mail à sav@custoro.fr et nous réglerons cela au plus vite!


CONSEIL

Partagez votre aventure de montage ou votre "avant/après" sur les réseaux sociaux avec le hashtag #maatkastenonline ou en taguez .
Mais aussi vous pouvez envoyer un mail à @custoro.fr

AVEZ VOUS LE TEMPS ?

Faites-le-nous savoir en laissant un avis sur google ou Trustpilot.
Vous rendez notre equipe immensément heureuse !

Besoin de faire livrer des tasseaux d'ajustement sur mesure ?

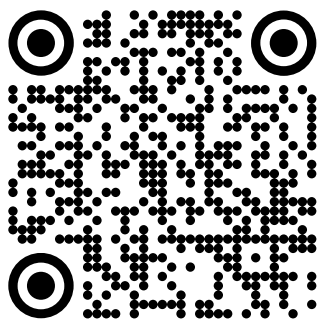

Scannez le code QR

Vous accédez à votre compte, où vous pouvez transmettre les dimensions de vos tasseaux d'ajustement sur mesure à faire livrer.

Vliegplein 47
9990 Maldegem, Belgique
+33 3 62 72 91 19
sav@custoro.fr
BTW BE0650983826



@custoro.fr



[custoro.fr](https://www.custoro.fr)