

MANUEL CÔTÉ INCLINÉ & PAROU ARRIÈRE



custoro

// PRÉPARATION

Merci d'avoir acheté une armoire sur mesure!

Nous allons vous aider à l'assembler, étape par étape, pour que vous puissiez en profiter rapidement!

01	Mise en place du socle	3
02	Montage du (des) module(s) droit(s)	5
03	Montage du côté incliné	9
04	Montage de la paroi arrière inclinée	12
05	L'intérieur	14
05.1	Installation de la tringle pour vêtements	15
05.2	Installation des tiroirs	16
05.3	Installation du lève-vêtements	22
05.4	Installation des étagères	23
06	Fixation de l'armoire	24
06.1	Installation du (des) contre-panneau(x)	24
06.2	Installation de la plinthe du bas	26
06.3	Installation de la (des) latte(s) de montage	27
07	Montage des portes	31
07.1	Installation des plaques de montage des charnières	31 32
07.2	Montage des portes	34
07.3	Réglage des charnières	35
08	Montage des poigné	37

Matériel



Niveau



Tournevis cruciforme

Perceuse: embouts TX20 et PH2, mèche de 5 mm

Un ami bricoleur!


// C'EST PARTI!

01 MISE EN PLACE DU SOCLE

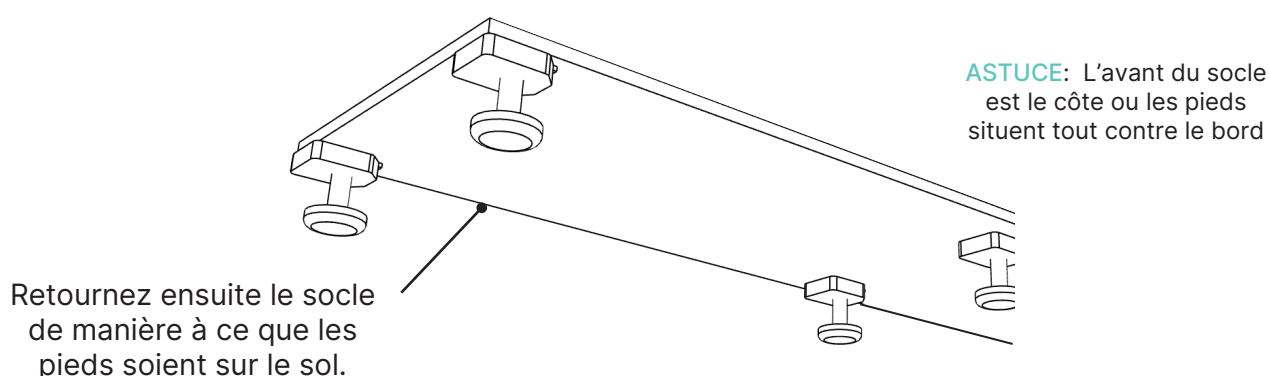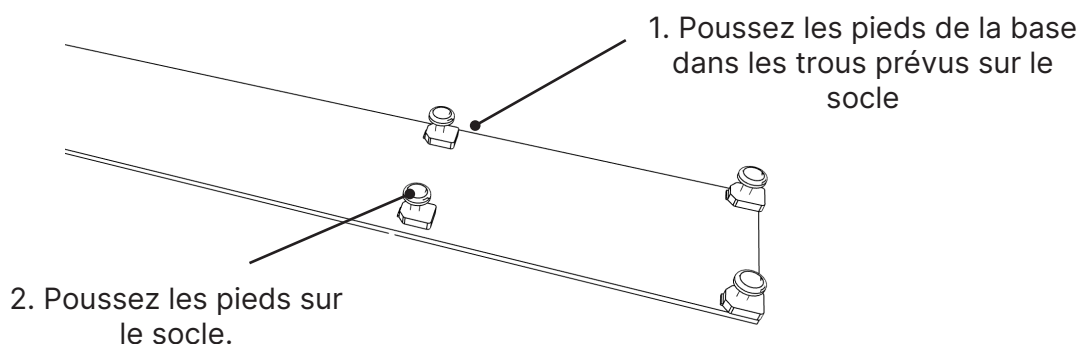


Vous avez une armoire autoportante ou une armoire entre deux murs?
Prévoyez suffisamment d'espace autour du socle pour pouvoir installer les lattes de montage (dimensions standard de 5cm) par la suite.

A) Armoire mitoyenne: :
Prévoyez un espace de 5 cm entre le socle et le mur pour pouvoir installer les lattes de montage par la suite

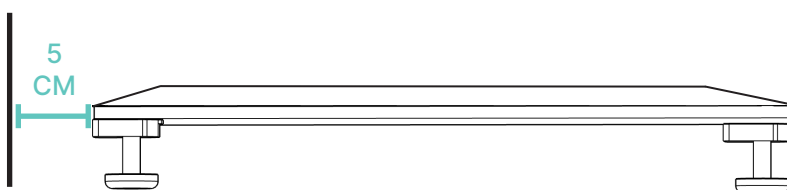

B) Armoire entre deux murs:
Prévoyez 5 cm des deux côtés entre le socle et le mur pour pouvoir installer les lattes de montage par la suite.

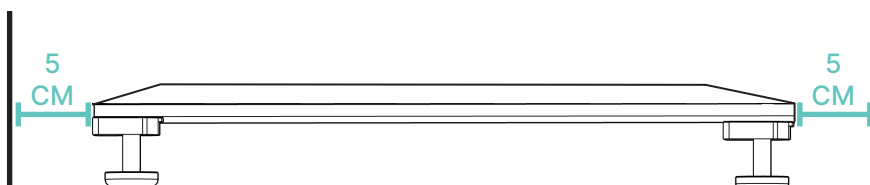

Vous pouvez placer l'arrière du socle contre le mur (arrière).
Il est inutile de prévoir de l'espace supplémentaire.


IMPORTANT!

Placez le socle à **8 cm dus sol** au point le plus bas.
Utilisez les vis du socle pour allonger ou raccourcir les pieds.

Mettez la plinthe de niveau!

Si le socle est droit dès le départ, cela garantira que les portes de vos armoires pendent bien et droites.
Votre plinthe fourni mesure 8 cm de haut. De cette façon, il s'adaptera parfaitement

Astuce: Si vous avez deux socles?
Placez-les côte à côte. Inutile de les fixer ensemble.

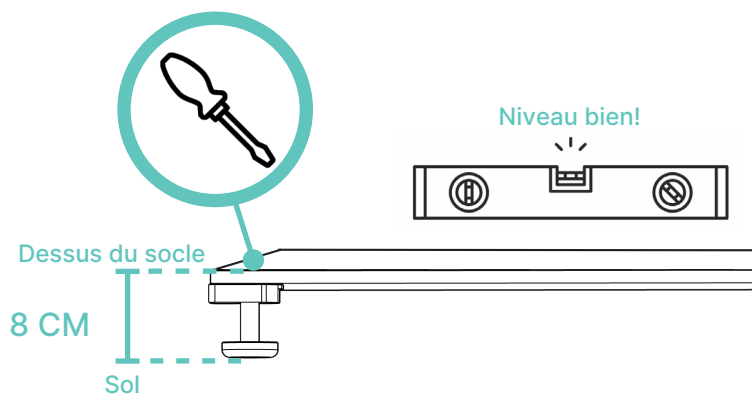


02 MONTAGE DU (DES) MODULE(S) DROITE(S)

Vous possédez une armoire sans modules droits ? Alors sautez cette étape et passez directement à p. 9

Commençons par le module situé sur le côté gauche de l'armoire.
C'est indiqué sur l'étiquette.




Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif:


Dressing > D1 LZ = Module 1 côté gauche

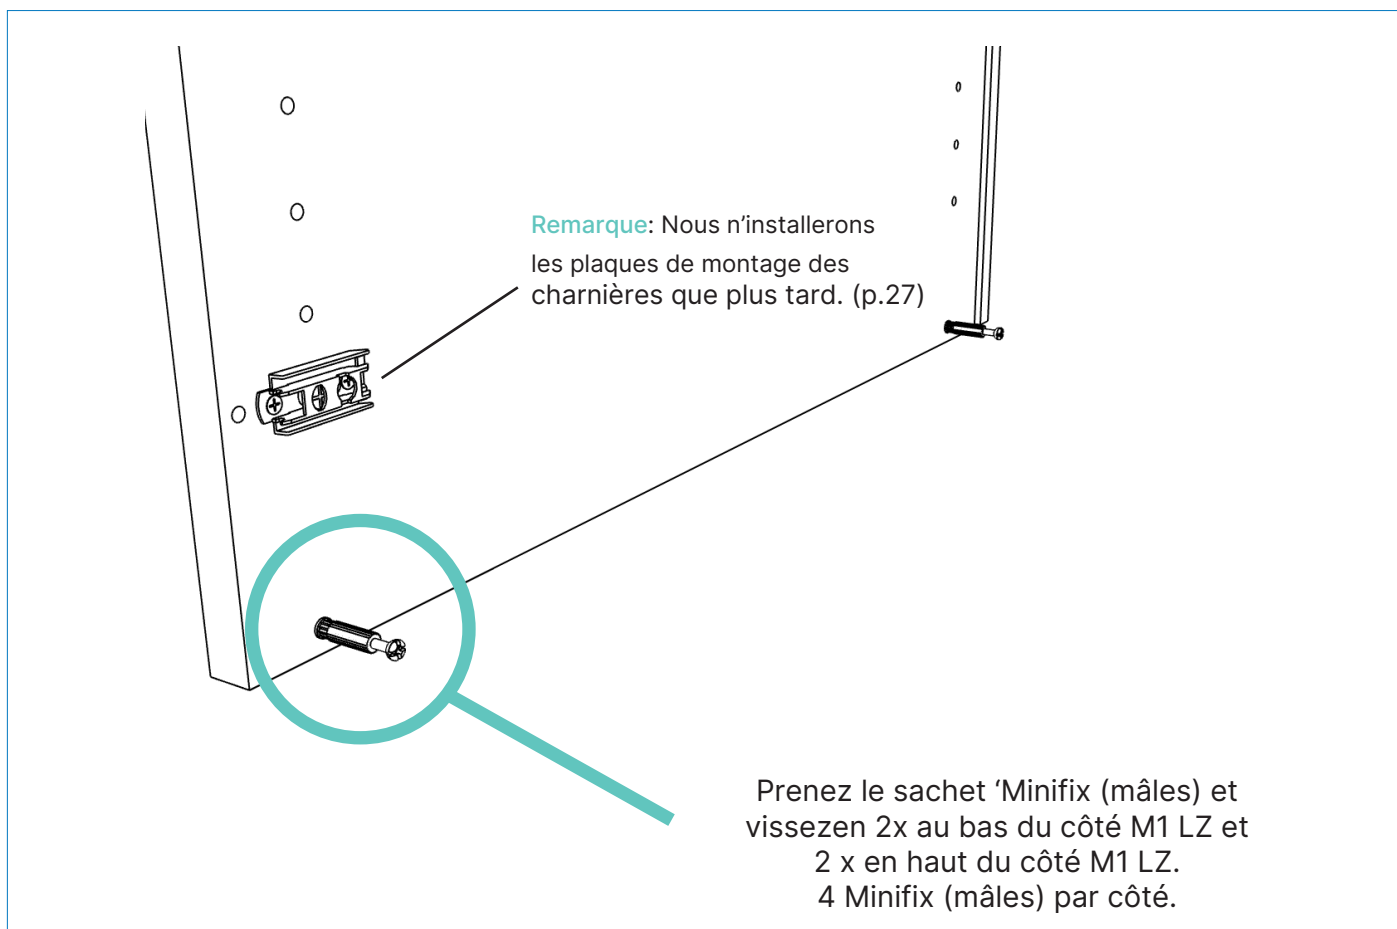

Répétez cette étape pour le côté droit de l'armoire:

Dressing > D1 RZ = Module 1 côté droit

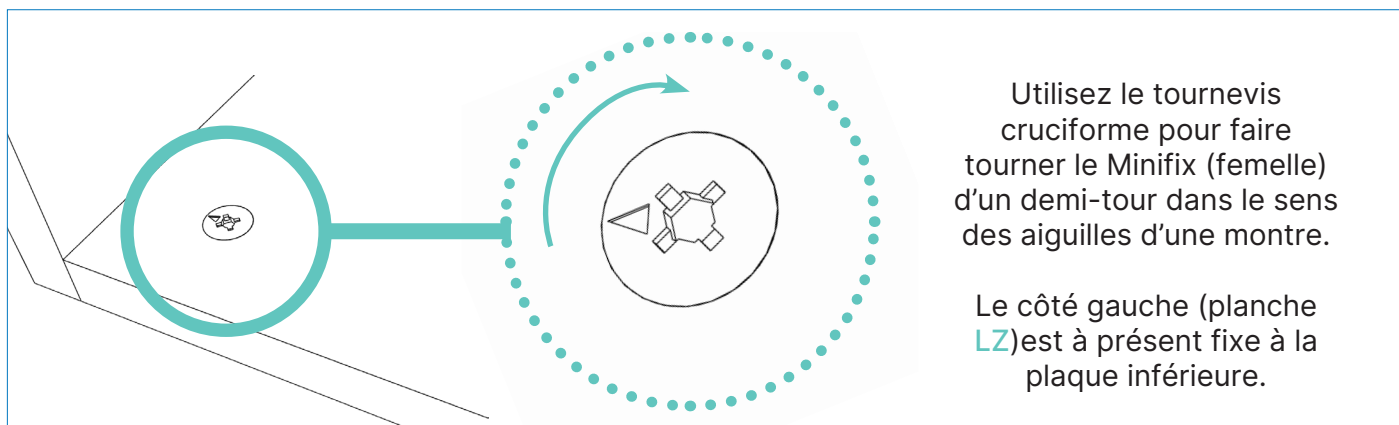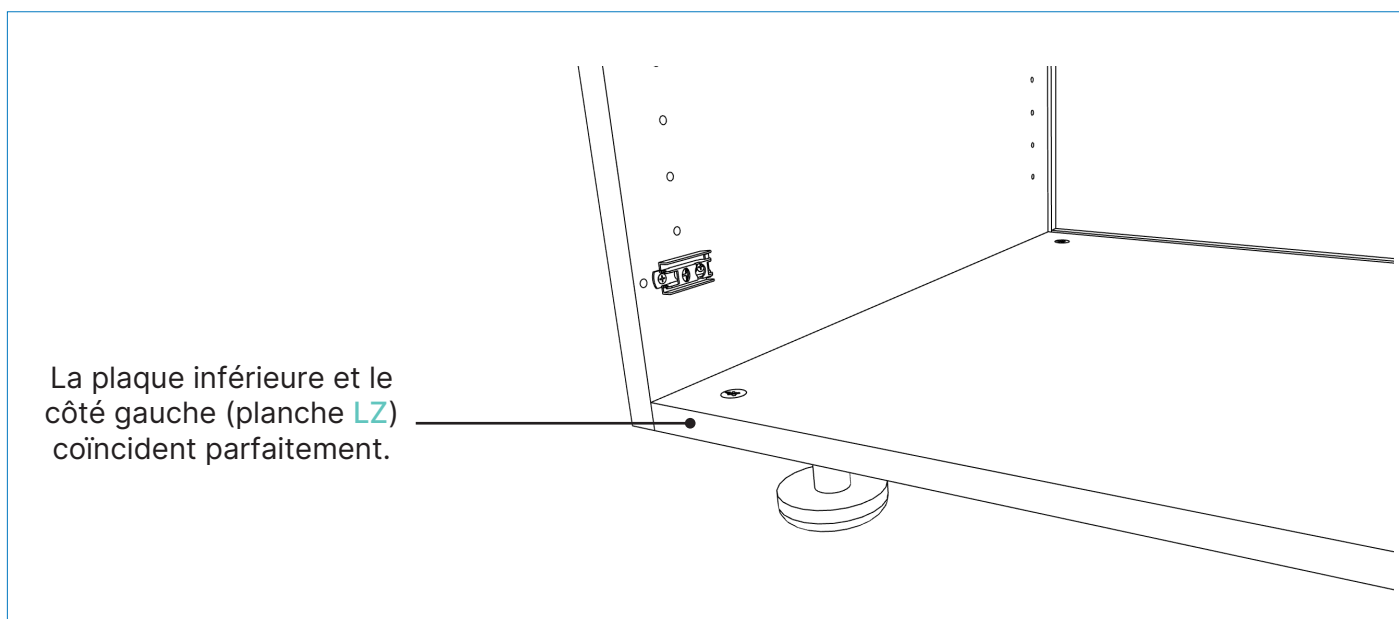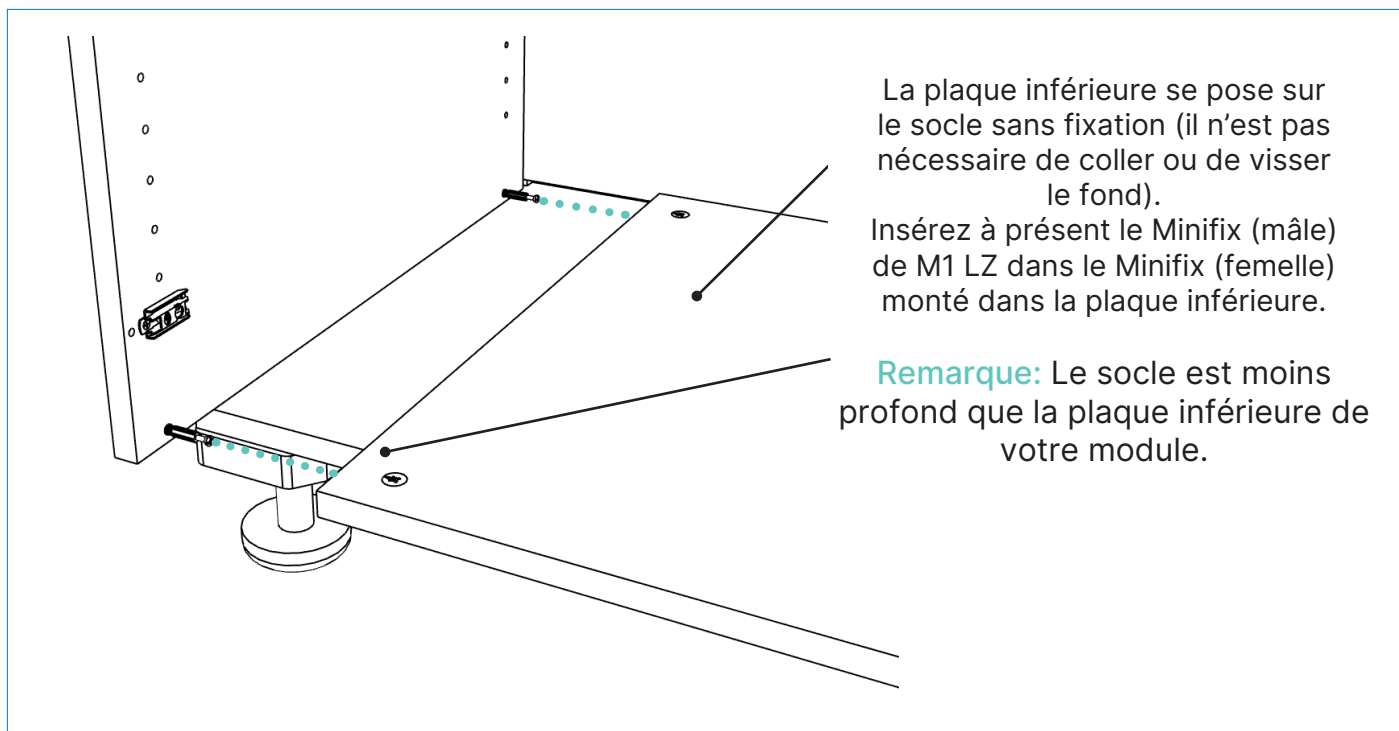

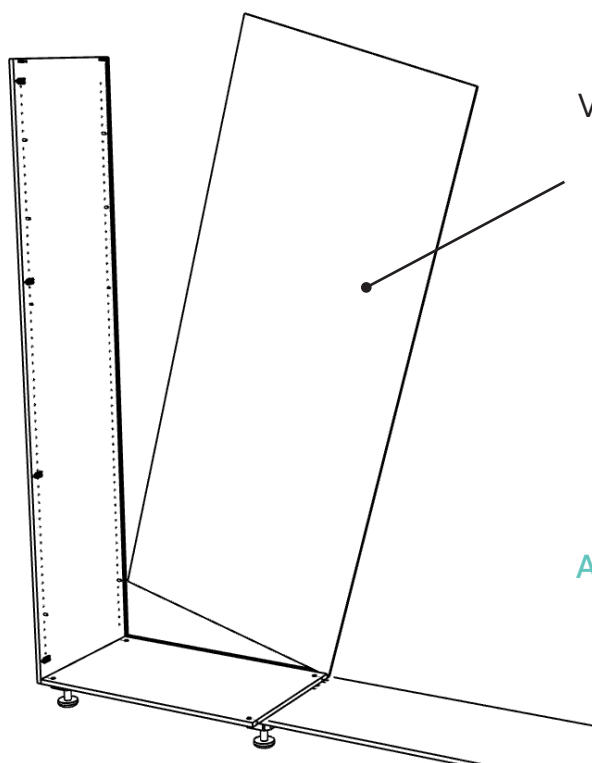


Plaçons à présent l'arrière du module.
Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif
de l'arrière de l'armoire:

Dressing > **D1 RUG** = Module 1 Arrière

Faites glisser l'arrière de l'armoire dans
la rainure du côté gauche et du fond du
module..

Le plus simple consiste à faire glisser
l'arrière en diagonale dans la rainure.




Attention: Assurez-vous que l'autocollant se
trouve à l'intérieur de l'armoire.

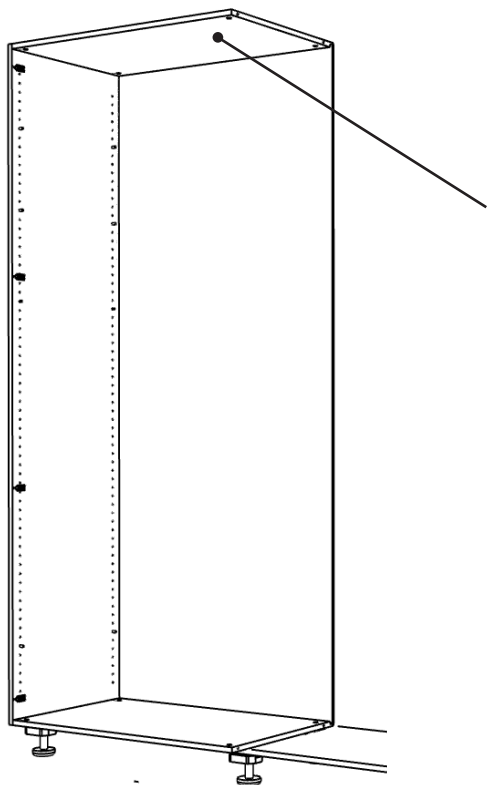

Plaçons maintenant le dessus de l'armoire.
Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif
du dessus de l'armoire:

Dressing > **D1 TOP** = Module 1 Dessus

Pour fixer le dessus, nous allons à nouveau
insérer un Minifix (mâle) dans un Minifix
(femelle). Le Minifix (femelle) est prémonté
sur l'étagère supérieure.

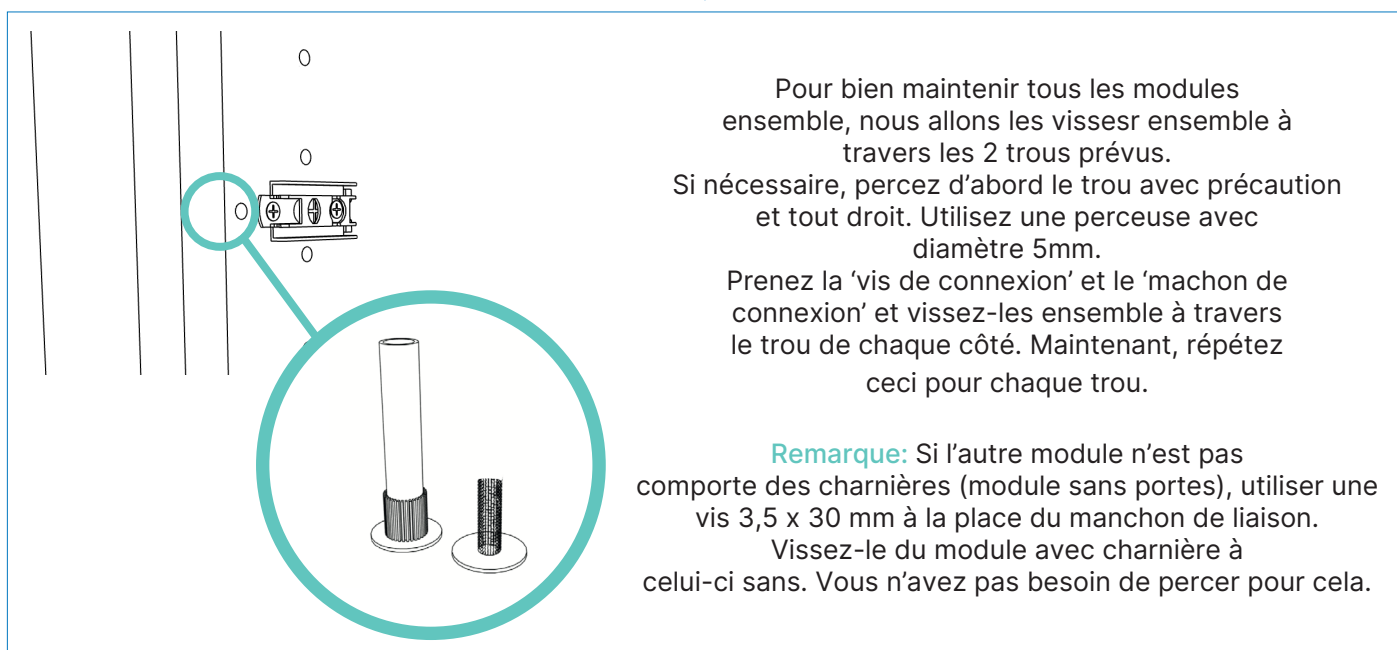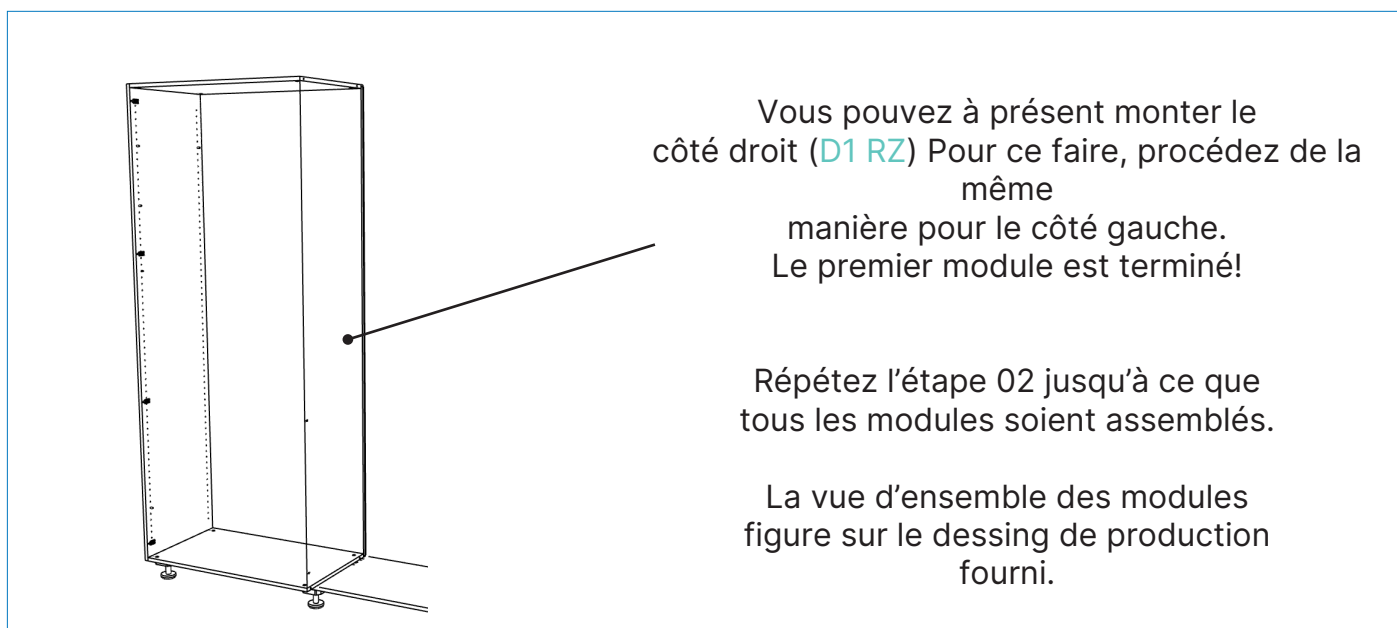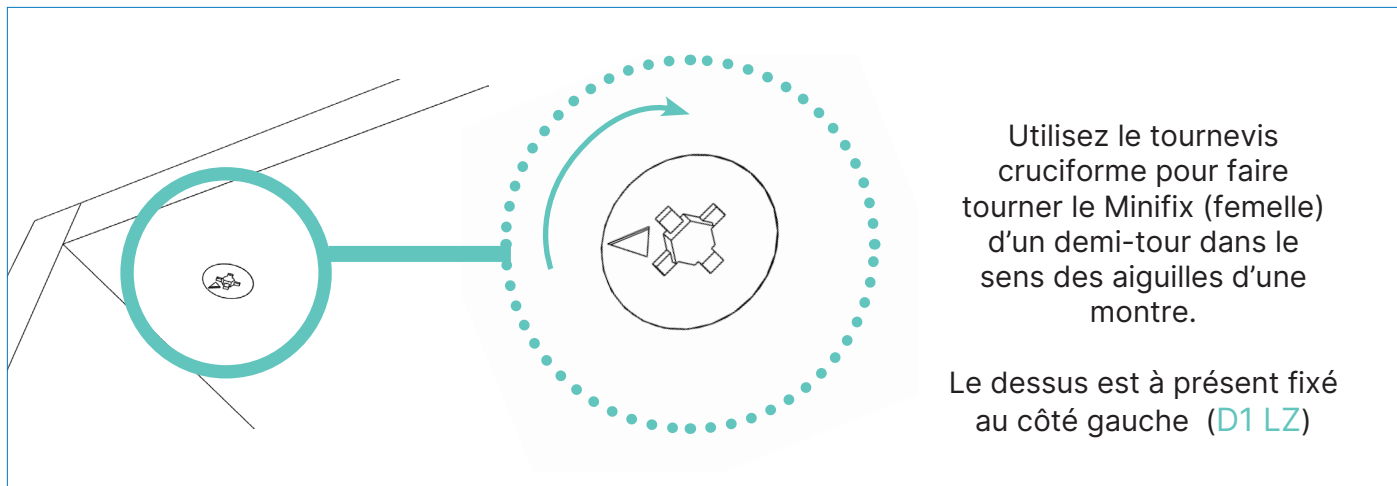

03 MONTAGE DU CÔTÉ INCLINE




Avez-vous une armoire avec un dos incliné ? Sautez cette étape et allez directement à la p.12

Regardez sur l'étiquette pour le côté long. Voici un exemple fictif ci-dessous.:

Armoire avec côté incliné gauche > [SLZ1](#)

Armoire avec côté incliné droit > [SRZ1](#)


Placez le long côté sur le sol. Prenez le sachet Minifix Man et vissez-les 2 fois en bas du côté et 2 fois en haut du côté. [SLZ1](#)
4 Minifix man par côté

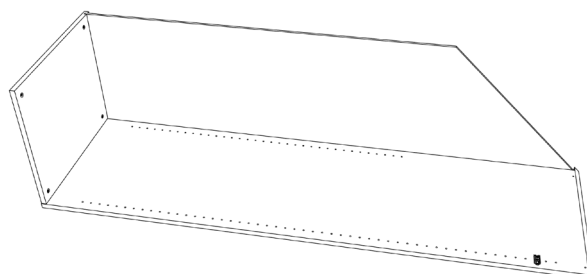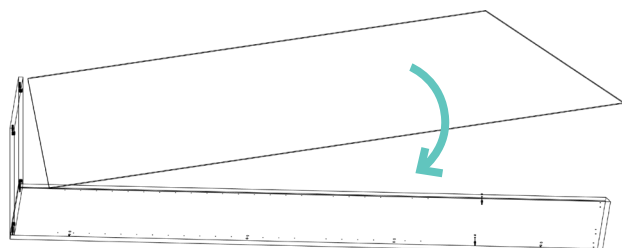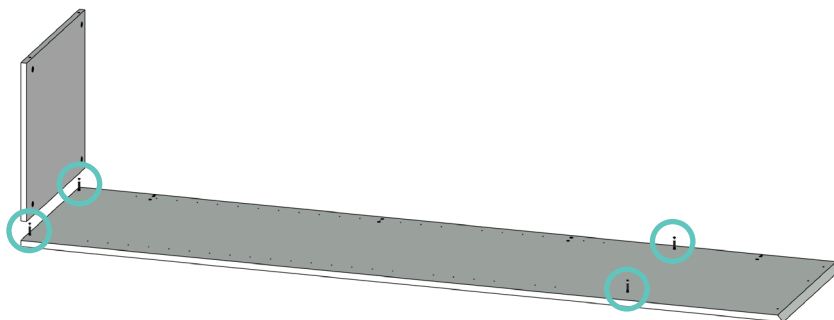


Une rainure a été fraisée dans le fond et le côté. Glissez le dos dans ces rainures.




Fixez l'étagère fixe [SLZ1_VL](#) en connectant le Minifix mâle avec le Minifix femelle.

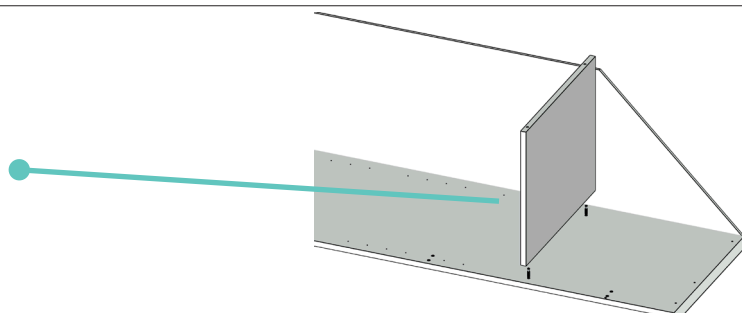


Prenez le côté court de l'armoire et fixez-le également en connectant le Minifix mâle et le Minifix femelle.

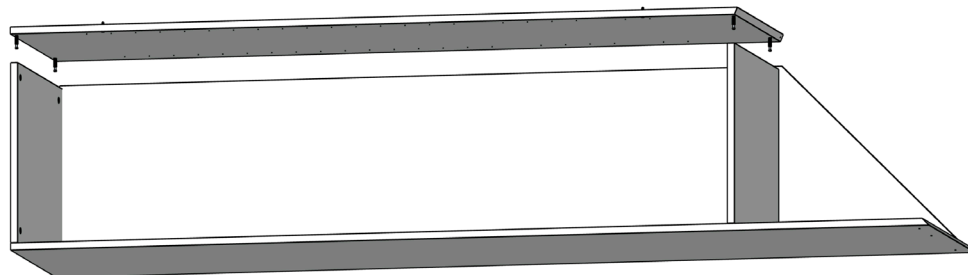


Pour placer le dessus, commencez par appliquer quelques points de parabond sur les côtés de l'armoire. Ensuite, glissez le dessus entre les deux côtés de l'armoire. Assurez-vous que les trois parties se rejoignent parfaitement en haut.

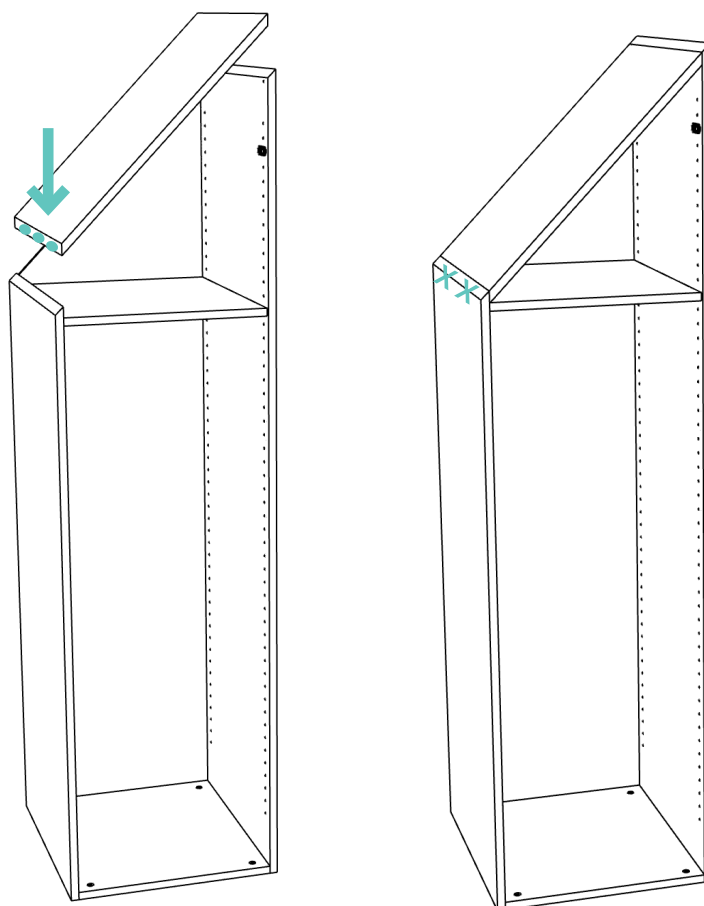

ASTUCE : Une fois que le dessus est installé, vous pouvez placer 2 morceaux de ruban adhésif sur le module pour permettre à la colle (parabond) de bien sécher rapidement. Voir les croix vertes.

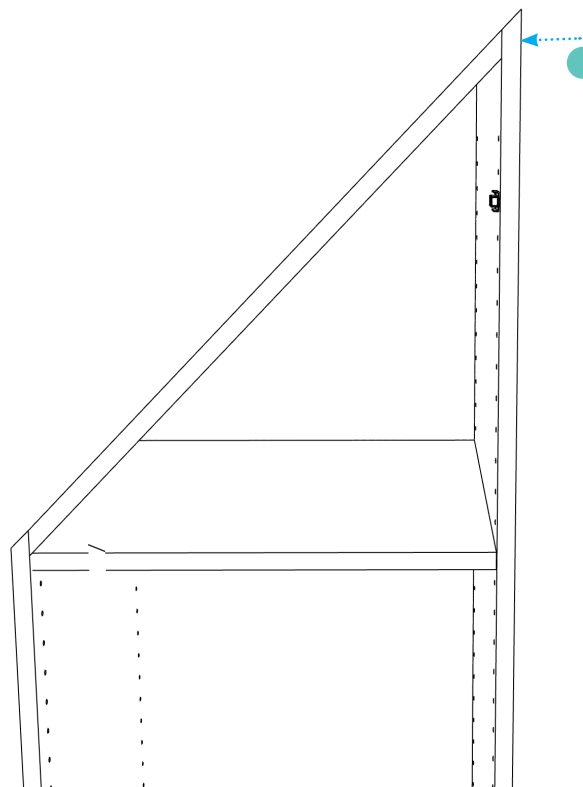


Maintenant, nous allons fixer le dessus. Utilisez pour cela 2 à 5 vis de 3,5 x 30 et placez-les dans les trous prévus.

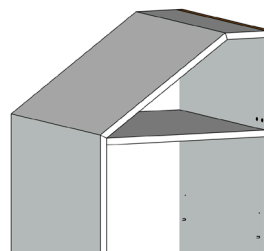

Avez-vous une pièce plate TOP? Connectez-la ensuite à l'aide d'un Minifix mâle et d'un Minifix femelle.

Placez ensuite le module droit sur le socle.

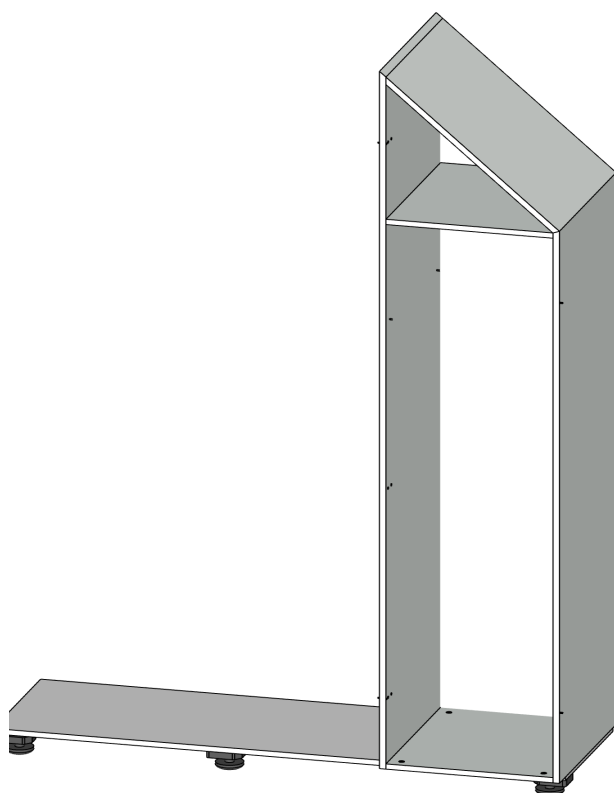


REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de coller ou visser le fond.


--Répétez ces étapes pour toutes les modules avec un côté incliné--

04 MONTAGE DU MODULE AVEC LE DOS INCLINE


Consultez l'étiquette pour le côté long. Voici un exemple fictif ci-dessous:
Module 1 avec dos incliné à gauche et côté droit > [SA1_RZ](#)

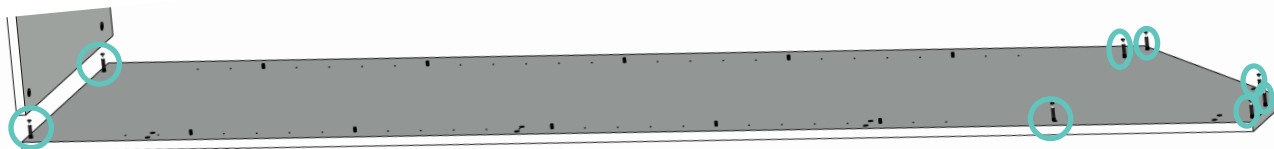

Placez le côté long sur le sol. Prenez le sachet Minifix Man et vissez-le 2 fois en bas du côté et 6 fois en haut du côté. [SA1_RZ](#) 4 Minifix man par côté.

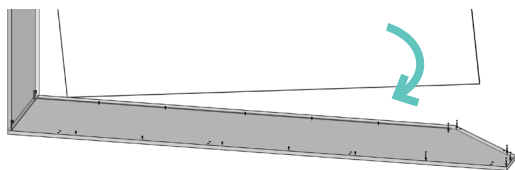

Une rainure a été fraisée dans le fond et le côté. Insérez le dos dans ces rainures.

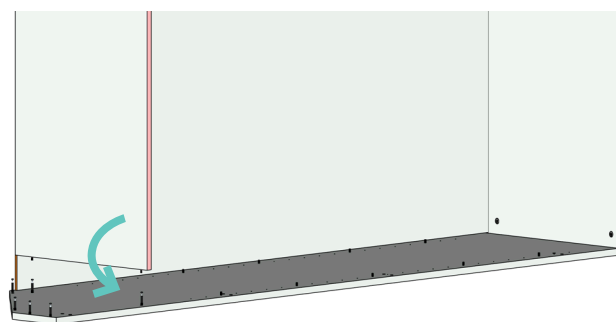


Fixez l'étagère fixe [SA1_VL](#) en connectant le Minifix mâle et le Minifix femelle.

Attention! Assurez-vous que le Minifix femelle se trouve en bas.




Fixez le dessus [SA1_TOP](#) en connectant le Minifix mâle avec le Minifix femelle.

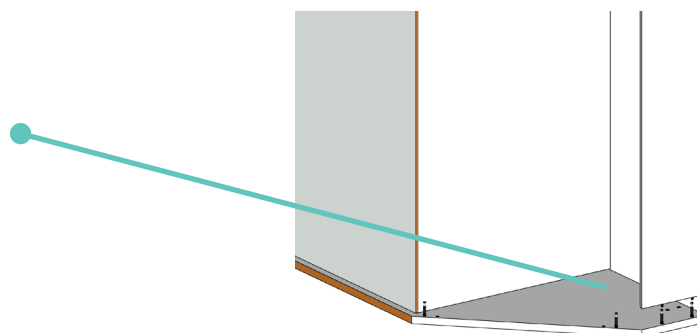


Fixez ensuite aussi le dessus incliné **SA1_SCH** en connectant le Minifix mâle avec le Minifix femelle.


ATTENTION! Assurez-vous que le Minifix femelle se trouve en haut.

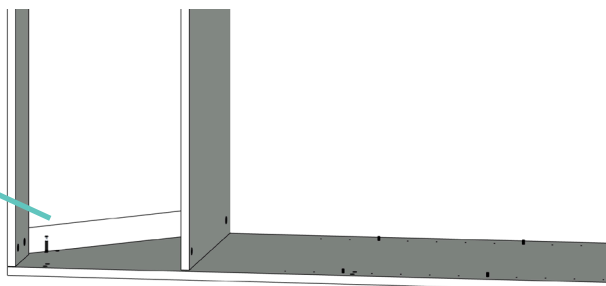

Prenez l'autre paroi latérale **SA1_LZ** de l'armoire et fixez-la également en connectant le Minifix mâle et le Minifix femelle..

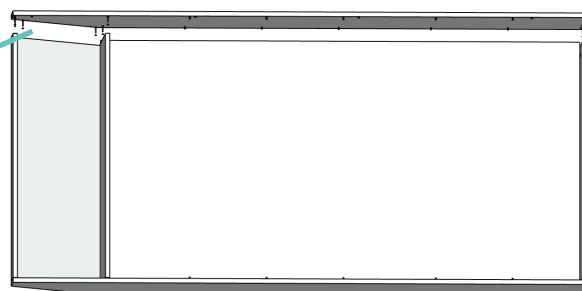

Placez ensuite le module droit sur le socle.

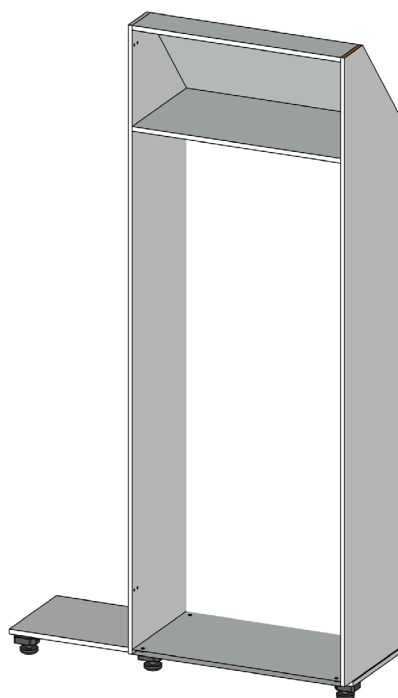

REMARQUE: Il n'est pas nécessaire de coller ou visser le fond.



--Répétez ces étapes pour tous les modules avec un dos incliné--

05 INTÉRIEUR



Consultez l'étiquette pour l'étagère fixe. Voici un exemple fictif ci-dessous.:
Dressing > **D1 VL** = Module 1 Étagère fixe

Nous commençons avec l'étagère fixe. Celle-ci assure la solidité et est donc **indispensable**.
REMARQUE : Si votre armoire mesure moins de 120 cm de hauteur, elle n'a pas d'étagère fixe.
Identifiez l'étagère fixe en regardant l'étiquette.
Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif:

Dressing > **M1 VL** = Module 1 Étagère fixe

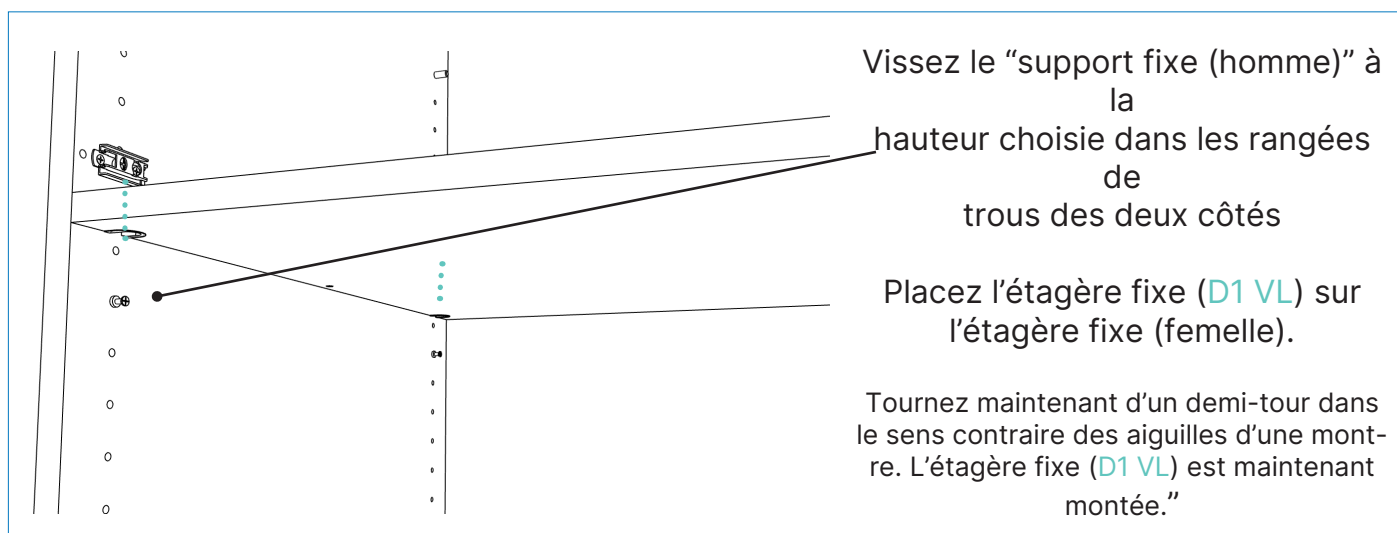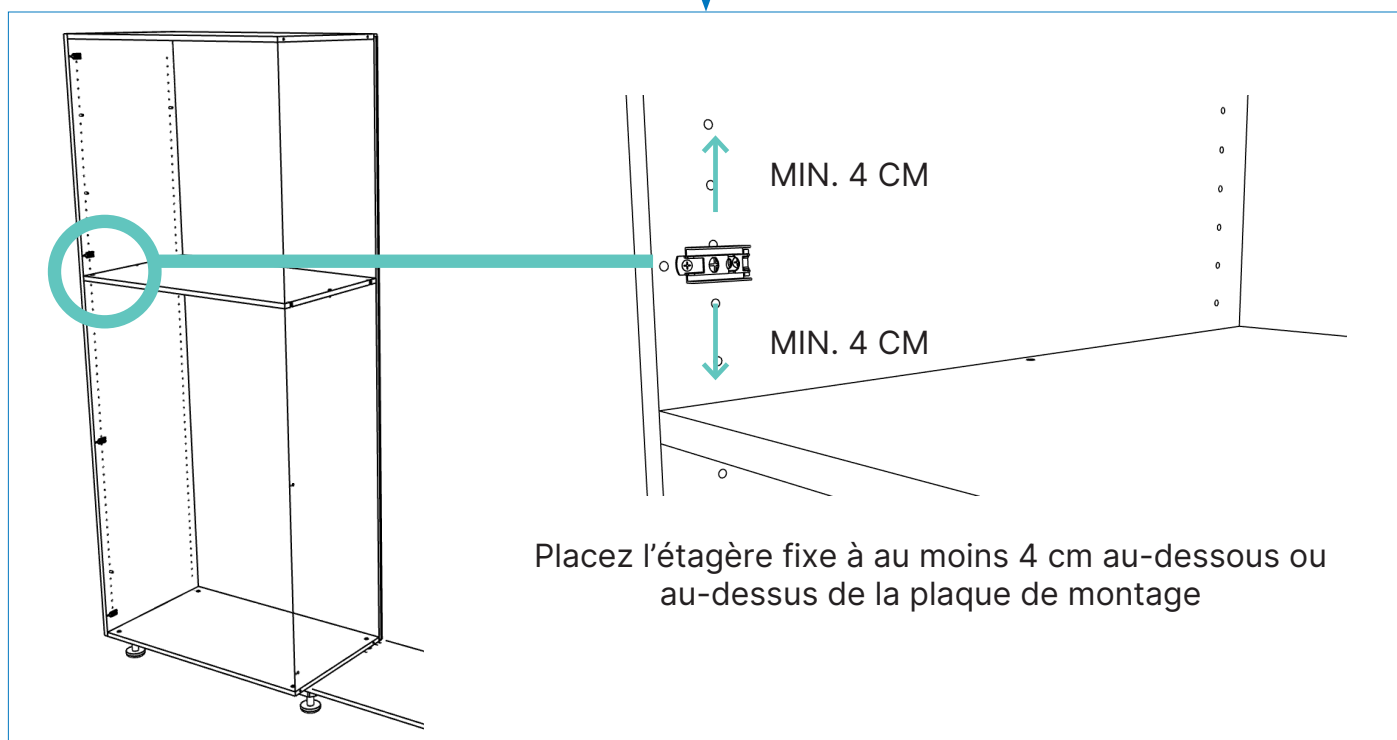


05.1 Option: Installation de la tringle pour vêtements

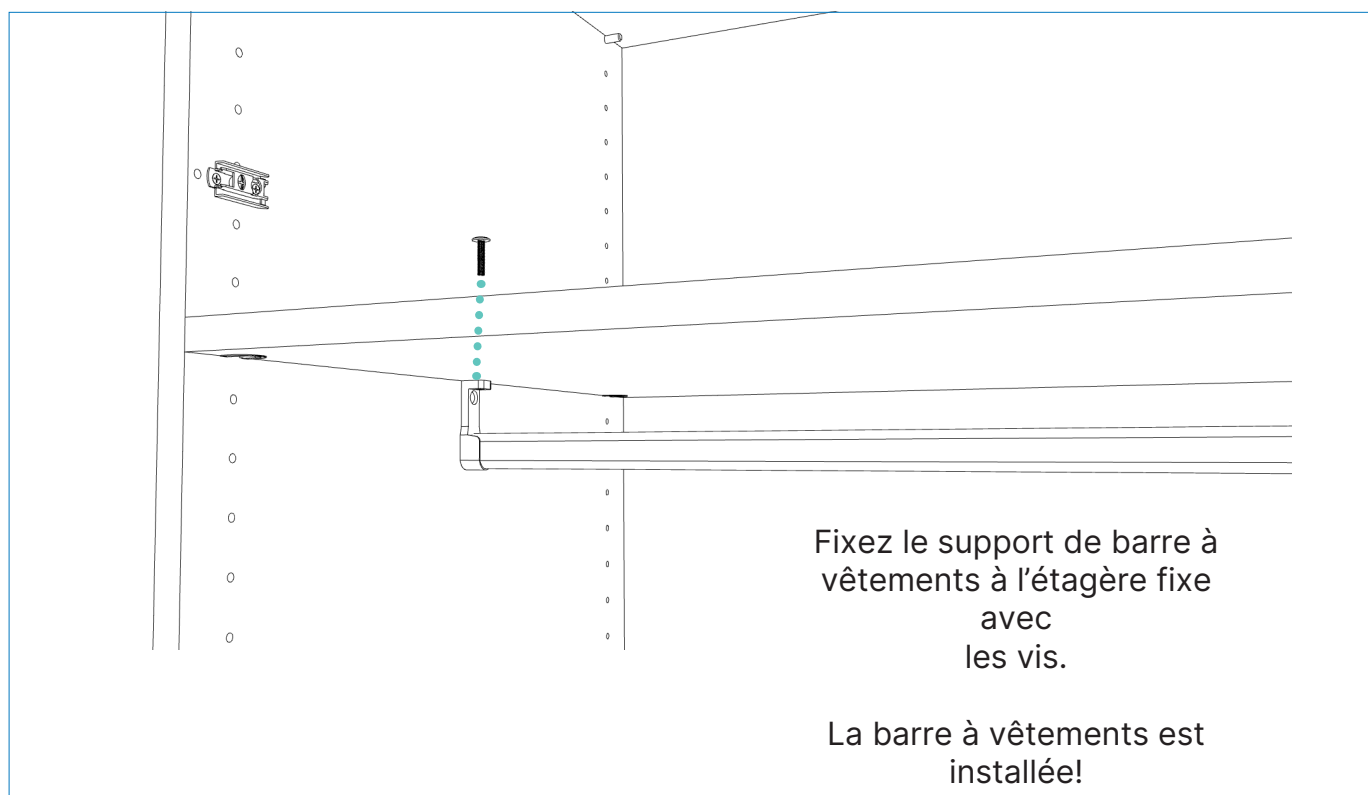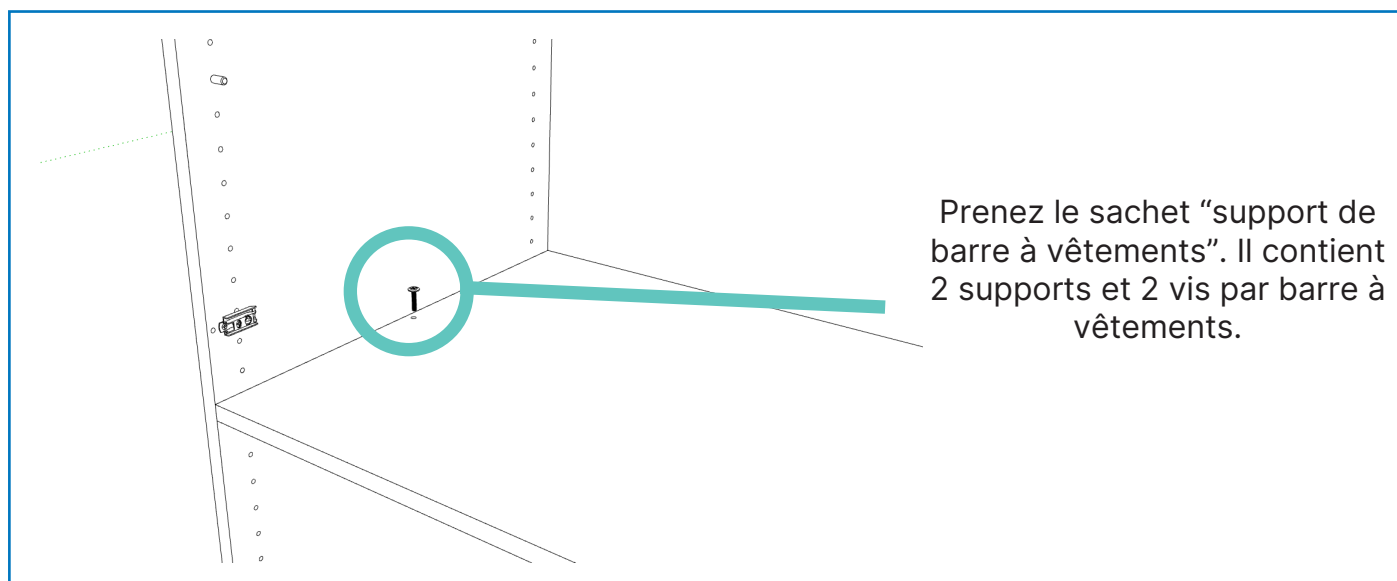

05.2 Option: Installation des tiroirs

Les tiroirs seront livrés ultérieurement. (Vous avez déjà reçu les façades des tiroirs.)
Entre-temps, vous pouvez monter entièrement l'armoire.

Vous recevrez un e-mail de notre part avec la date de livraison exacte de vos tiroirs.

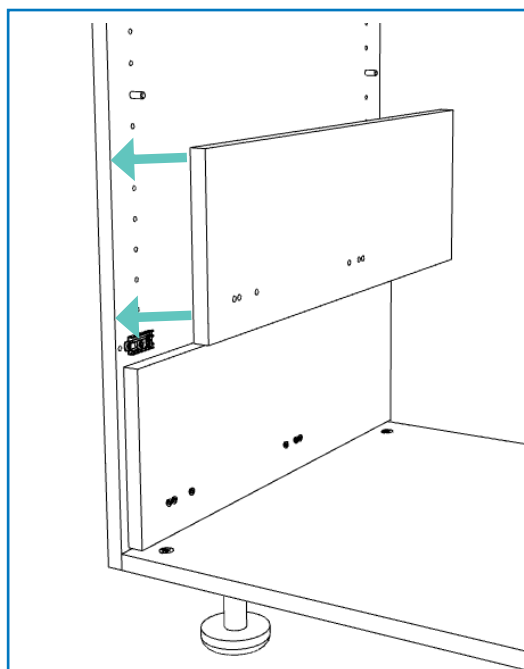

Des renflements sont prévus sur les côtes de l'armoire (D1 LZ en D1 RZ) au niveau des tiroirs. Ils sont nécessaires pour installer le tiroir.

Enfoncez la planche supplémentaire (l'entretoise) dans la bonne position à l'aide des chevilles en bois.

REMARQUE 1:


Avez-vous un module unique avec une porte ?
Dans ce cas, cet épaissement ne se trouve que d'un seul côté : du côté des charnières.

REMARQUE 2:

Avez-vous choisi un module ouvert, sans porte(s) ?
Alors, vous n'avez pas besoin de monter des épaissements.



Une fois que l'entretoise est positionnée, fixez-la solidement avec deux vis de 3,5 x 30 mm dans les trous prévus. Vissez-les de l'intérieur vers l'extérieur.

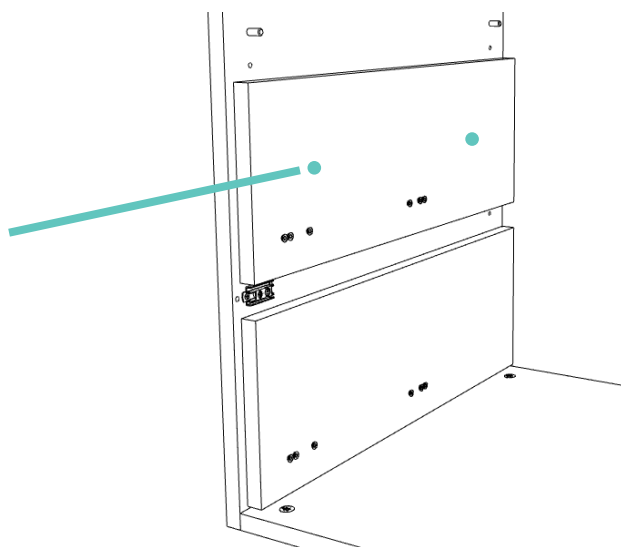




Scannez le code QR et consultez également le manuel vidéo pour installer vos tiroirs.



Avez-vous reçu les tiroirs ? Voici comment les installer:


Montez le devant (la partie avant) sur le tiroir.
Insérez les fixations du devant du tiroir dans les trous prévus et vissez-les fermement à l'aide d'un tournevis cruciforme.

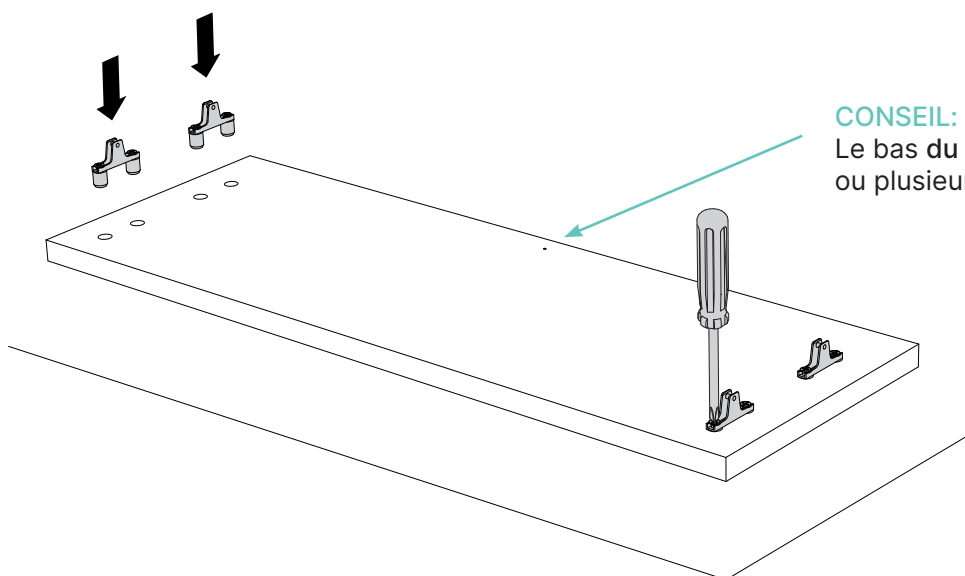



CONSEIL:


Le bas du devant comporte un ou plusieurs trous.

ASTUCE: Le nombre de fixations du devant dépend de la hauteur de votre tiroir

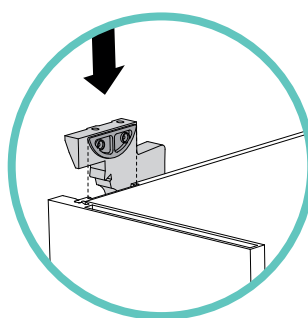


Glissez les deux attaches depuis le haut dans les encoches usinées au fond de votre tiroir.

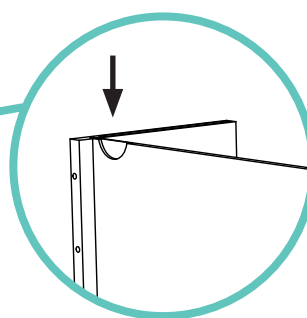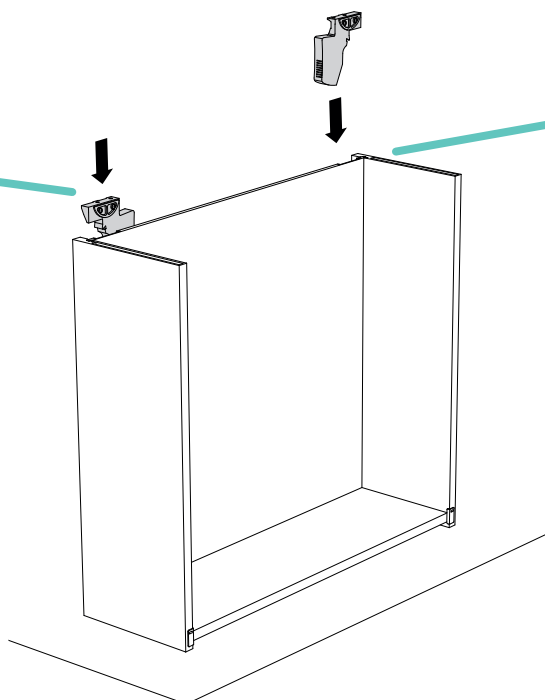

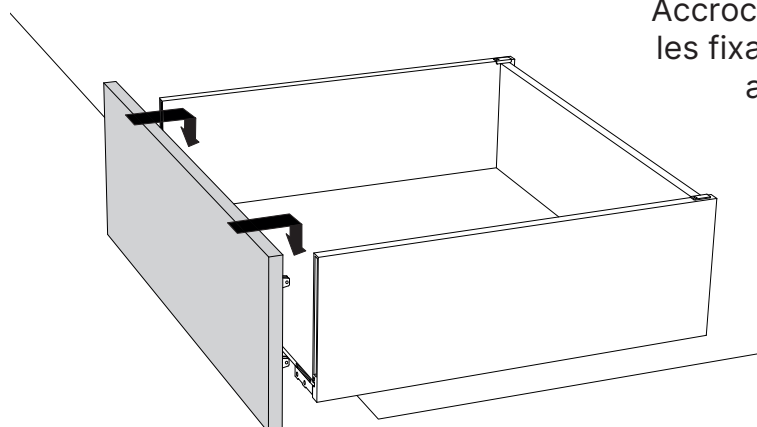


Accrochez le devant au tiroir en plaçant les fixations du devant sur les crochets avant dans le côté du tiroir.

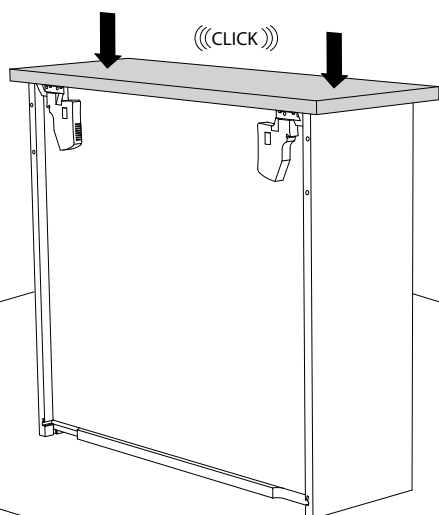

Placez le tiroir sur le dos du meuble. Appuyez sur le devant jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.

REMARQUE:

Si le devant est mal positionné, vous pouvez facilement le retirer. Voir page 19.

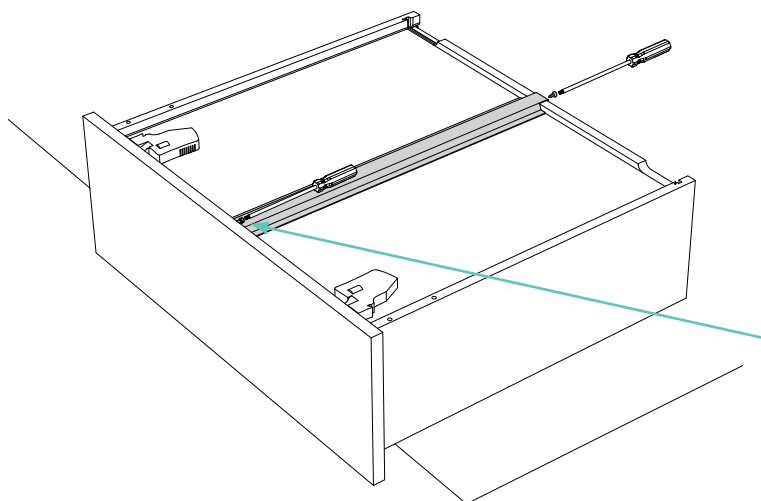


OPTION: RENFORT DE TIROIR

Optionnellement, vous pouvez ajouter le renfort de tiroir et le visser en place. Ceci est nécessaire uniquement lorsque le tiroir sera fortement chargé.

REMARQUE:

Pour cela, aucun trou n'a été pré-percé dans le devant, seulement marqué d'un point.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE : RETIRER LE DEVANT

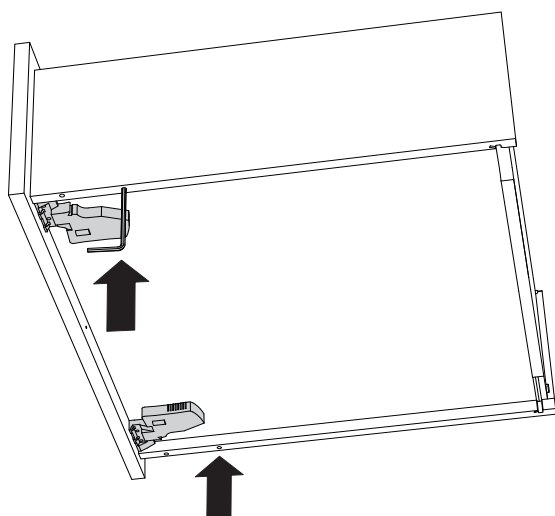

Si le devant est mal positionné, vous pouvez facilement le retirer.

Commencez par retirer le renfort de tiroir, le cas échéant.


Appuyez avec un tournevis Torx T20 ou une clé Allen dans le deuxième trou (le plus éloigné du devant). Cela décliquetiera le devant.

Scannez le code QR et regardez les vidéos tutorielles pour détacher vos tiroirs avant.




Maintenant, nous installons les glissières de tiroir.



Positionnez le guide de tiroir de manière à ce qu'il soit aligné avec les trous prévus. Laissez un espace d'au moins 2 cm depuis le devant de l'épaisseur. Fixez-le avec les vis 'Euro'.

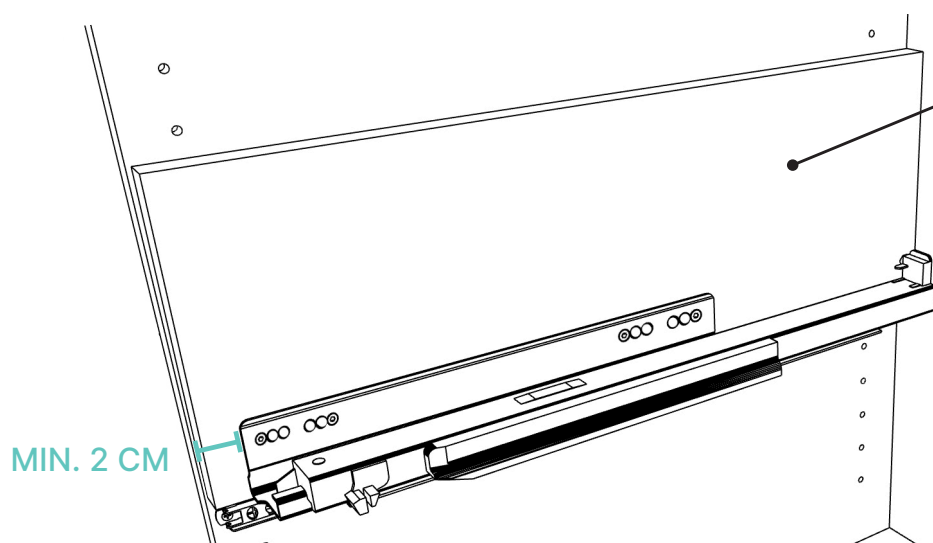

REMARQUE: Lorsqu'il n'y a pas d'épaisseur installée, positionnez le guide de tiroir directement sur la paroi latérale de l'armoire.

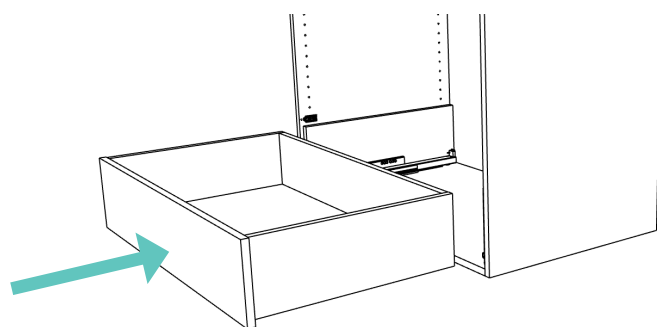


Placez le tiroir sur les glissières dans l'armoire.
Refermez fermement le tiroir.

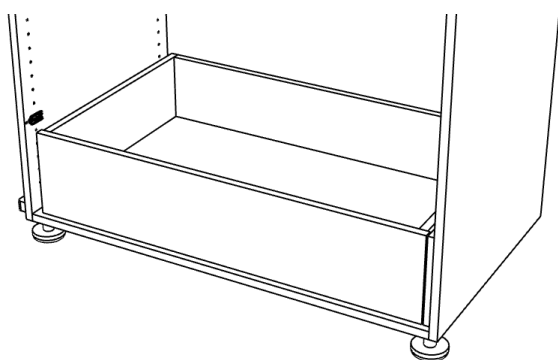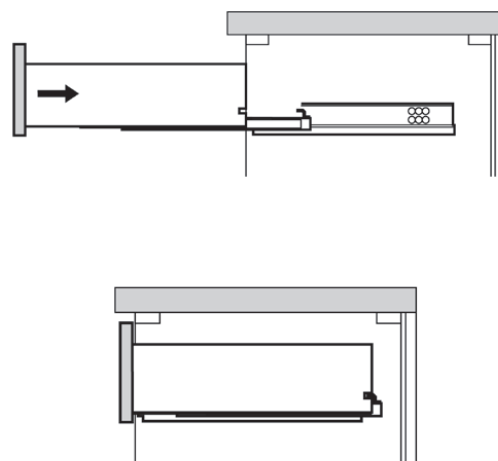

Répétez cette étape pour tous les tiroirs.
Sur l'étiquette, le tiroir le plus bas est identifié par **LA1**, celui juste au-dessus par **LA2**, et ainsi de suite... (La numérotation des tiroirs va de bas en haut)


Good job!
Les tiroirs sont installés!

INFO SUPPLÉMENTAIRE : RETRAIT DU TIROIR

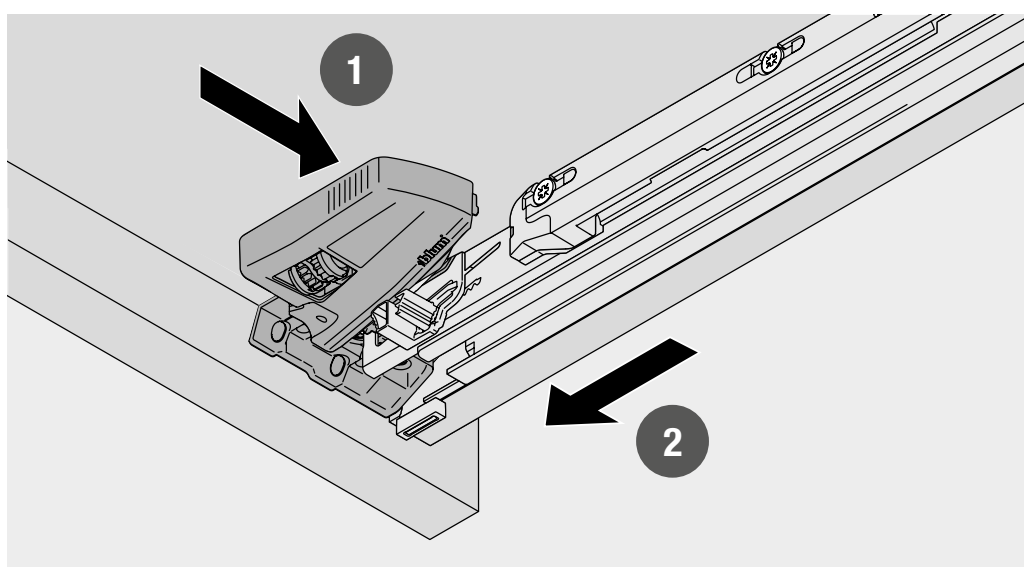

INFO SUPPLÉMENTAIRE : AJUSTEMENT DES TIROIRS

Si nécessaire, vous pouvez encore ajuster le devant et les tiroirs dans différentes directions.

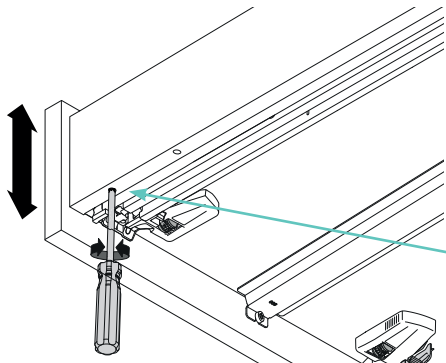


Ajustement de la hauteur du devant


Le premier trou (le plus près du devant) peut être utilisé pour ajuster la hauteur du devant et ainsi créer un joint plus esthétique

ATTENTION: NE JAMAIS utiliser ce trou avant que le tiroir soit monté dans l'armoire


Réglage latéral

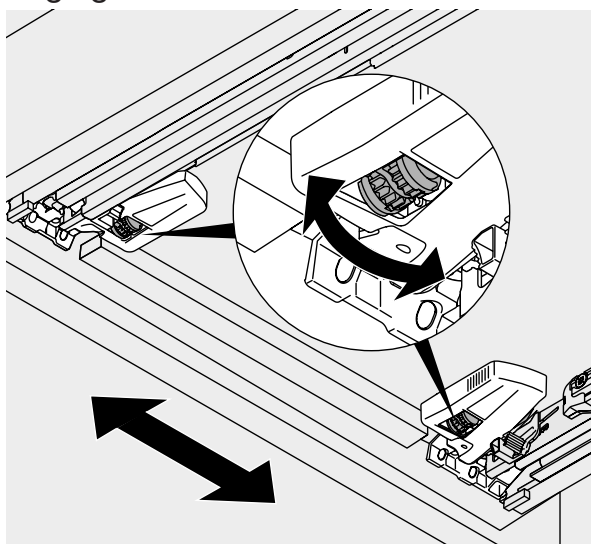


Compensation de réglage latéral

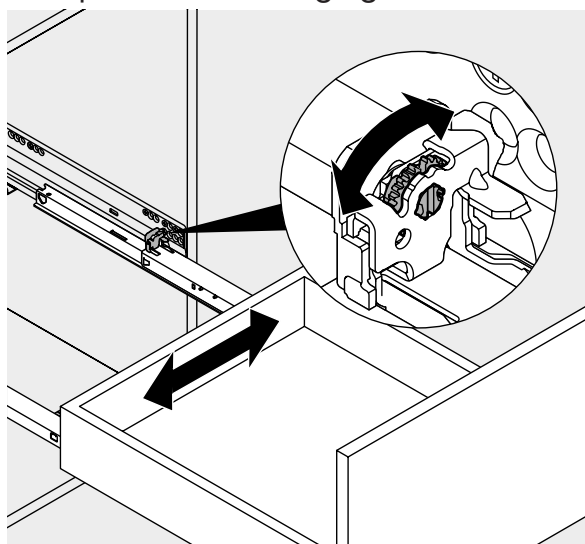


Réglage en hauteur: + 3 mm

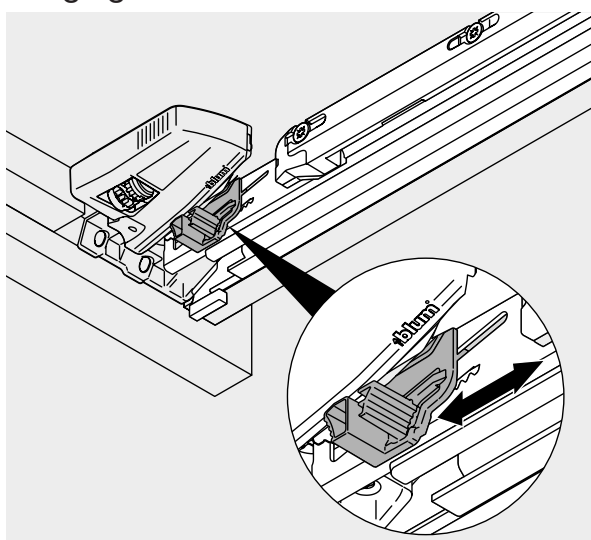


Réglage de l'inclinaison

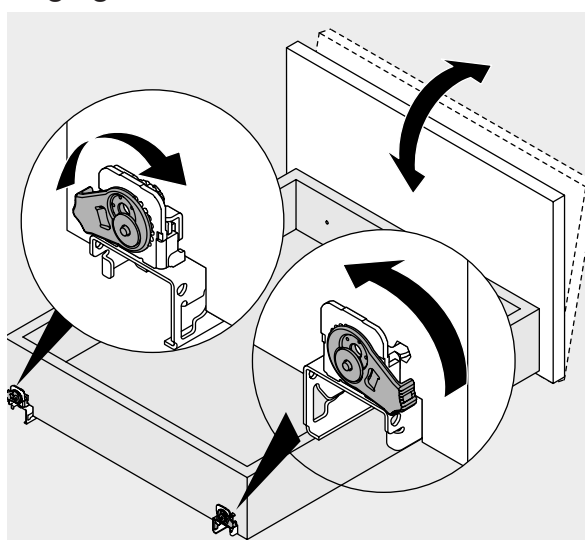

05.3 Option: Installation du lève-vêtements

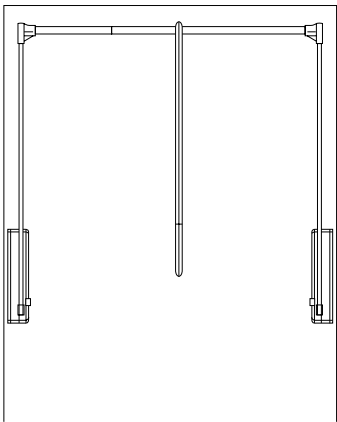


Toutes les pièces nécessaires à l'installation du lève-vêtements se trouvent dans la boîte du lève-vêtements.

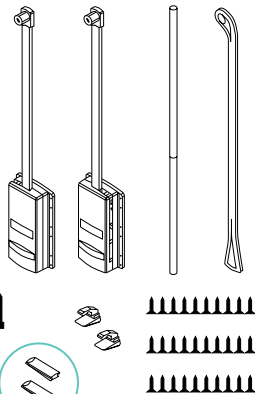


REMARQUE:
Vous n'avez pas besoin de ces pièces




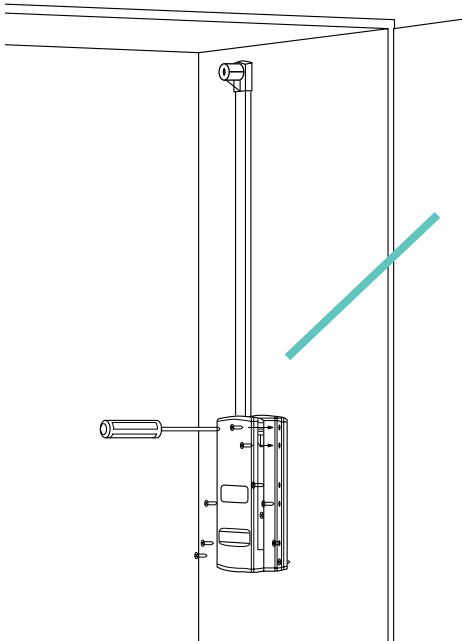

Montez le bras droit et gauche avec les vis fournies. La position des trous a été prémarquée.

Adaptez la longueur de la tringle à vêtements en fonction de la largeur de votre armoire.

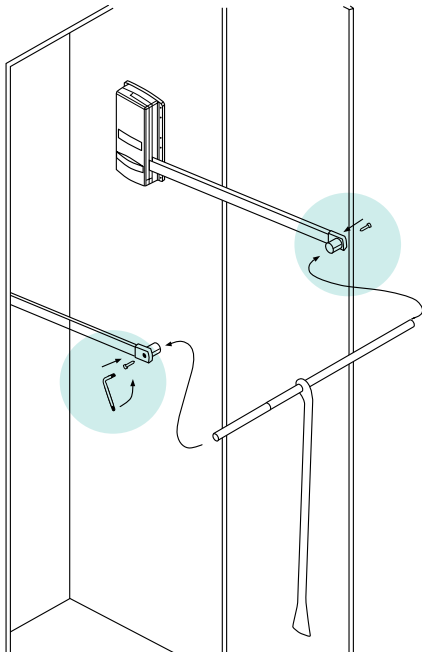

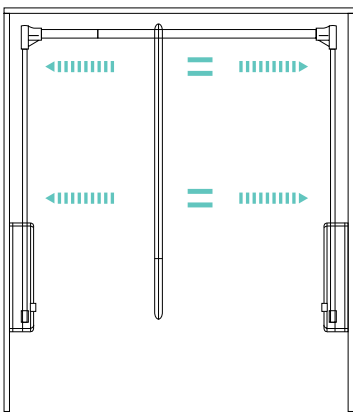


Tirez les bras vers la bas insérez la tringle à vêtements dans les raccords d'angle. Serrez les vis Torx à l'aide d'une clé à étoile ou d'une clé Allen de 4 mm.

Placez la barre de traction au centre du lève-vêtements. Soulevez le lève-vêtements.

Placez le tampon d'arrêt.


C'est fait

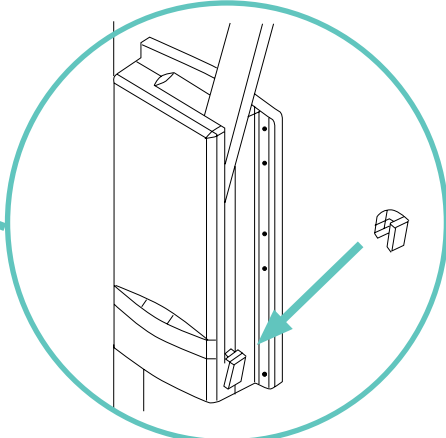


05.4 Option: Installation des étagères

L'étiquette devrait contenir ces informations pour pouvoir identifier facilement les étagères..

Dressing > **D1 L1** = Dressing 1_étagère

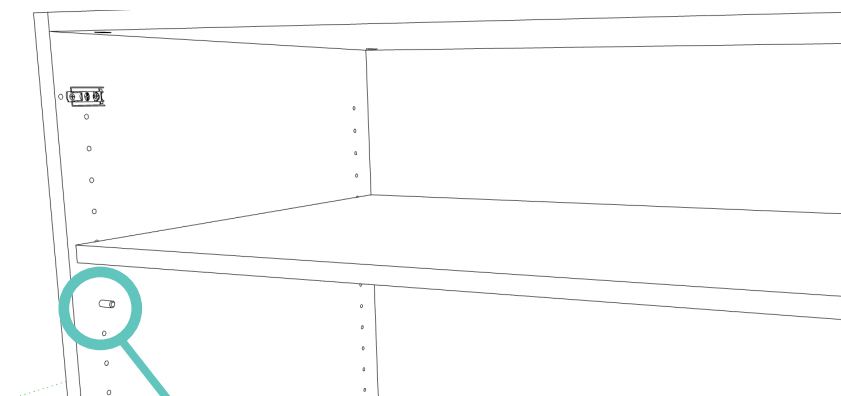

Appuyez sur les 'support d'étagère' dans les trous prévus
Laissez l'étagère reposer sur les "supports d'étagère".

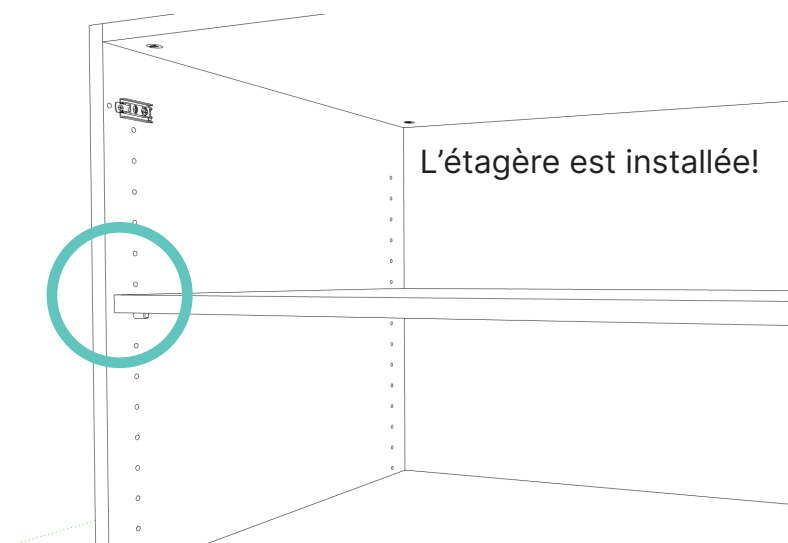

06 FIXATION DE L'ARMOIRE

06.1 Installation du (des) contre-panneau(x)

ATTENTION: Cette étape est uniquement pour une armoire autoportante ou semi-autoportante.

Les côtés opposés sont les panneaux latéraux à gauche et/ou à droite de votre armoire.

A) Armoire autoportante:

Chez une armoire autoportante, des contre-panneaux sont placés de chaque côté de l'armoire

B) Armoire semi autoportante:

Dans le cas d'une armoire semi autoportante, il y a un contre-panneau du côté libre (visible) de l'armoire.

Le long du mur, il y aura une latte de montage

(L'installation d'une latte de montage est expliquée en p.27 de ce manuel)

C) Armoire entre deux murs:

Passez cette étape.

Une armoire entre deux murs n'est pas munie de contre-panneaux, mais de lattes de montage des deux côtés.




(L'installation d'une latte de montage est expliquée en p.27 de ce manuel)



Identifiez le(s) contre-panneau(x) en regardant l'étiquette.

Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif

Dressing > D1 TZL1 = Module 1 contre-panneau de gauche 1

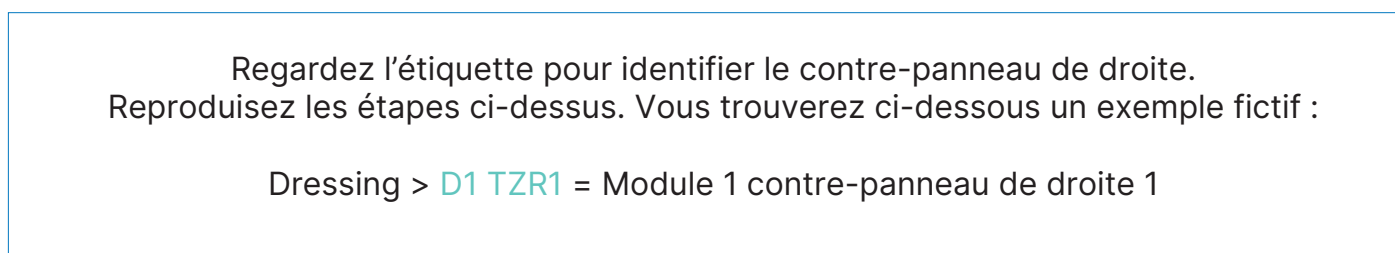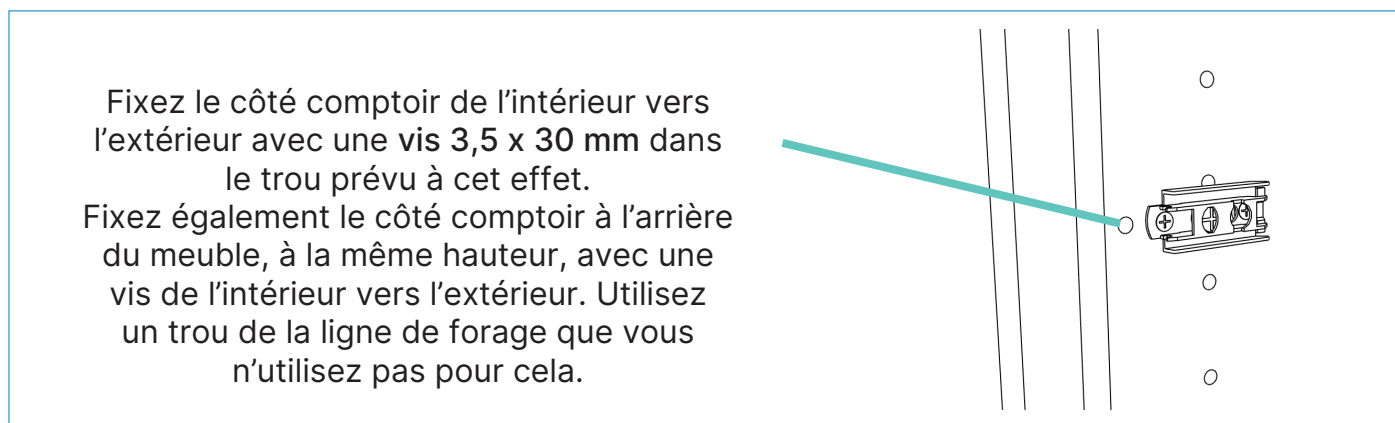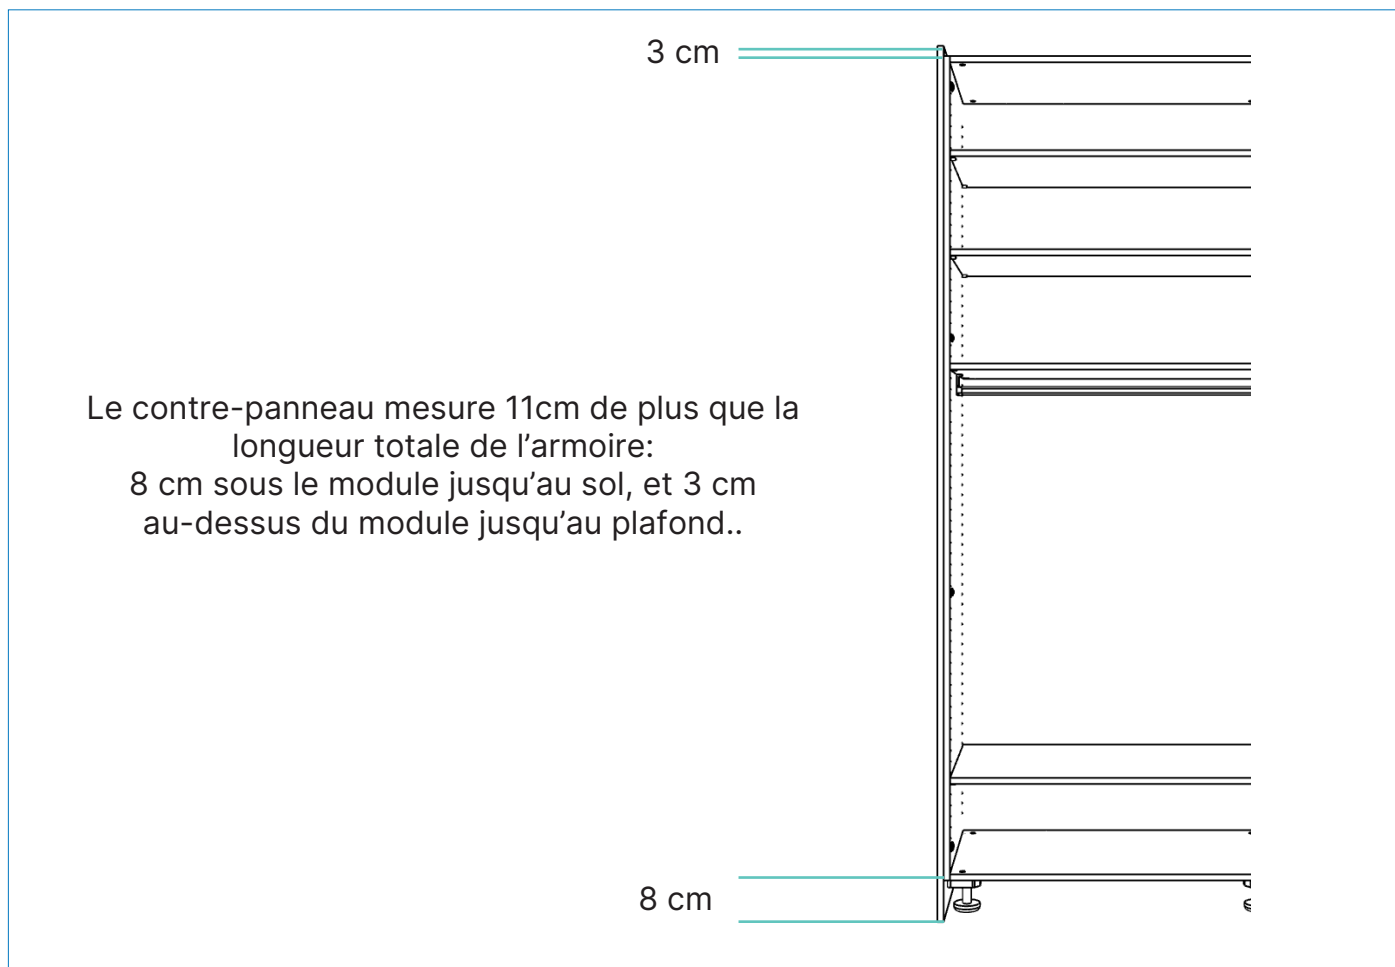

06.2 Installation de la plinthe du bas

Identifiez la plinthe en regardant l'étiquette.
Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif :

SOK_FR1 = Sokkel 1 avant



A) Armoire autoportante:


La plinthe est de la même longueur que l'armoire. Elle touche le contre-panneau à gauche et à droite.

B) Armoire mitoyenne:

La plinthe est plus longue que la longueur totale de l'armoire.
Elle est 5 cm plus longue du côté du mur et elle touche le contre-panneau du côté libre.

C) Armoire entre 2 murs:

La plinthe est 5 cm plus longue des deux côtés.

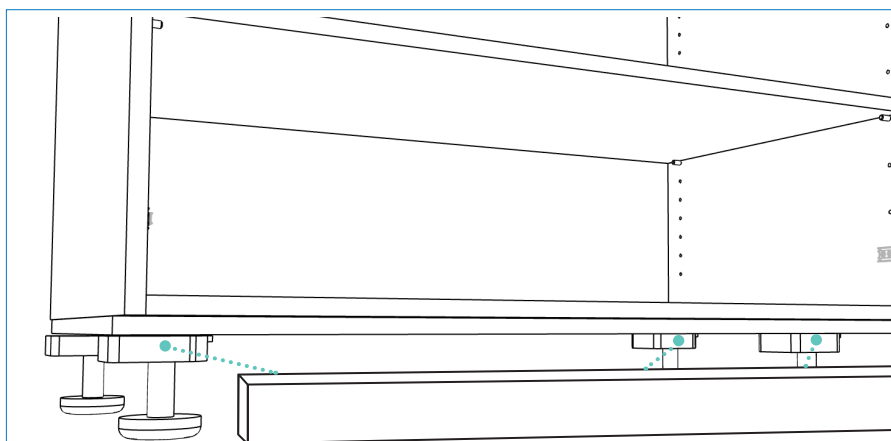


Appliquez quelques
noisettes de parabond
(colle de montage) sur les
pattes du socle.
Le socle est toujours plus
profond que le placard
lui-même.
Collez la plinthe en place.

REMARQUE:

Placez le côté fini (scotché) en
dessous, le côté du sol.

Voir vue latérale

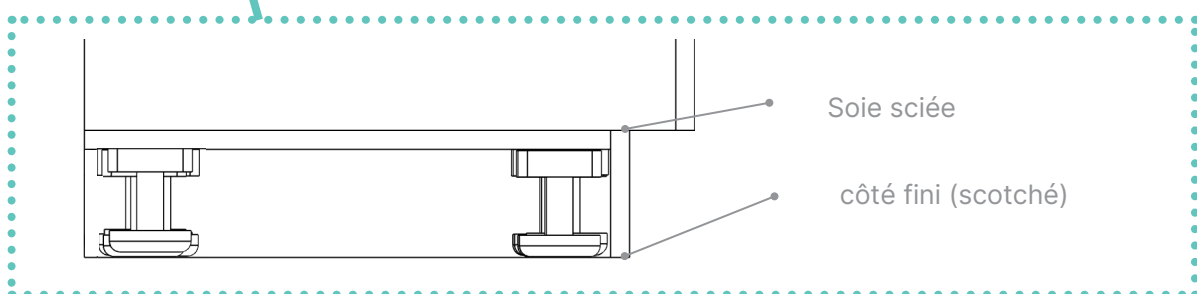

06.3 Installation de la (des) latte(s) de montage

Les lattes de montage sont les lattes situées à gauche, à droite et en haut de l'armoire sur mesure et qui garantissent une jonction parfaite avec les mur et le plafond.

A) Recevoir des lattes de montage 'sur mesure'


Procédez à l'installation.

B) Recevoir des lattes de montage 'surdimensionnées'

Ensuite, les lattes de montage ont été trop grandes. Commencez par voir vos lattes de nivellement au millimètre près. Poursuivez ensuite l'installation.

C) Lattes de montage 'Livrées sur mesure'

Mesurez la hauteur et la largeur de vos lattes de montage. Fournissez les dimensions via votre compte. Scannez le code QR ci-dessous. Les lattes de nivellement seront ensuite livrées chez vous.

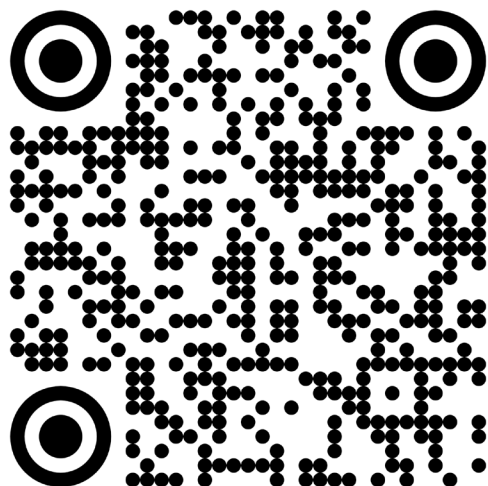

Lattes de montage livrées sur mesure

Scannez le code QR et indiquez vos dimensions pour les lattes de nivellement sur mesure.

Installation des lattes de montage à gauche et/ou à droite

ATTENTION: Cette étape ne concerne que les armoires mitoyennes ou les armoires entre 2 murs.

Identifiez la latte de montage de gauche en regardant l'étiquette..




Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif:

DPLL1 = Double latte gauche 1



Les lattes de montage ont une double épaisseur:
La façade doit affleurer les portes.

Placez le côté scié de la doublelattes de montage le long du côté du mur.

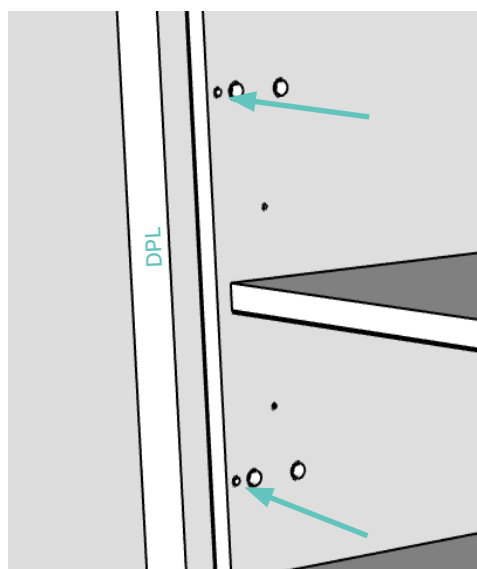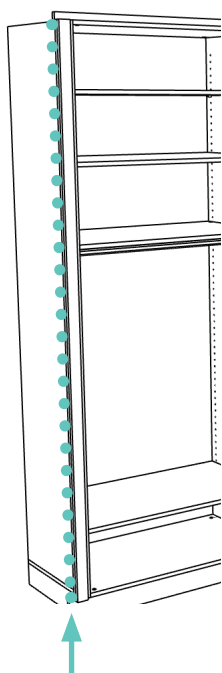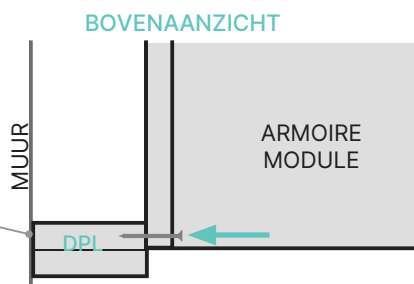

Il y a déjà 2 trous sur le côté du module pour visser les lattes de nivellement. Placez la latte de montage avec le côté non fini, là où les panneaux de particules sont visibles, face au mur.

Glissez maintenant les doubles lattes de montage entre le meuble et le mur, de manière à ce qu'elles correspondent aux trous prévus sur le côté du module.

Pour vous assurer que les lattes de montage sont bien fixées, appliquez quelques touches de **parabond** sur le mur.

Vissez ensuite les lattes de nivellement avec des vis 3,5 x 50 mm dans les trous prévus.

Avez-vous un placard haut ?
Vissez les lattes de montage à des endroits supplémentaires.
Pour ce faire, choisissez quelques emplacements supplémentaires sur la même ligne que les perçages existants et vissez-les avec des vis 3,5 x 50 mm..


Installation la latte du montage en haut

Vous pouvez trouver la latte du montage en haut en regardant l'étiquette.
Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif:

OP1_FR = Latte du montage en haut




Nous plaçons le faux-plafond en haut au ras de la façade du module (sans les portes).
Pour ce faire, appliquez quelques points de **parabond** sur le dessus du meuble.

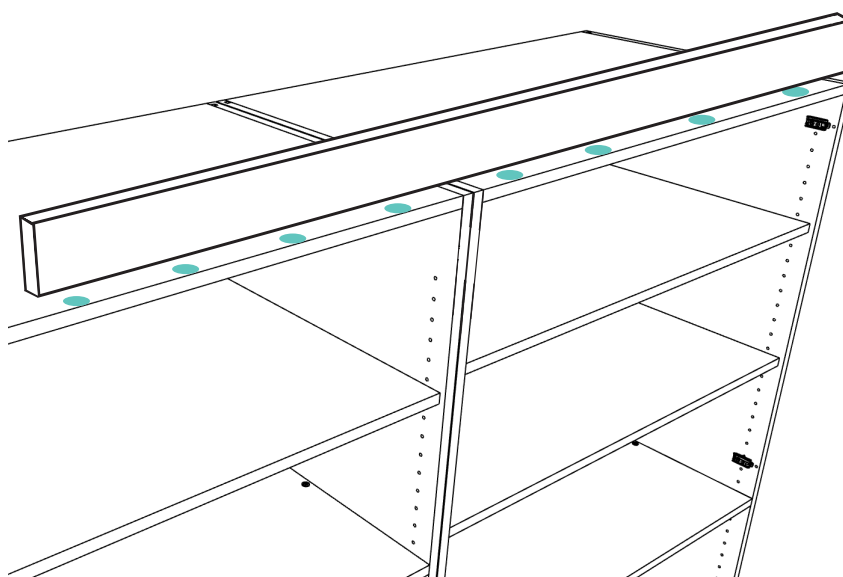


Good job! Votre armoire est désormais parfaitement fixée


A) Armoire autoportante

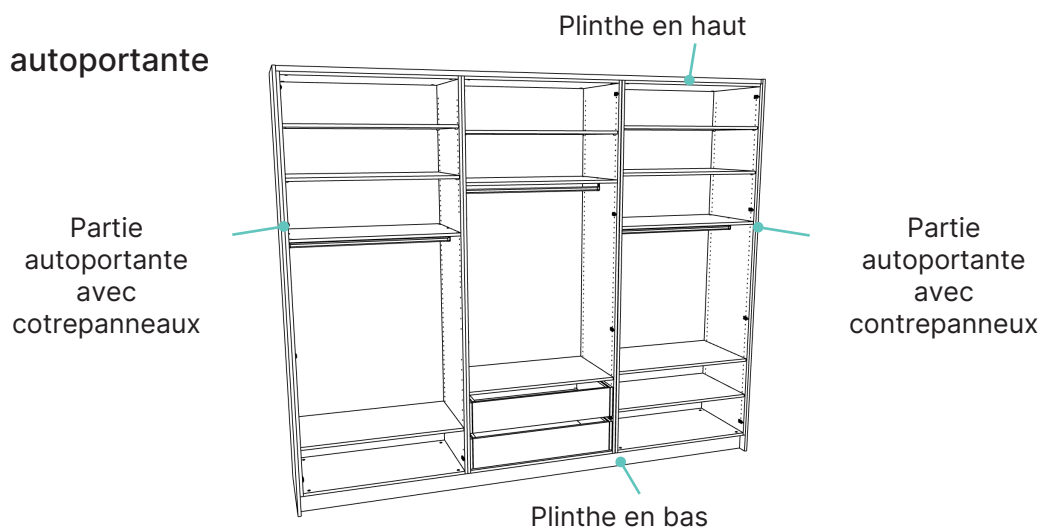

B) Armoire mitoyenne

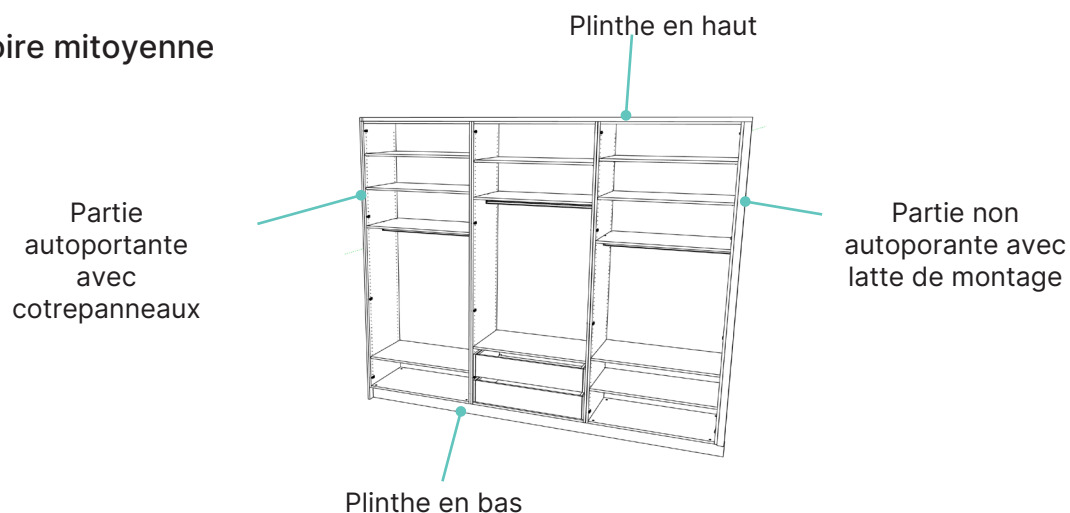

B) Armoire entre 2 murs

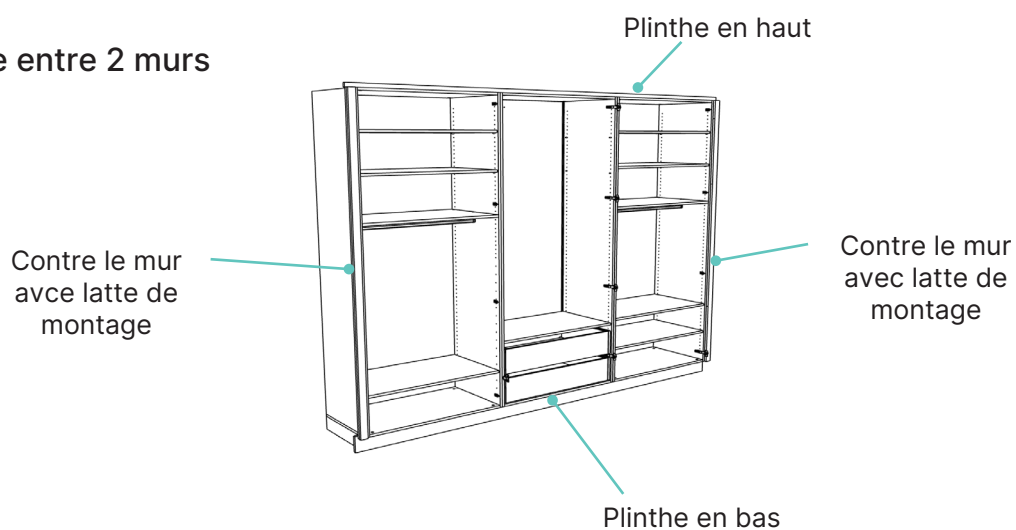

07 MONTAGE DES PORTES

07.1 Installation des plaques de montage des charnières

Tu n'as pas de portes? Passe alors cette étape.

Poussez la plaque de montage de la charnière à l'emplacement prévu sur le côté de l'armoire.


(Vous trouverez 2 perçages horizontaux d'un diamètre de 10 mm)

Important!


Il y a une flèche sur la plaque de montage. Cela devrait pointer vers l'avant.



À l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'un tournevis, tournez les vis les plus à gauche et à l'extrême droite vers la droite jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées.

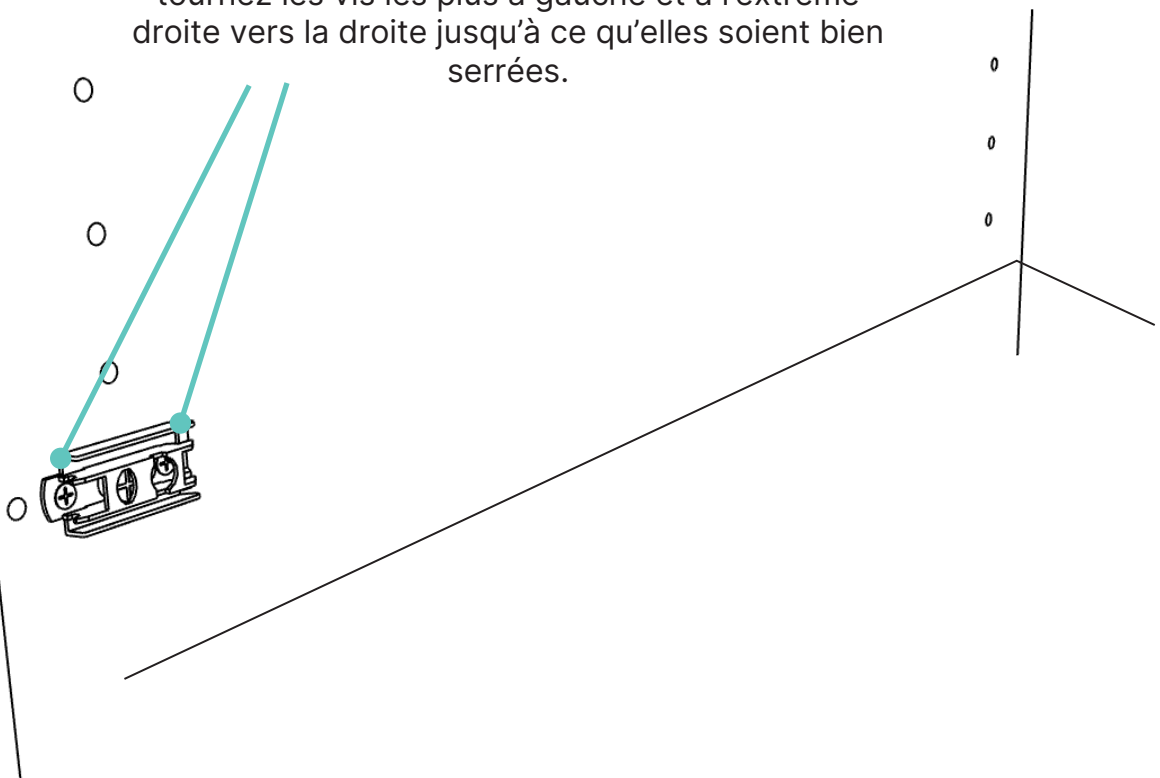

07.2 Montage des portes

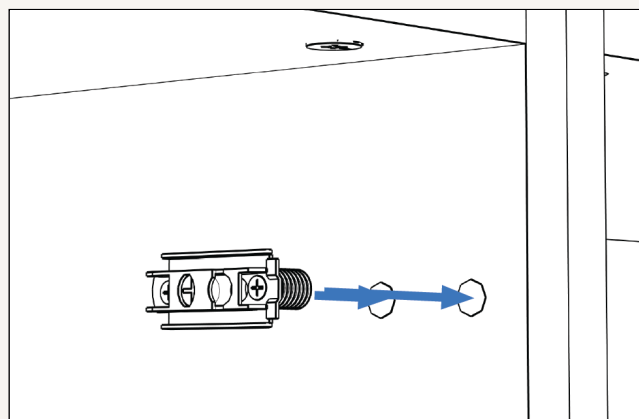


Il y a une flèche sur la platine de montage. Celle-ci doit être orientée vers l'avant. Serrez bien les vis situées tout à gauche et tout à droite.




Nous avons 5 types de charnières


Charnières métalliques

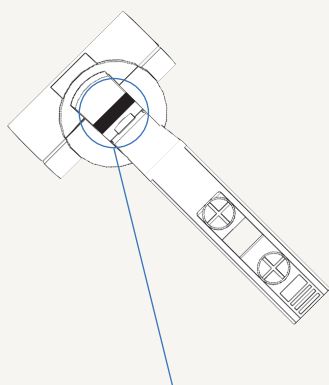

110° à fermeture amortie

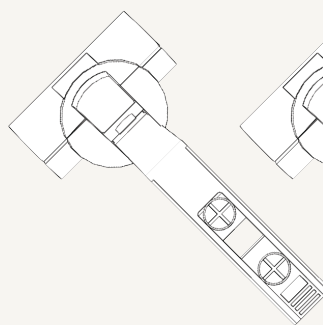


110° avec ressort

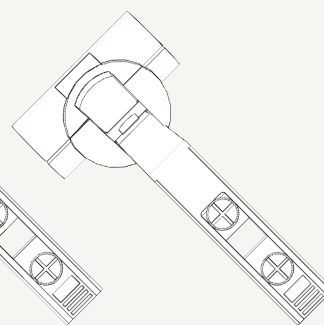


110° sans ressort

Charnières noires

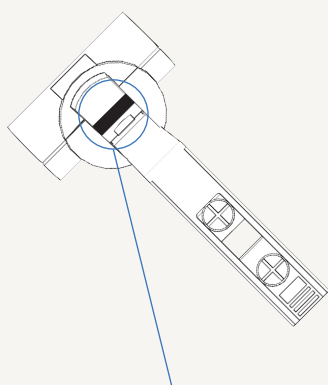


110° à fermeture amortie

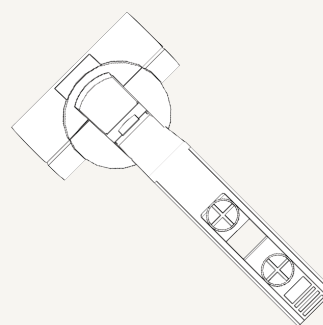





110° sans ressort

Option 1 : meuble avec poignée rapportée ou profil-poignée

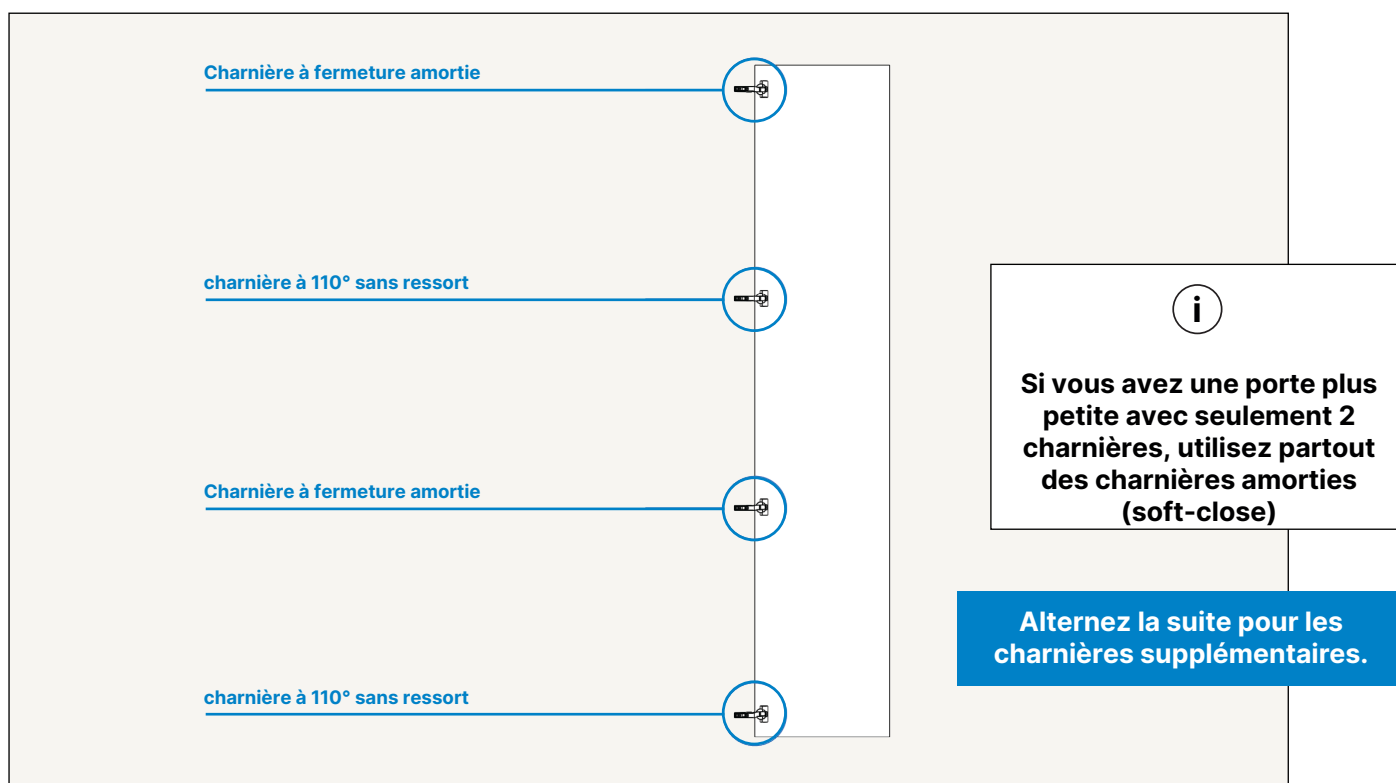


Option 2 : Armoire avec système push-to-open

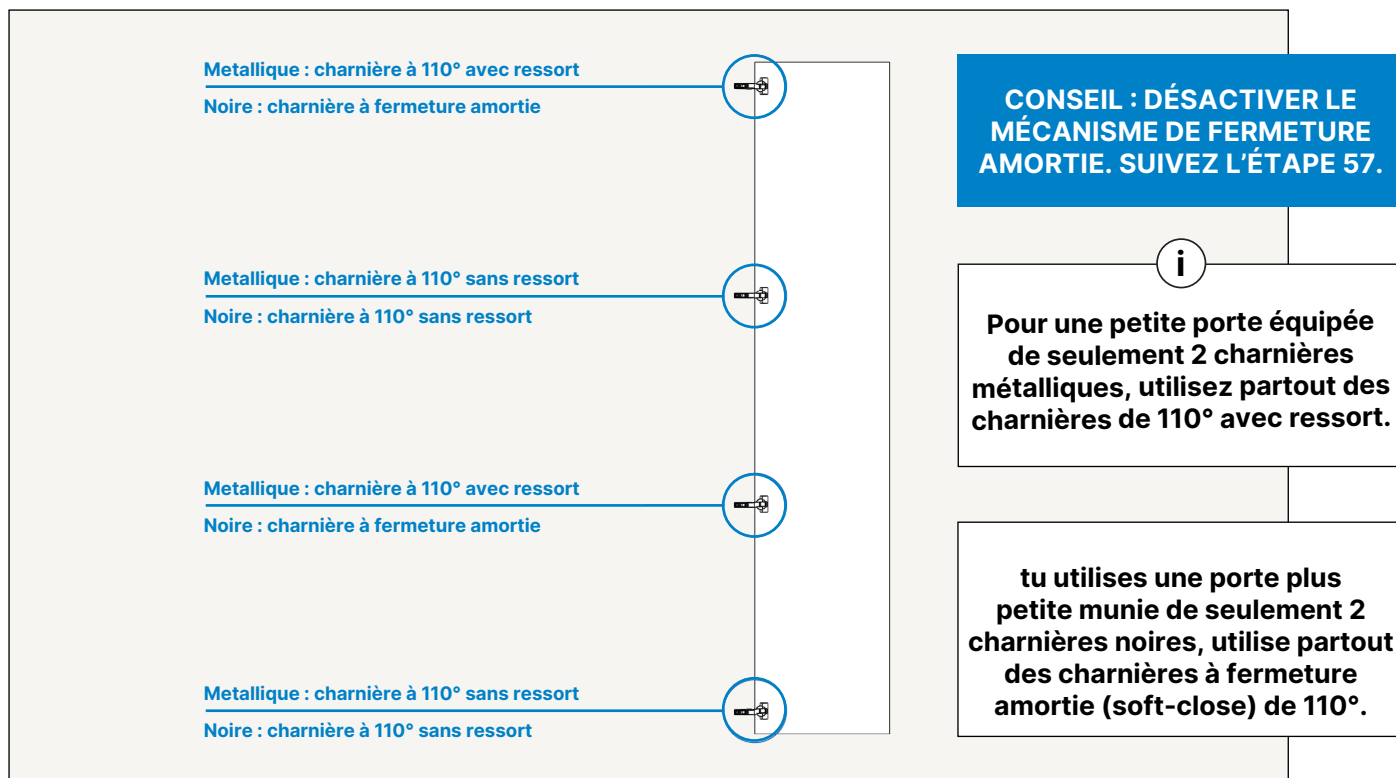

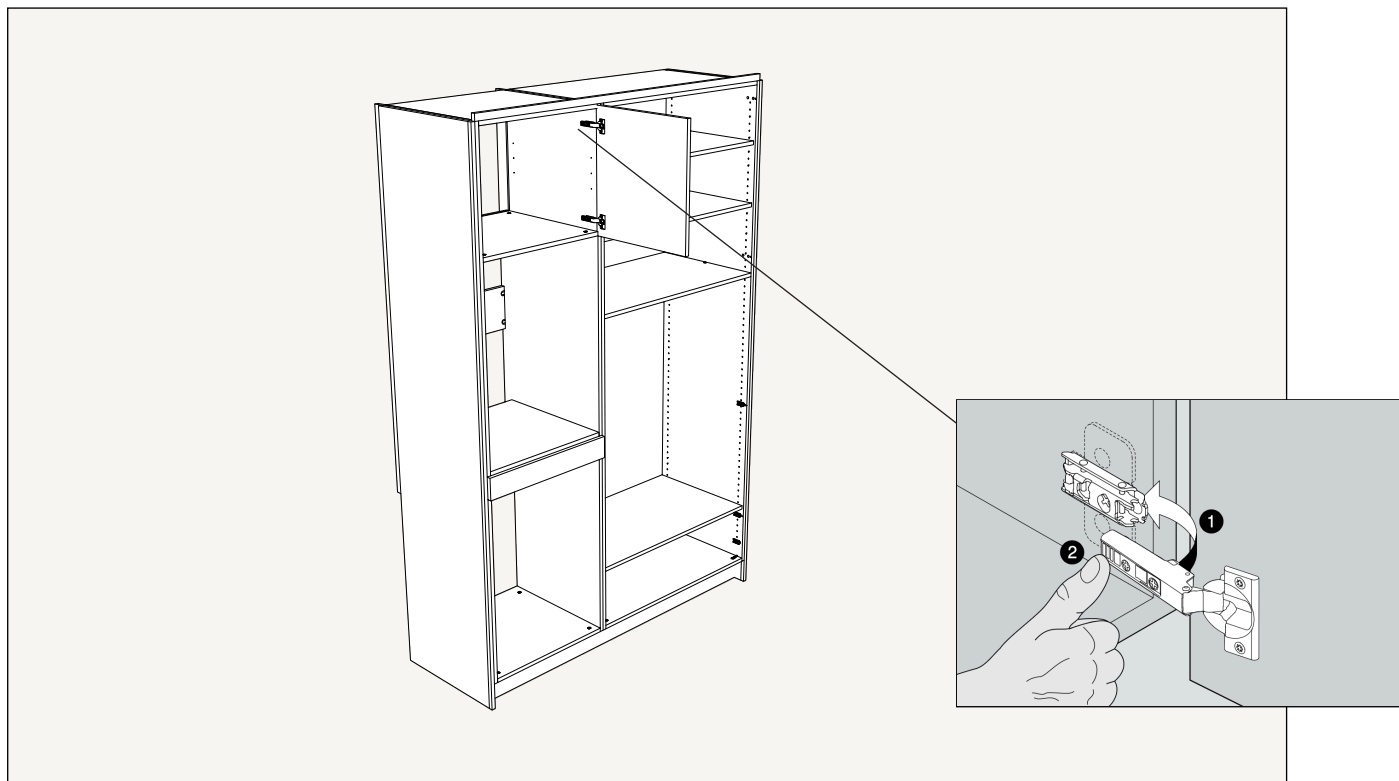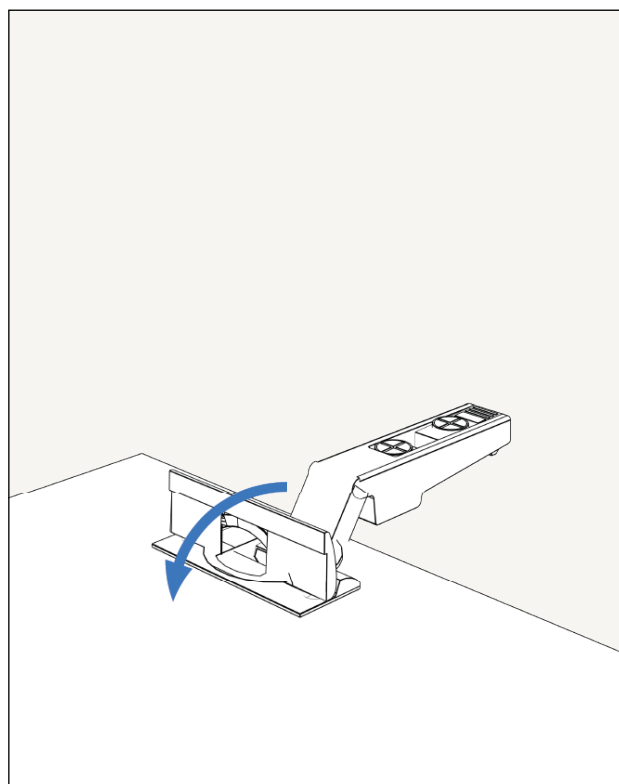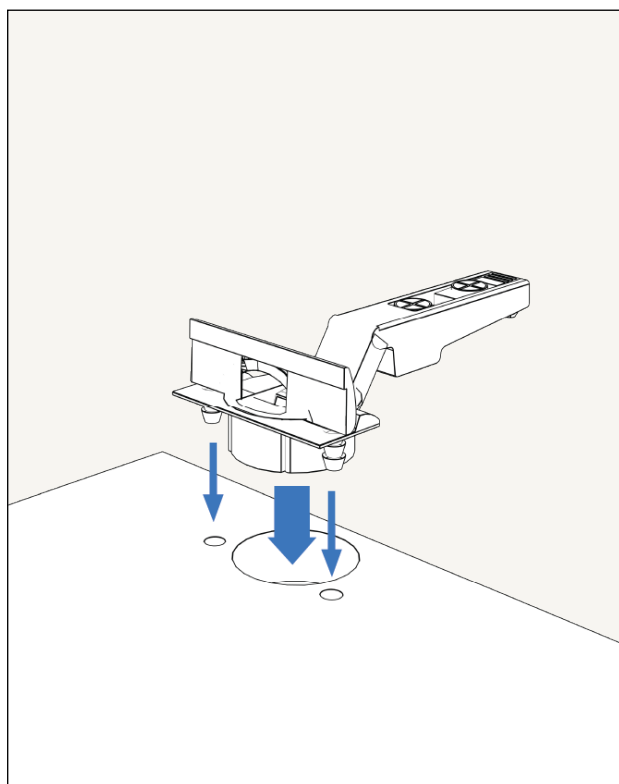


07.3 Réglage des charnières

Si nécessaire, réglez les charnières pour que la porte soit parfaitement alignée.

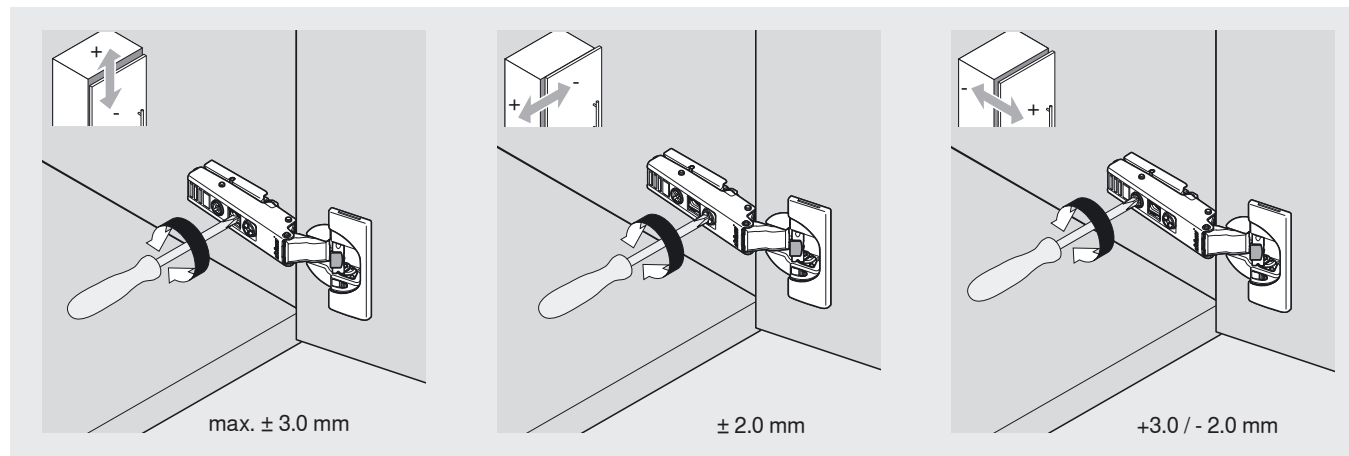


Information supplémentaire:
Activation et désactivation du mécanisme 'soft close'

Activation

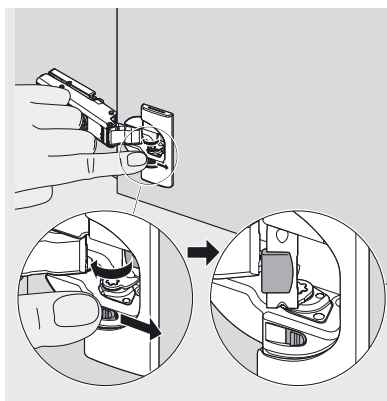

Désactivation

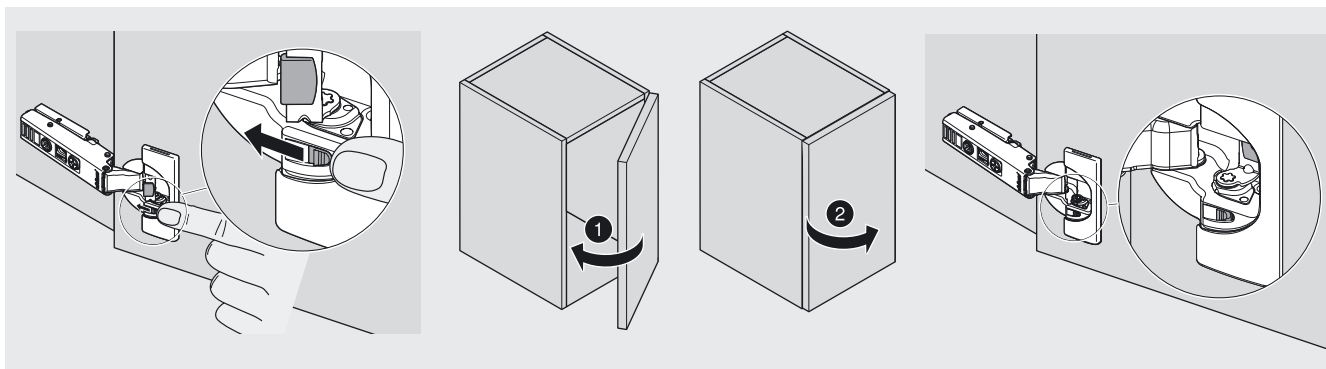

08 MONTAGE DES POIGNÉ

Un ou plusieurs trous ont déjà été pré-perçés dans la porte.
Montez la poignée avec la vis correspondante dans le trou prévu.

OPTION : Poignées Pure, Mini Pure, Tonton

Aucun trou n'a été pré-percé dans la ou les portes à cet effet.
Prenez les 'poignées du sac. Utilisez les vis fournies pour visser la poignée à l'intérieur de la porte.

REMARQUE: Les portes doubles avec poignée Tonton ont 1 poignée.
Vous pouvez le placer à gauche ou à droite de la porte



Toutes nos félicitations!
Votre placard sur mesure est complètement prêt !

Besoin d'aide?

Avez vous des questions a propos de votre meuble sur mesure ?
Contactez nous !

Tous les jours ouvrables (9u - 17u)
par téléphone **+33 3 62 72 91 19**,
Par message sur notre site web,
ou pas email à sav@custoro.fr

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ? NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS AIDER !

Vous remarquez pendant le montage qu'une pièce est manquante? Pas de panique. Envoyez un e-mail à sav@custoro.fr et nous réglerons cela au plus vite!


CONSEIL

Partagez votre aventure de montage ou votre "avant/après" sur les réseaux sociaux avec le hashtag #maatkastenonline ou en taguez .
Mais aussi vous pouvez envoyer un mail à @custoro.fr

AVEZ VOUS LE TEMPS ?

Faites-le-nous savoir en laissant un avis sur google ou Trustpilot.
Vous rendez notre equipe immensément heureuse !

Besoin de faire livrer des tasseaux d'ajustement sur mesure ?

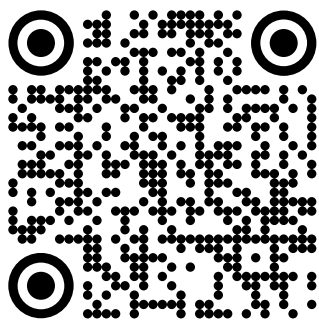

Scannez le code QR

Vous accédez à votre compte, où vous pouvez transmettre les dimensions de vos tasseaux d'ajustement sur mesure à faire livrer.

Vliegplein 47
9990 Maldegem, Belgique
+33 3 62 72 91 19
sav@custoro.fr
BTW BE0650983826



@custoro.fr



[custoro.fr](https://www.custoro.fr)