

BUANDERIE



custoro

SOMMAIRE


1	INSTALLATION DU SOCLE	6
2	INSTALLATION DU MEUBLE POUR MACHINE À LAVER AVEC UN SEUL APPAREIL	9
	2.1 Installation d'un dossier amovible	18
	2.2 Montage des coulisses de tiroir	19
3	INSTALLATION DU MEUBLE POUR MACHINE À LAVER AVEC DEUX APPAREILS	21
	3.1. installation de la latte de renfort	28
4	OPTION: INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE TÉLESCOPIQUE	31
5	INSTALLATION DES ETAGERES	36
6	OPTION : ASSEMBLAGE AVEC LES AUTRES ARMOIRES	37
7	FIXATION DU MEUBLE	38
	7.1. Installation du (des) panneau(x) de finition(s)	39
	7.2. Installation de(s) fileur(s)	40
	7.3. Installation de la plinte inférieure	44
8	INSTALLATION DES TIROIRS	45
9	MONTAGE DES PORTES	49
10	REGLAGES DE CHARNIERES	53
11	MONTAGE DES POIGNEES	55

PREPARATION

Félicitations pour l'achat de votre meuble encastré !

Nous vous aiderons pas à pas à monter votre meuble pour que vous puissiez en profiter !


Ceci vous sera utile

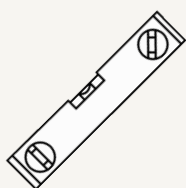


Niveau à bulle




Tournevis cruciforme

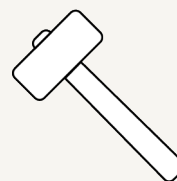

Facultatif : marteau en bois ou en caoutchouc

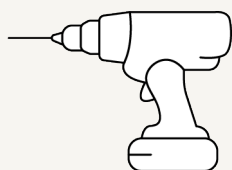


Perceuse avec forets :
TX20 et PH2, foret de 5

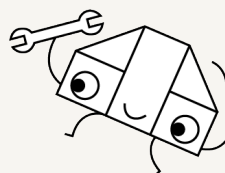

Un(e)
ami(e) utile

Amusez vous bien ! Equipe Custoro

COMMENT LIRE NOS ETIQUETTES

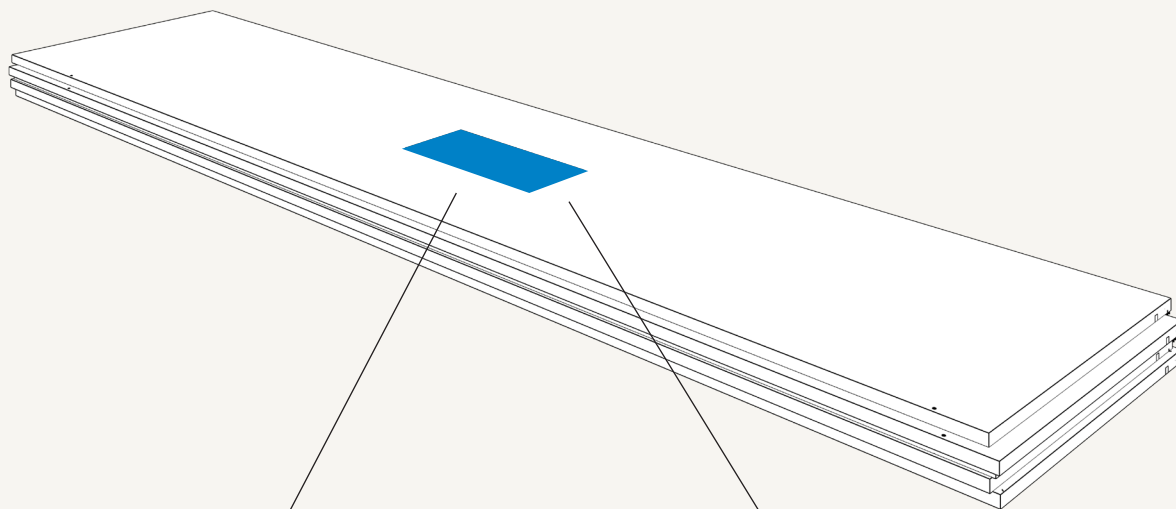

PLUSIEURS MEUBLES
(Ceci est un exemple)

CUSTORO
Nom du client
Meuble : M098765 (sur le plan de
production)
REF: D1_BOD
REM : FOND

UN MEUBLE (Ceci est un exemple)

CUSTORO
NOM DU CLIENT (NUM DE
COMMANDE)
REF: D1_BOD
OPM: FOND


REF = Code de référence de votre pièce
REM=Déscription de votre pièce




**Suis l'ordre de ton plan de production pour
assembler tes modules. Tu le trouveras
dans ton compte ou sur la feuille imprimée
fournie avec ta commande.**

1 INSTALLATION DU SOCLE


01

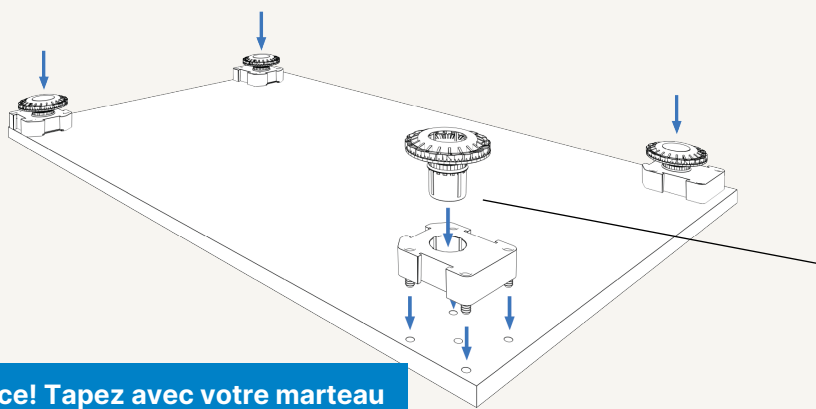

Astuce! Tapez avec votre marteau pour une fixation plus aisée (uniquement sur châssis). ❶

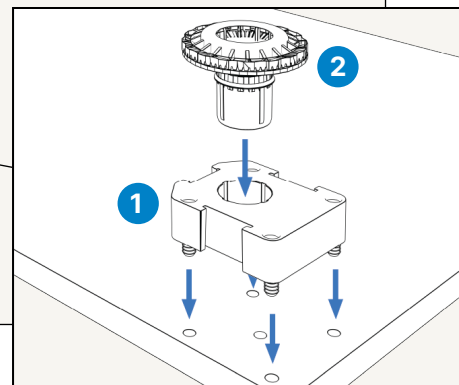



02

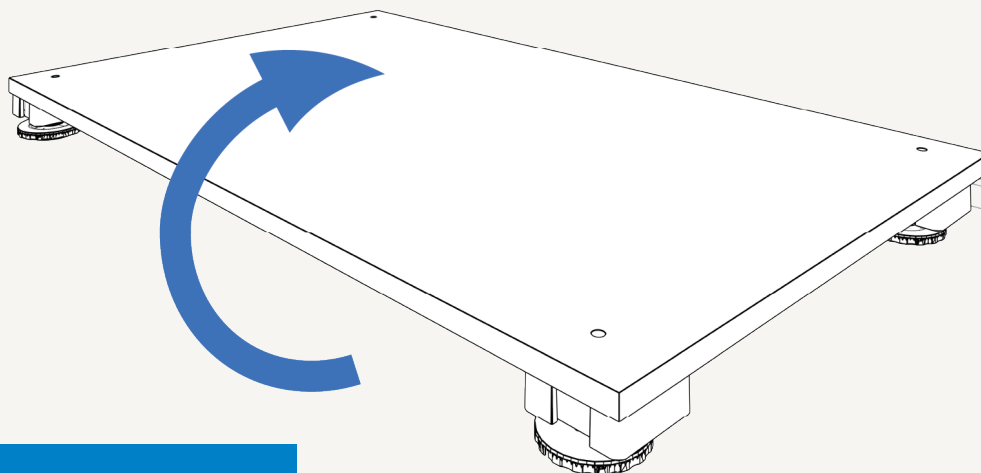

Astuce : l'avant est le côté où les pieds sont complètement alignés.



03

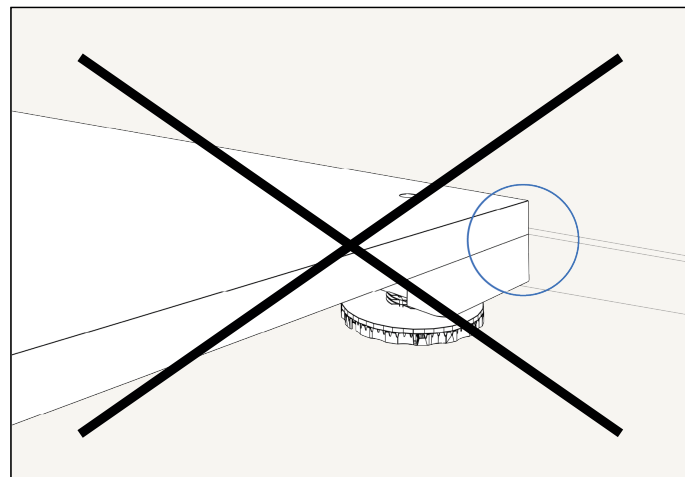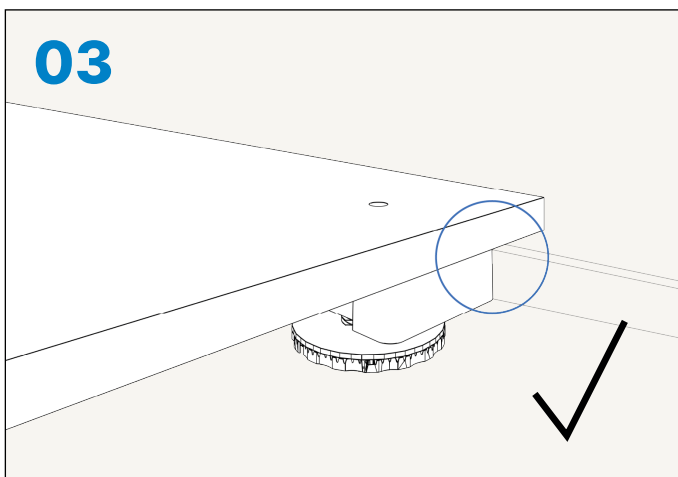

04

ATTENTION : Dimensions standard (5 cm),
consultez votre plan de fabrication si vous
avez personnalisé vos dimensions

5cm

Semi - indépendant

Ou

5cm


5cm

Entre deux murs



05


IMPORTANT! Placer un niveau à bulle

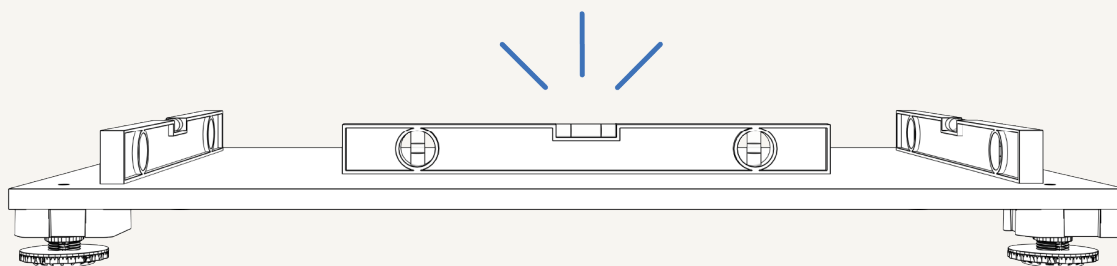

06

ATTENTION: Dimensions standard (8cm),
consultez votre plan de production si vous avez
personnalisé vos dimensions




8cm

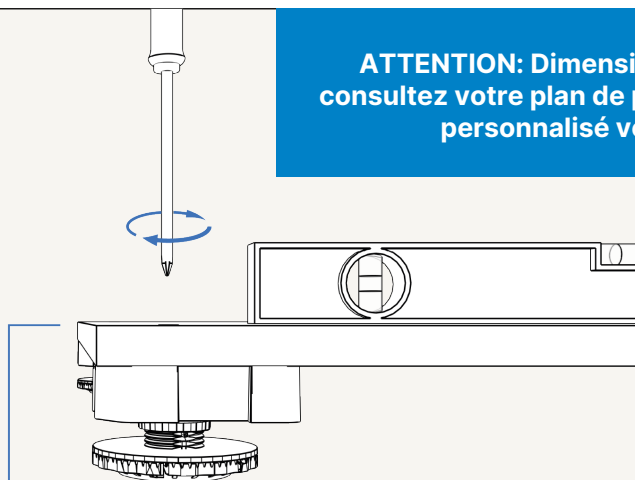


Tu as 2 socles ? Place-les côte à côte, il
n'est pas nécessaire de les relier.

07

Possèdes-tu un module qui contient
un ou des tiroirs sous l'appareil ?
Passe à l'étape 08

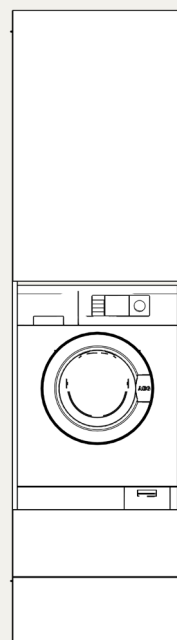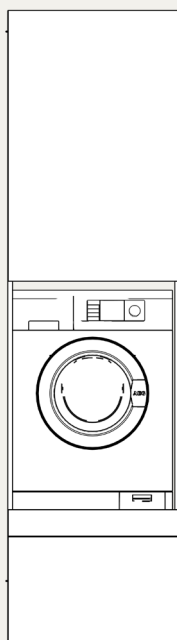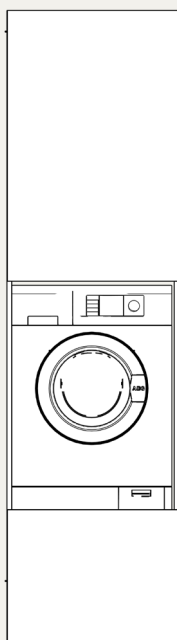

ou

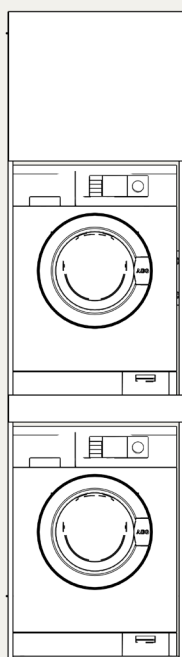

As-tu un module qui contient uniquement
une tablette coulissante sous l'appareil et qui
ne comporte pas de tiroirs supplémentaires ?
Passe à l'étape 27.

2 INSTALLATION DU MEUBLE POUR MACHIN- NE À LAVER AVEC UN SEUL APPAREIL

08

Tourillons 8 x 30 mm

LZ

Tourillons 8 x 25 mm


Tourillons 8 x 25 mm

Tourillons 8 x 30 mm




09

Vis d'assemblage minifix



10

Écrous minifix

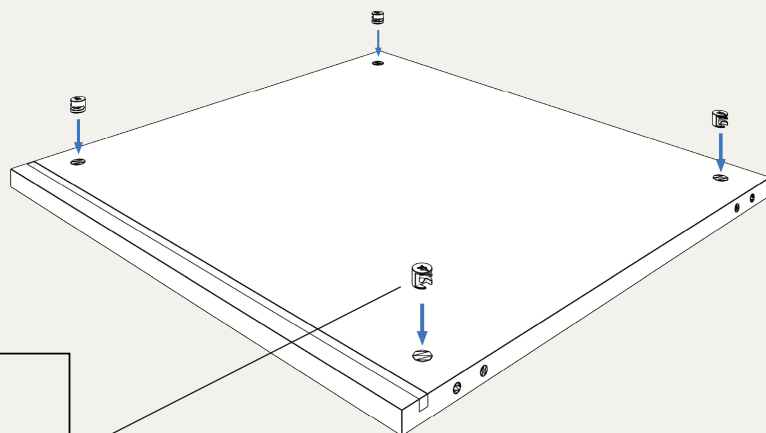

FOND / DESSUS / FAÇADE






11

DESSUS


VL1

VL2


FOND

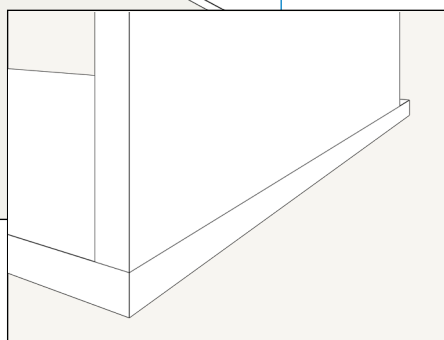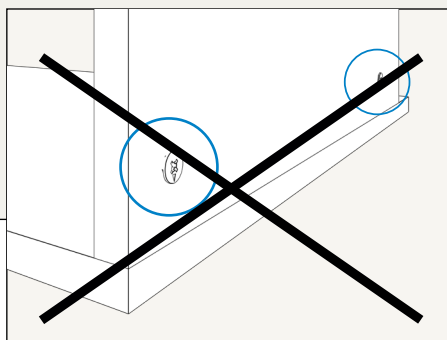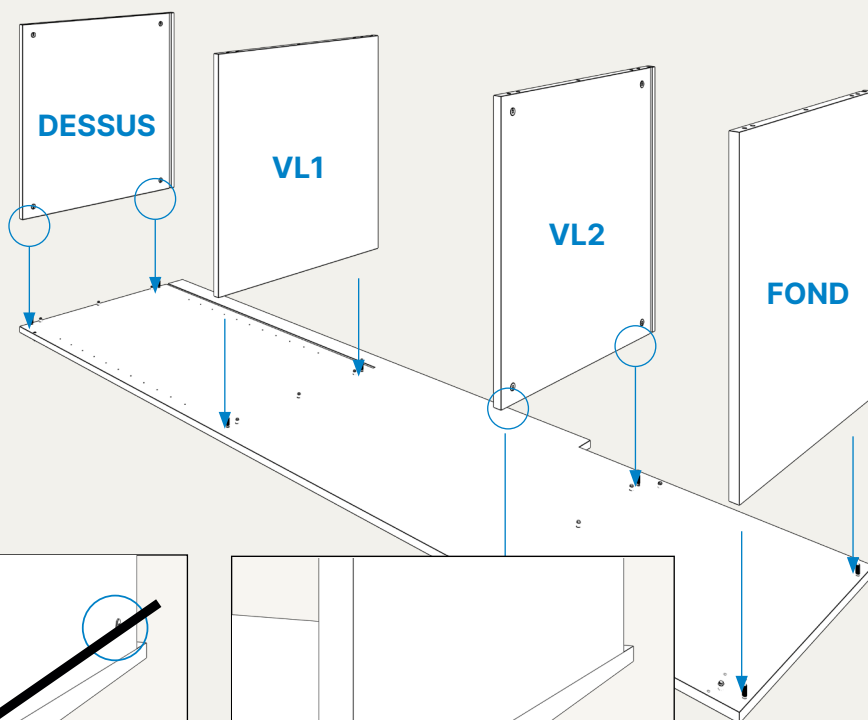


12

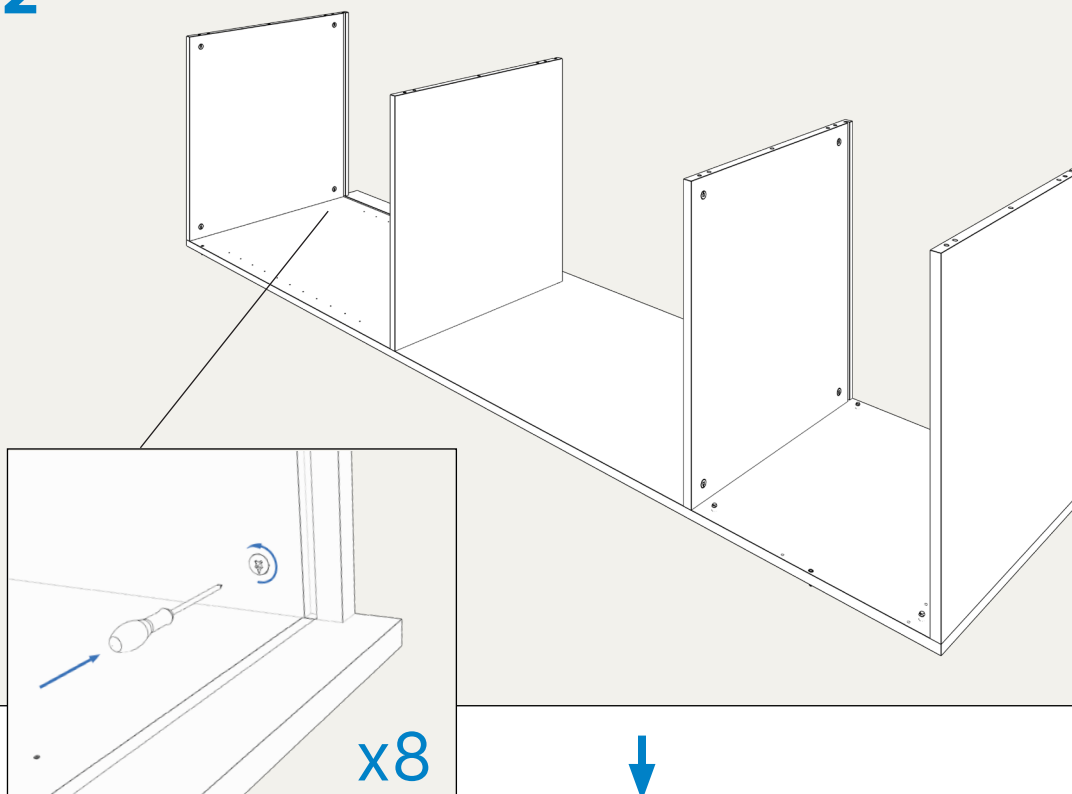



13

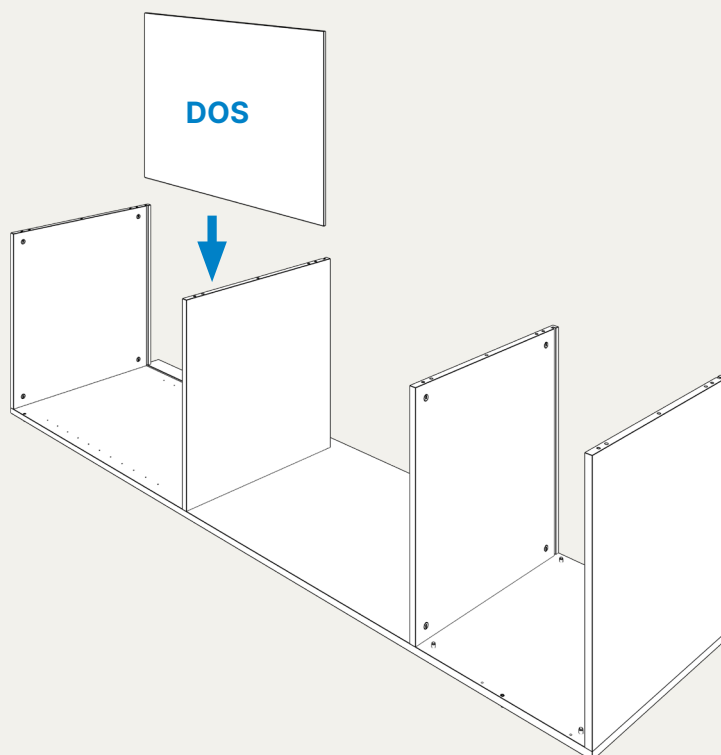


14

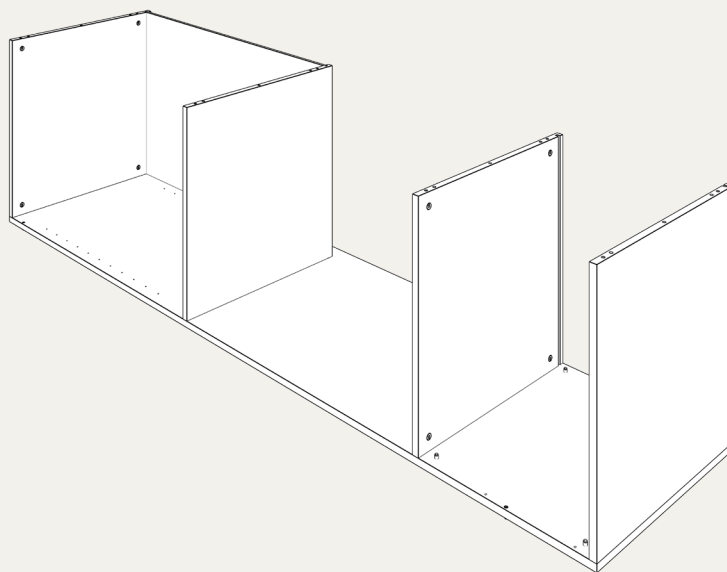


15

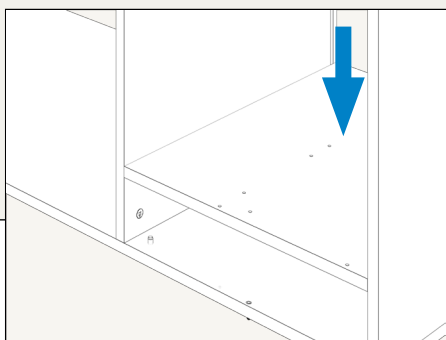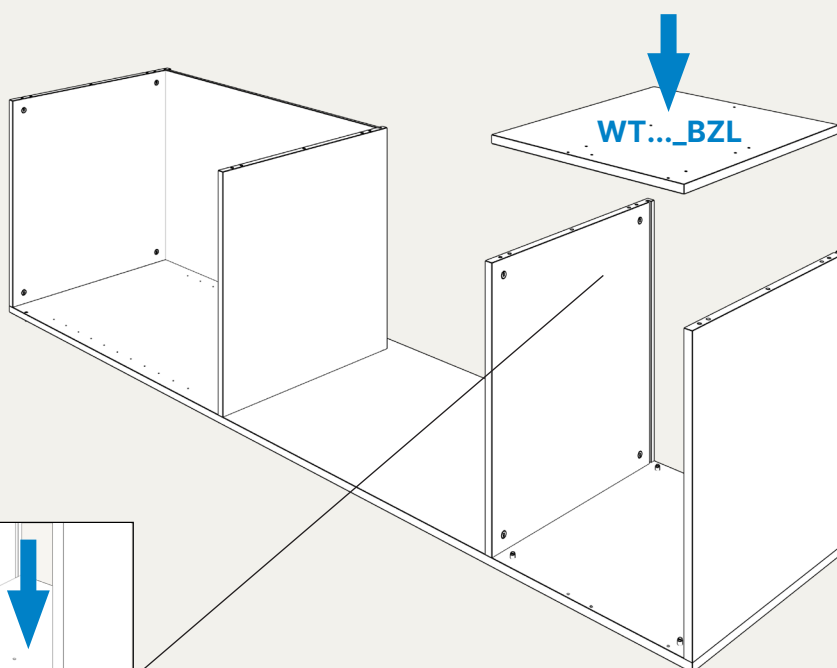


16

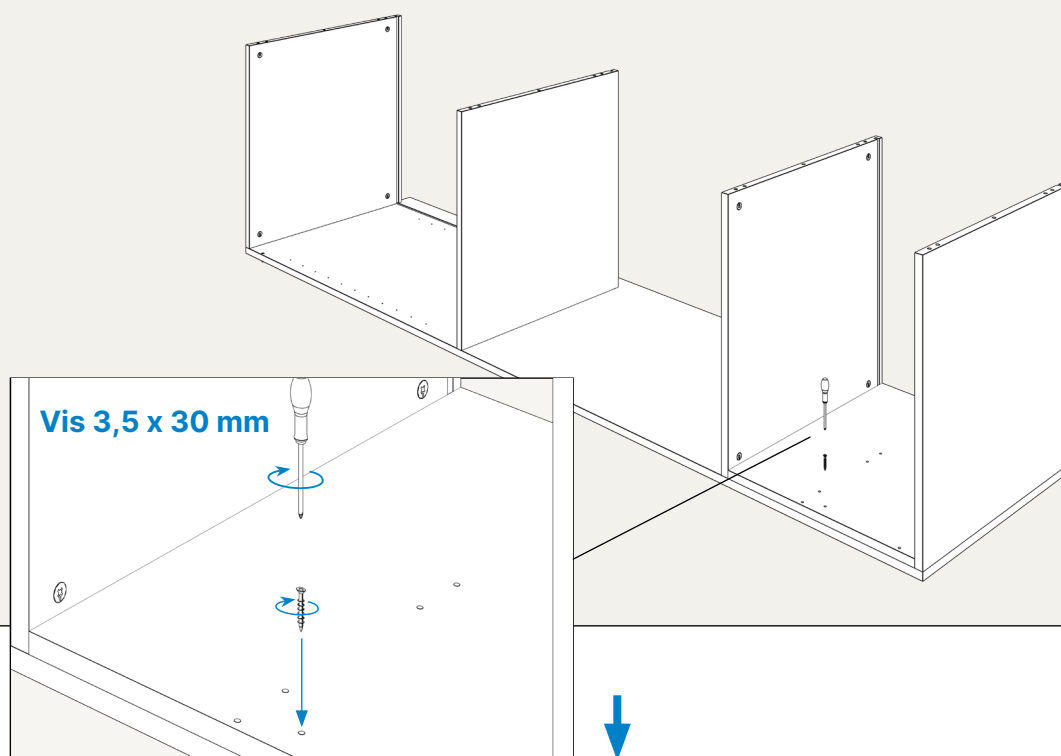

17

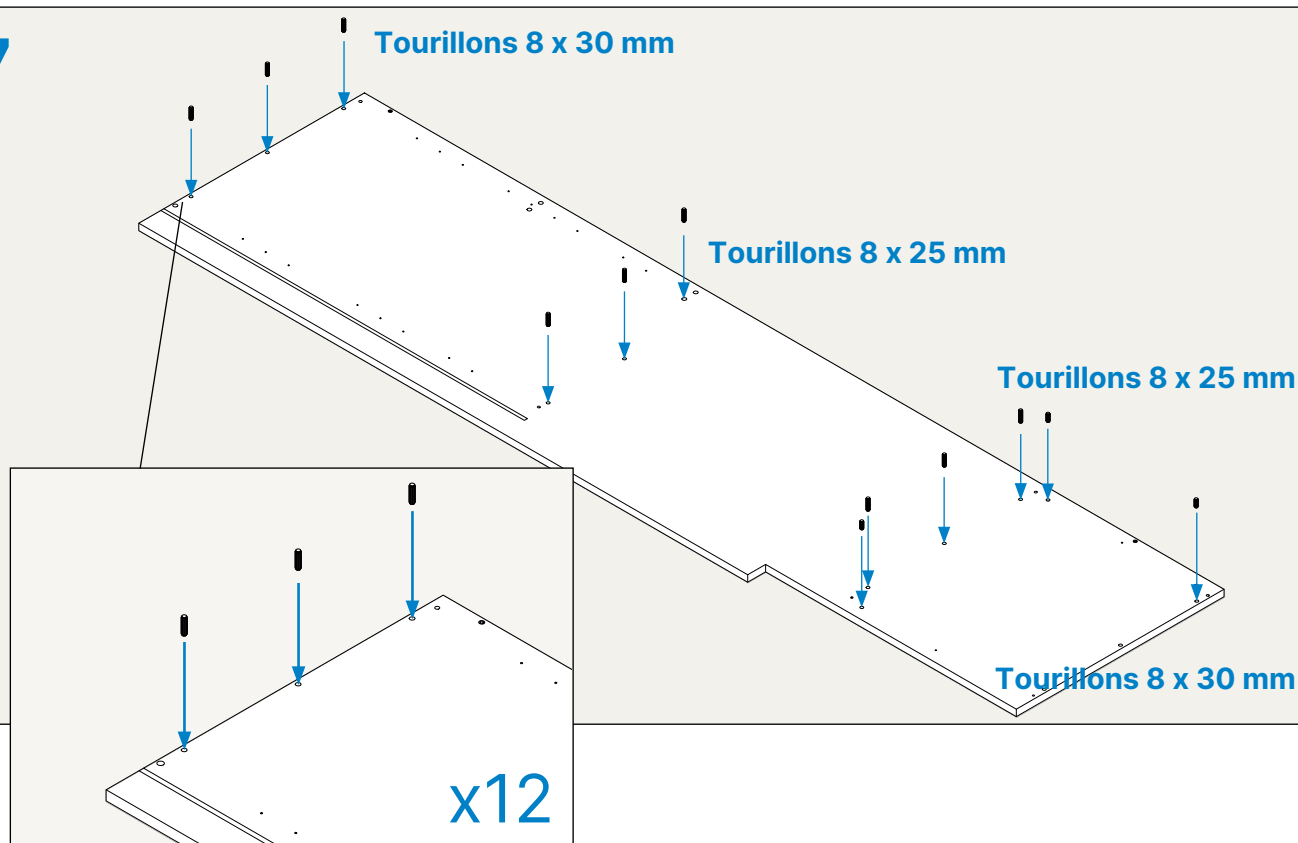


18

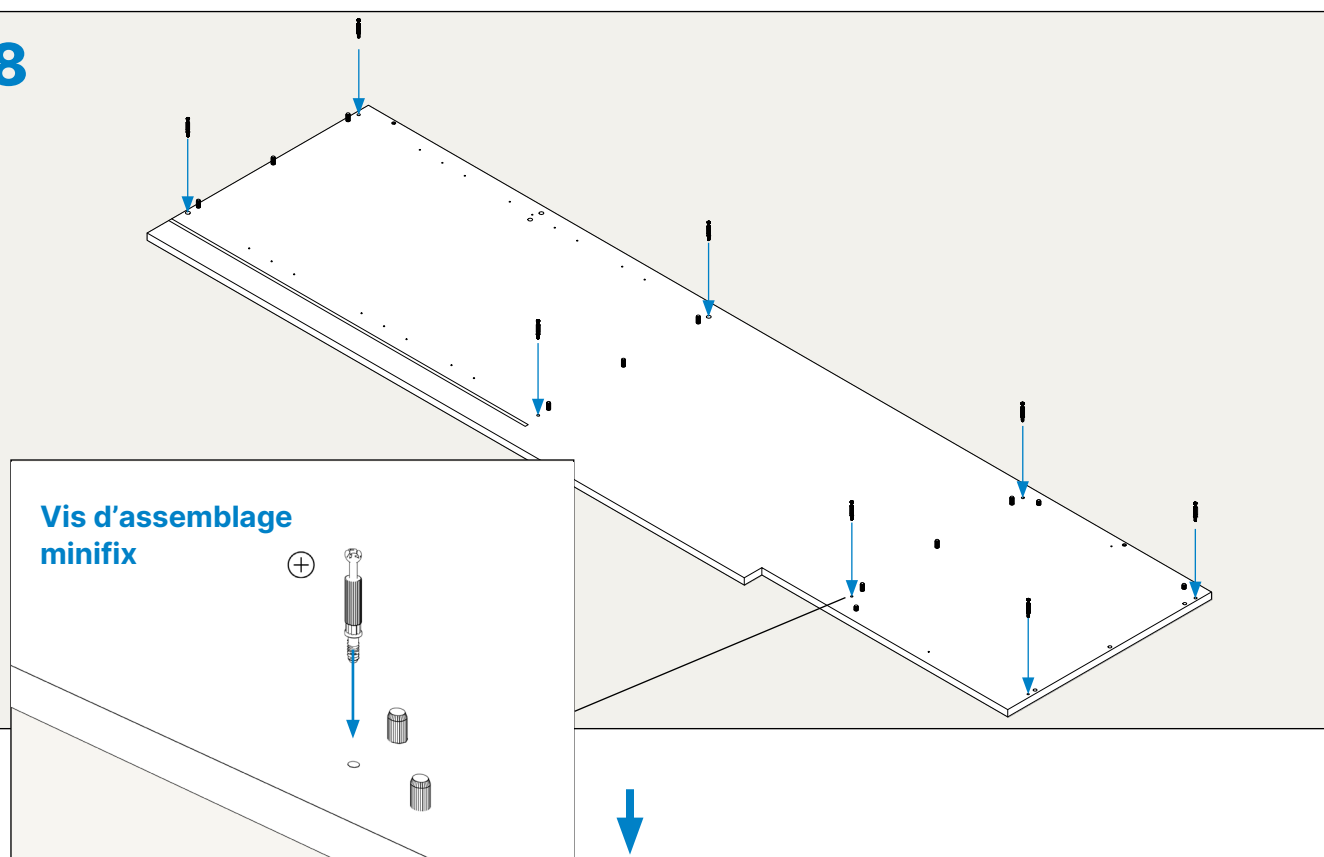


19




20

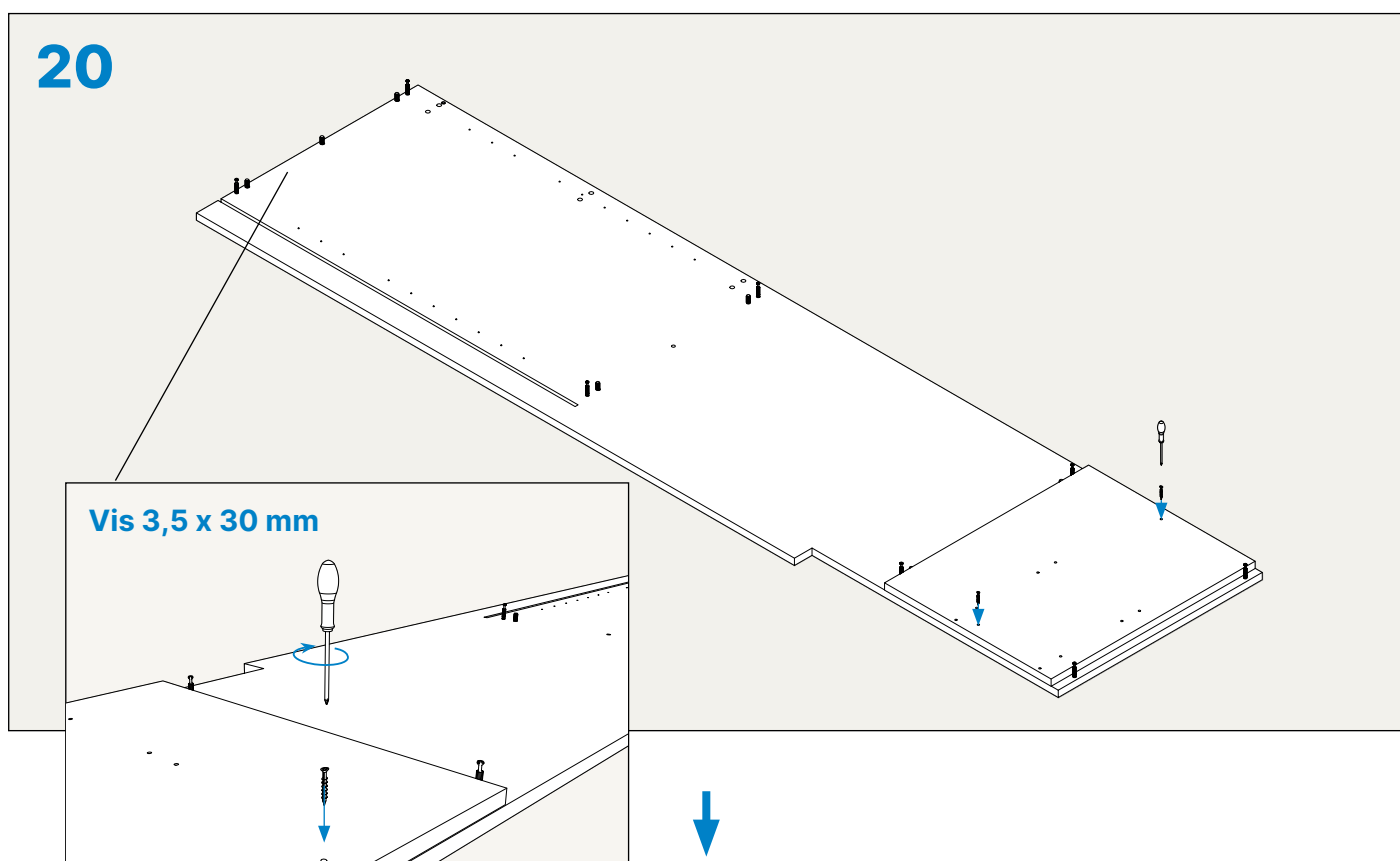


21

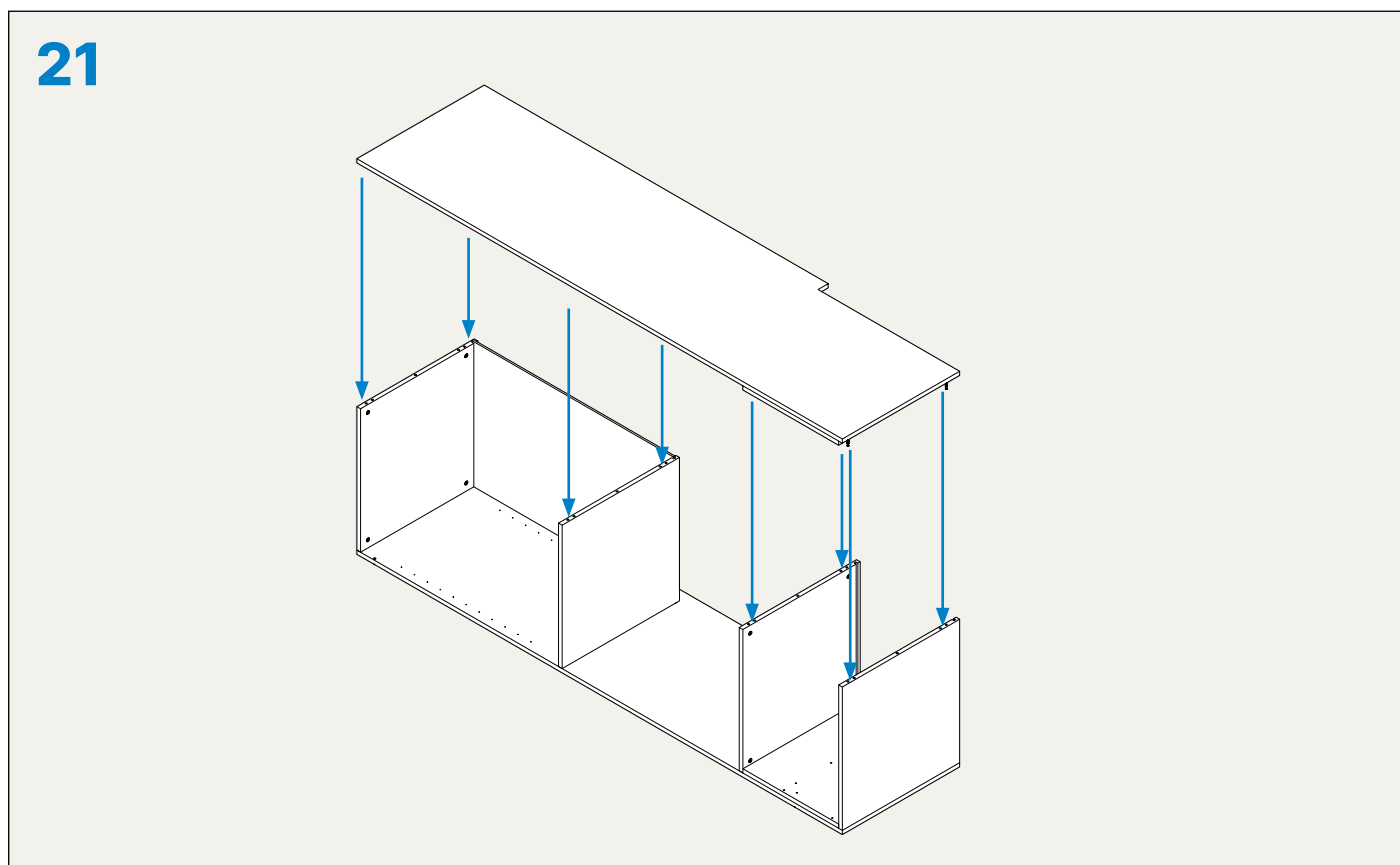


22

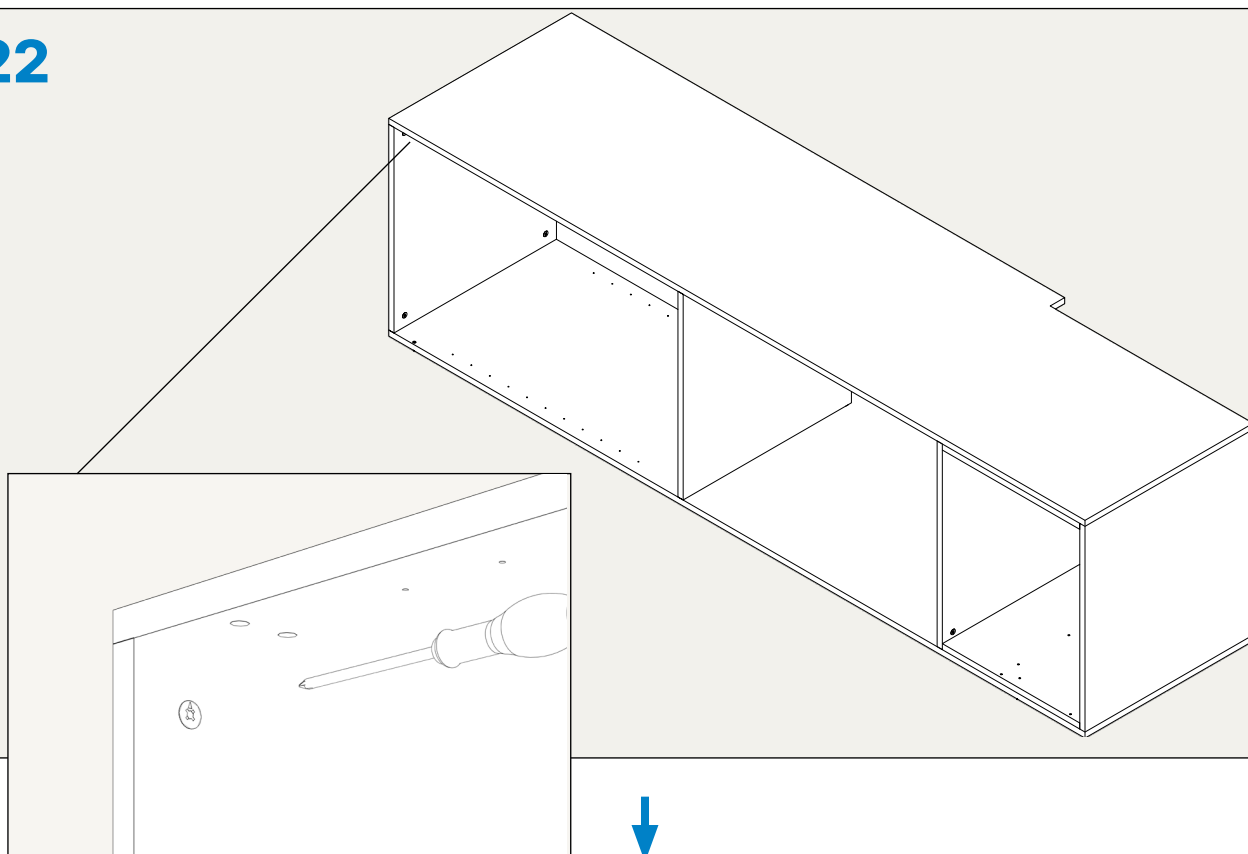


23

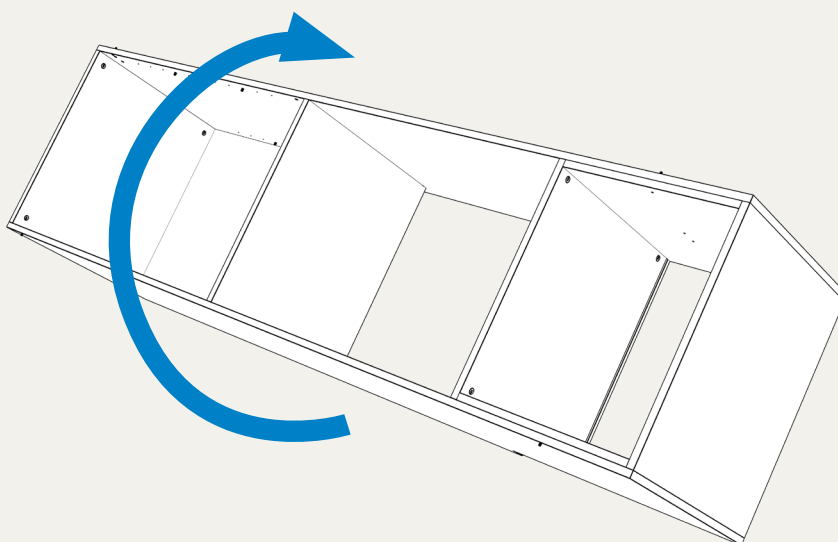


24

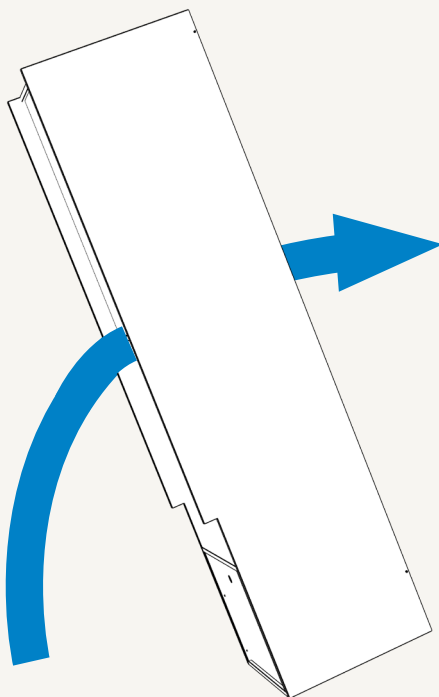


25

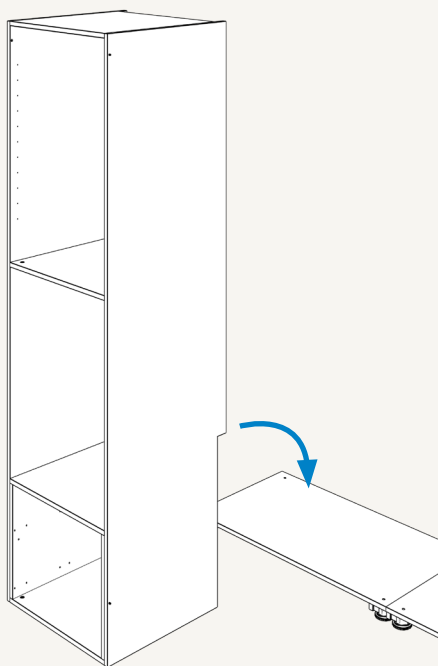










26

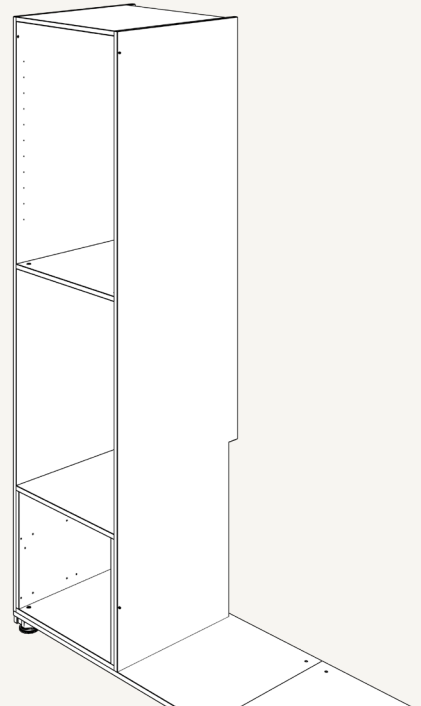


2.1 INSTALLATION D'UN DOSSIER AMOVIBLE

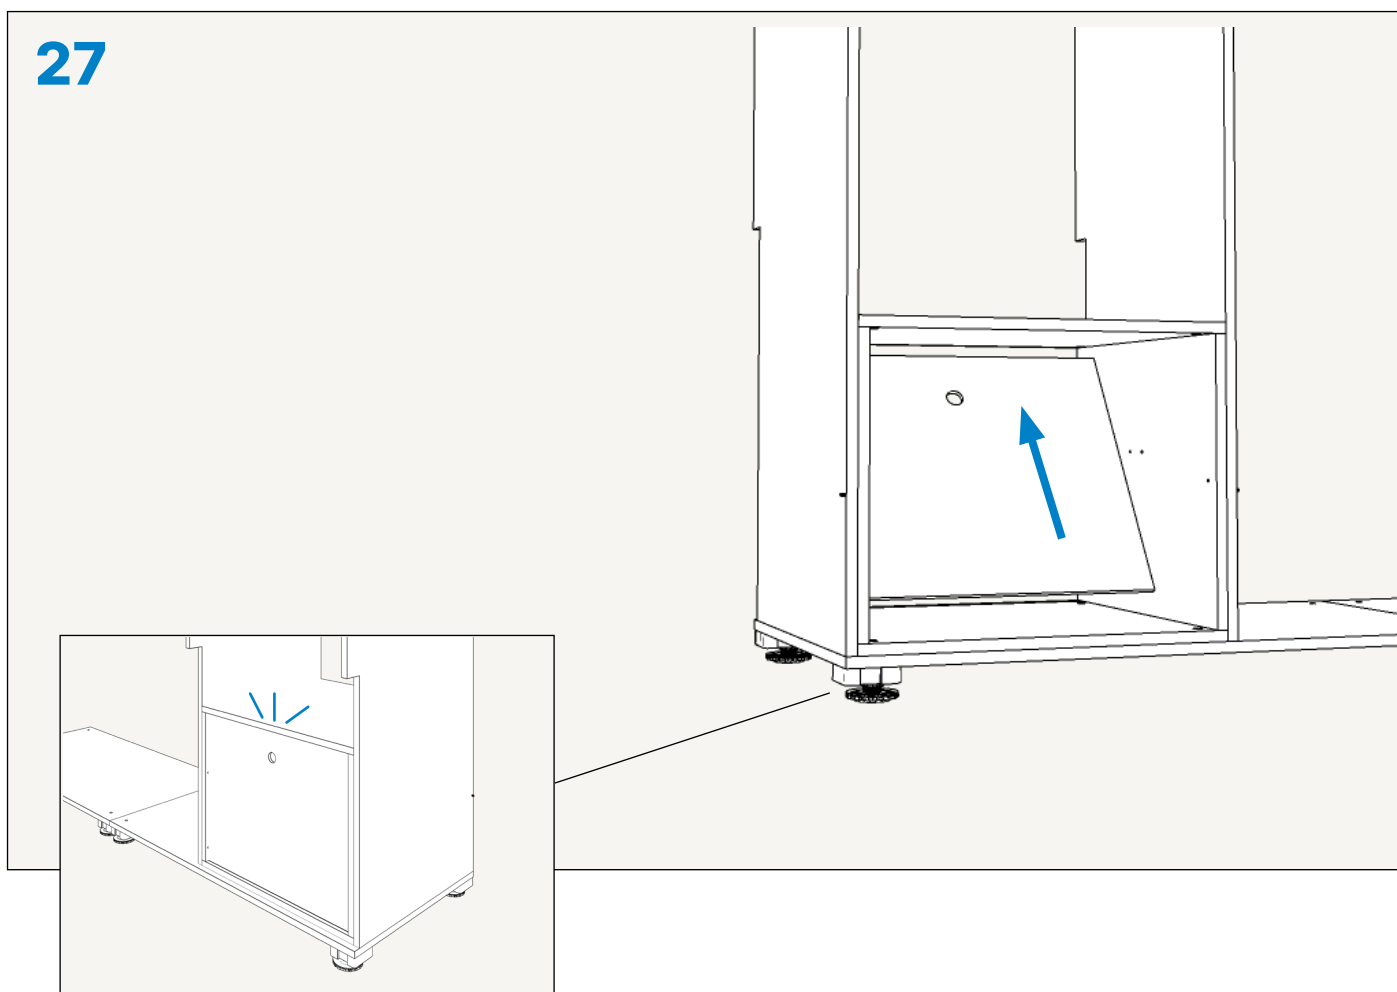

2.2 MONTAGE DES COULISSES DE TIROIR

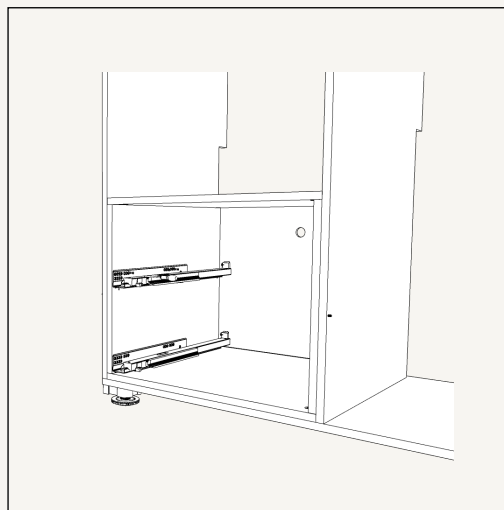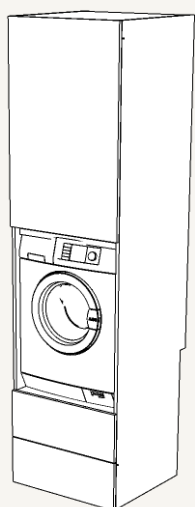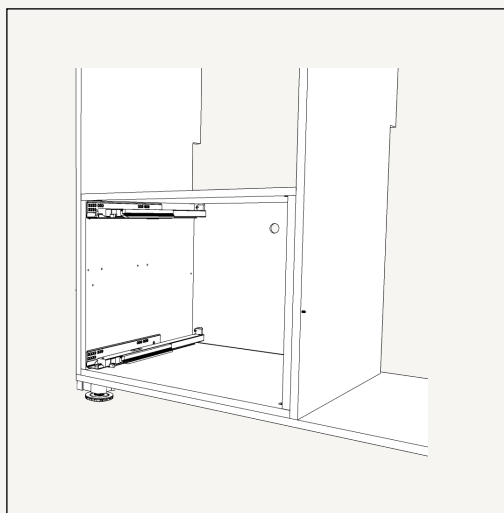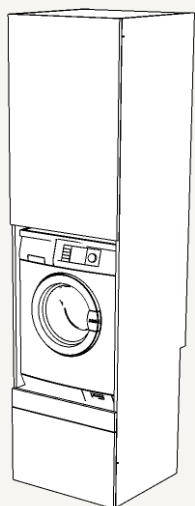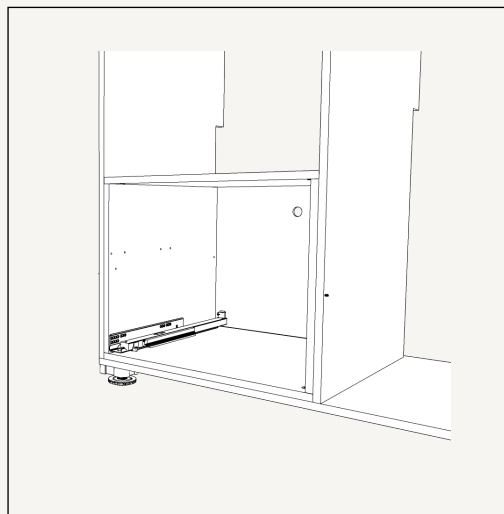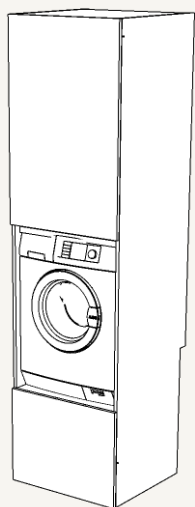


28

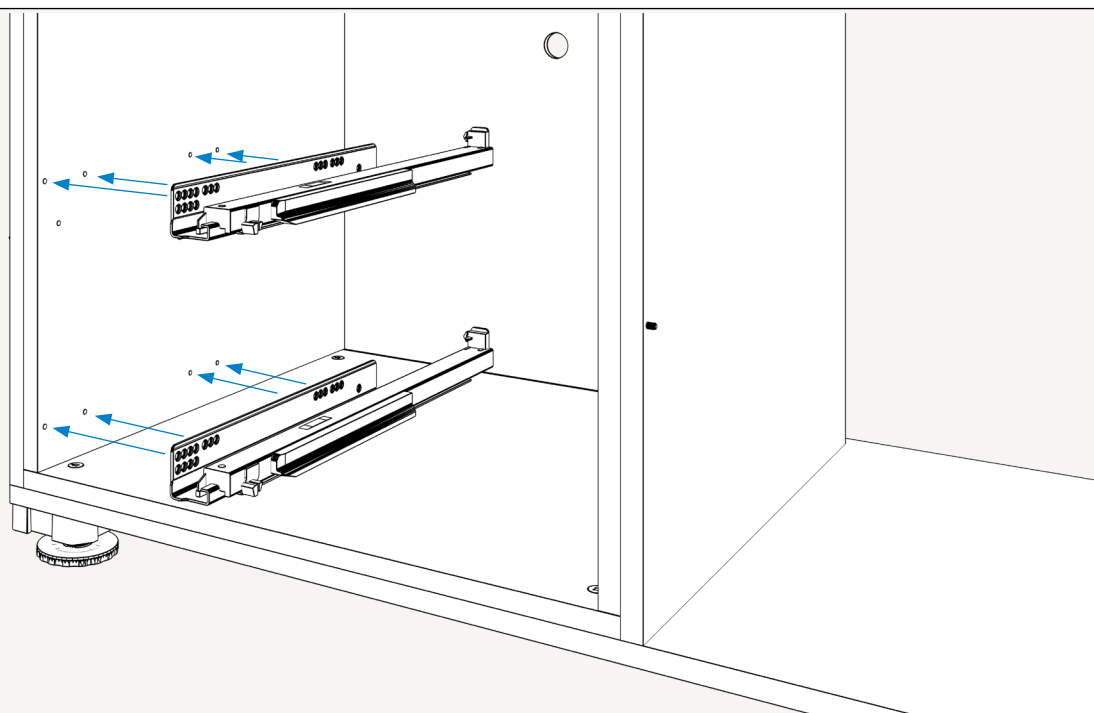


Avez-vous opté pour le système push-to-open pour vos tiroirs ?
Montez d'abord le système push-to-open (tip-on) sur les coulisses.

29

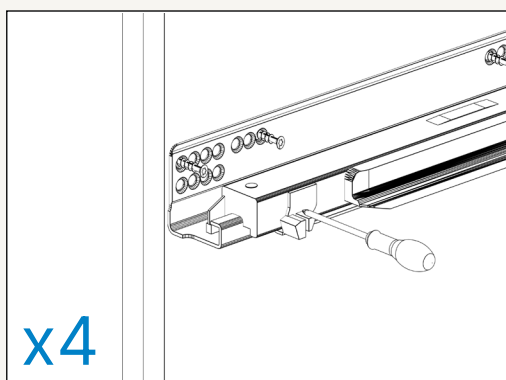


x4

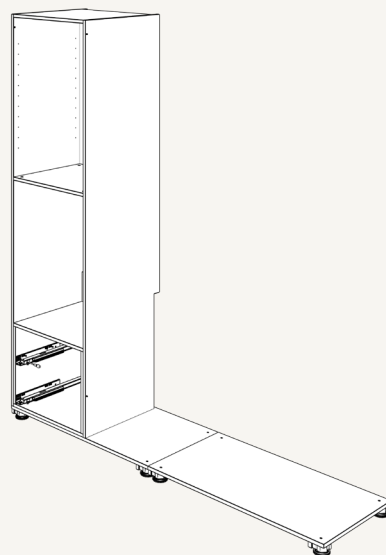


Passez à l'étape 48 si votre meuble est équipé d'une étagère télescopique,
ou passez à l'étape 56 pour la suite de l'installation du meuble.

3 INSTALLATION DU MEUBLE POUR MACHINE À LAVER AVEC DEUX APPAREILS

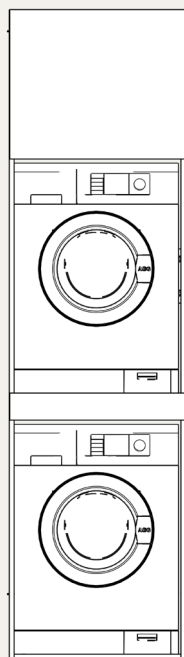

30

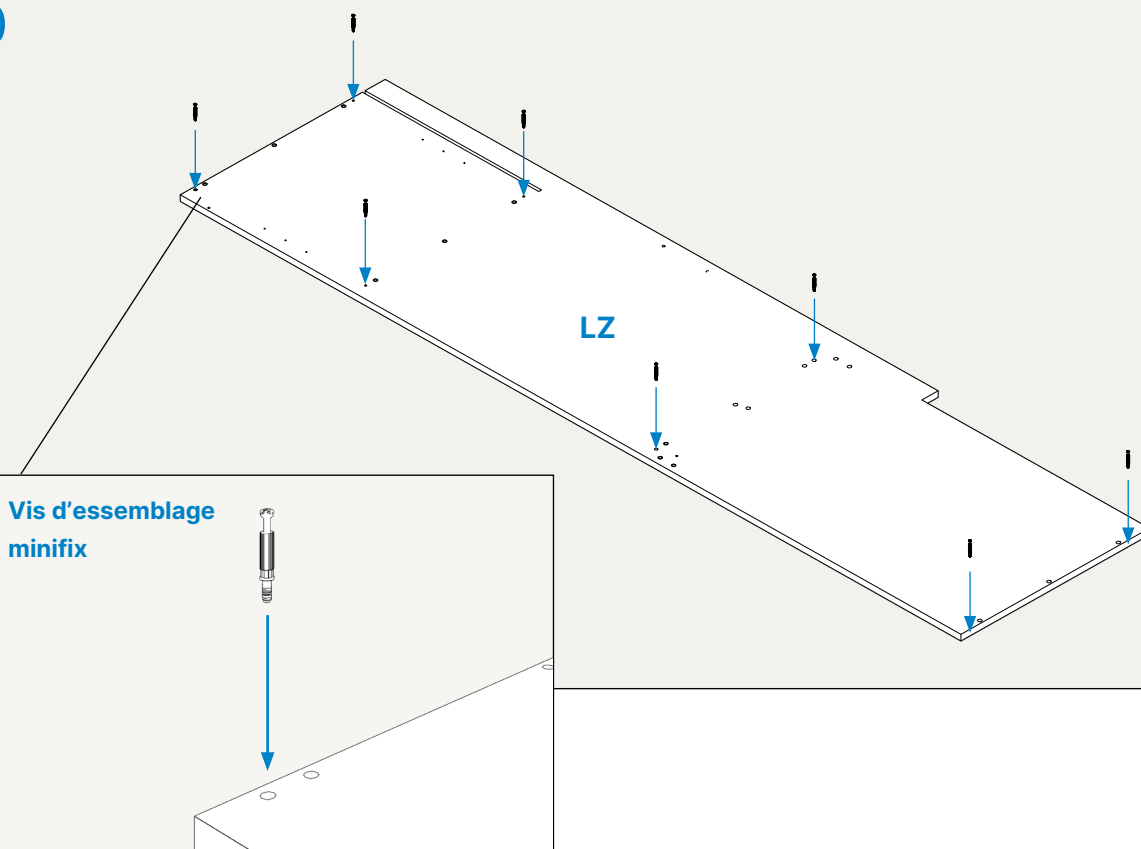

31

Tourillons 8 x 30 mm

Tourillons 8 x 25 mm


Tourillons 8 x 25 mm

Tourillons 8 x 30 mm


32

Vis pour étagère fixe




33

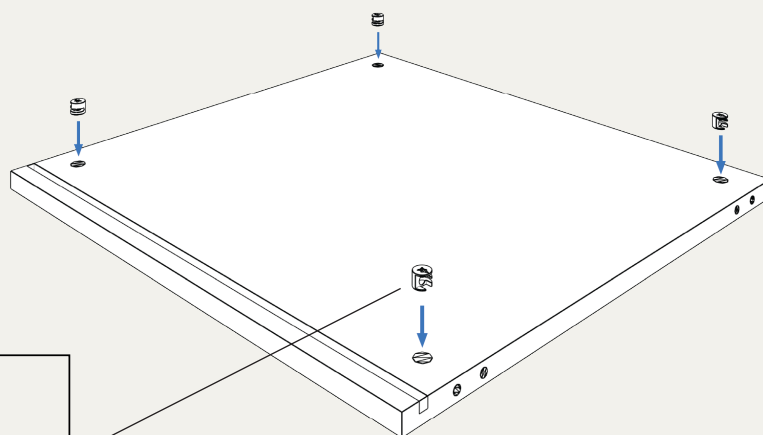


PANNEAU DE FOND , DESSUS

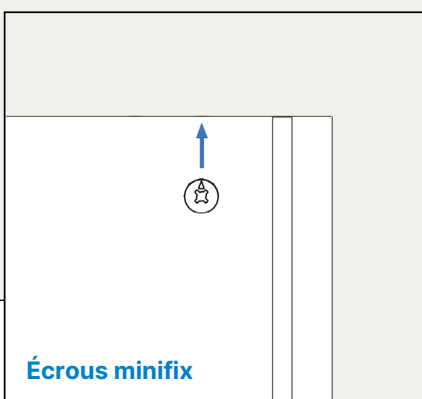

34

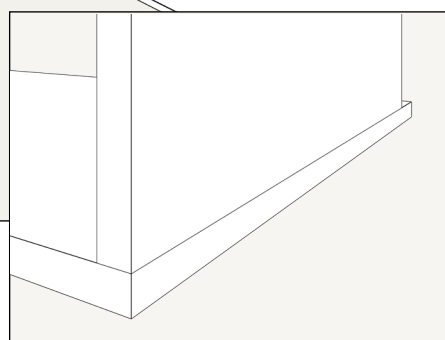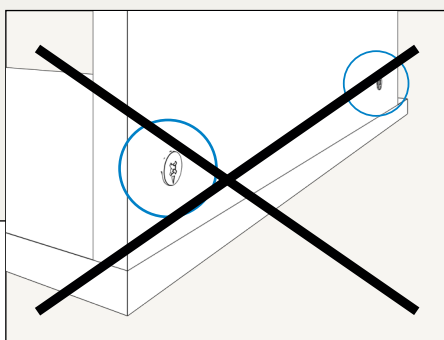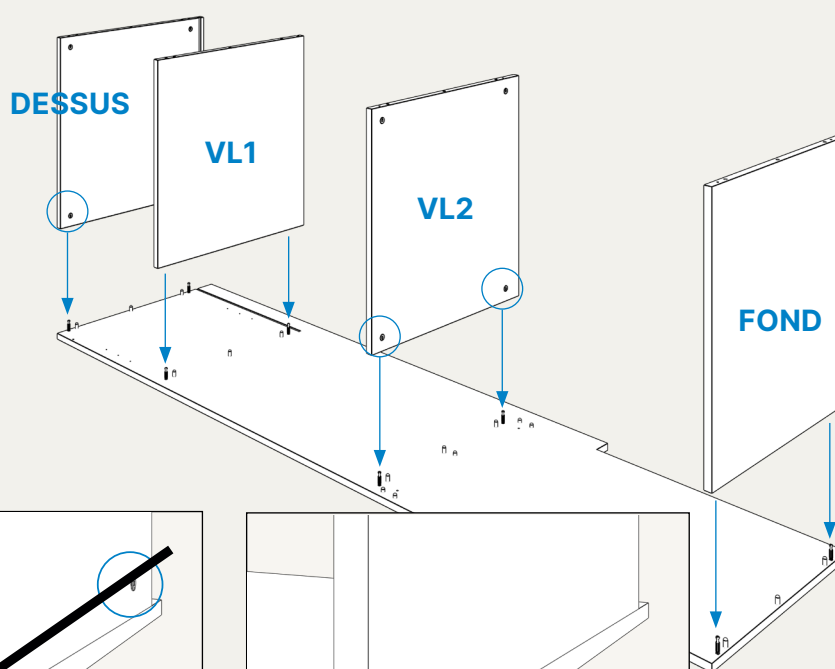


35

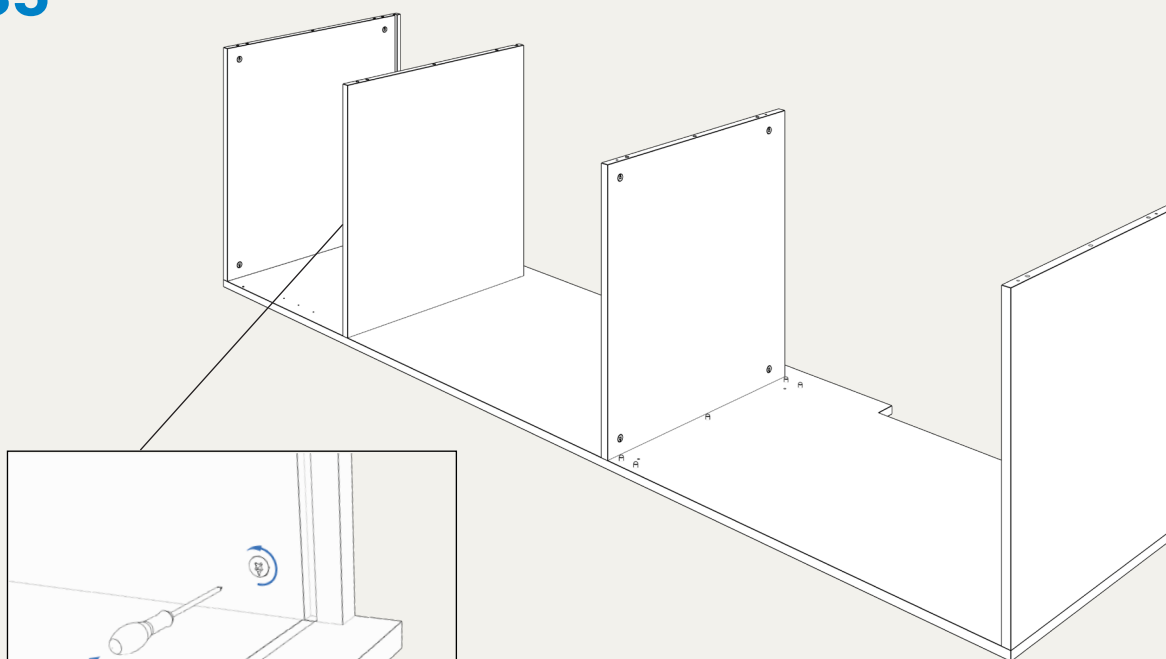


x8




36

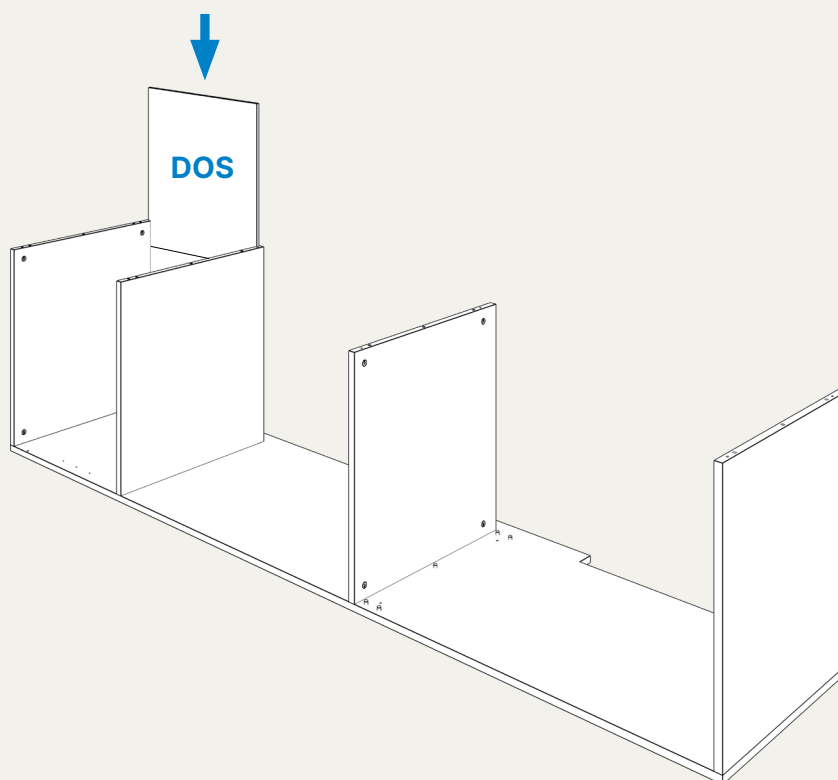


37

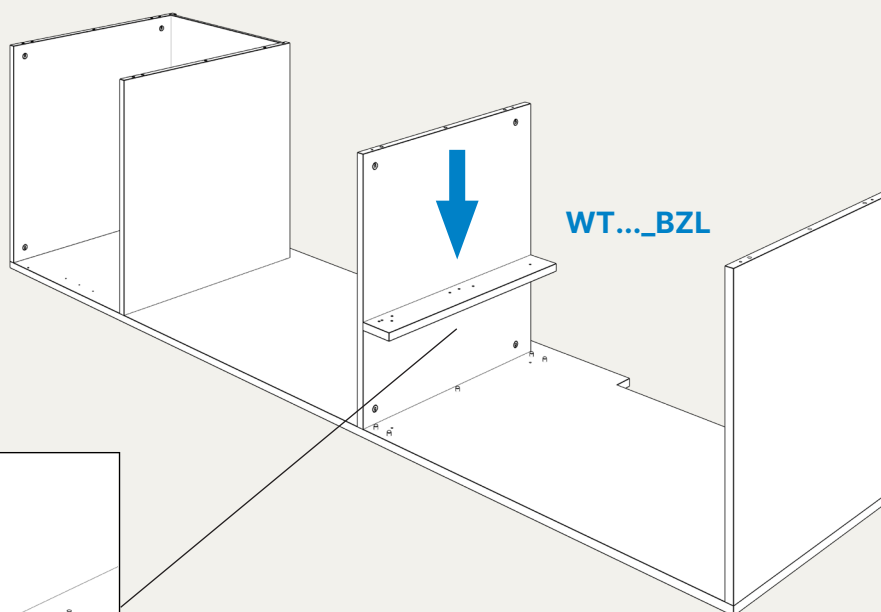


Vis 3,5 x 30 mm

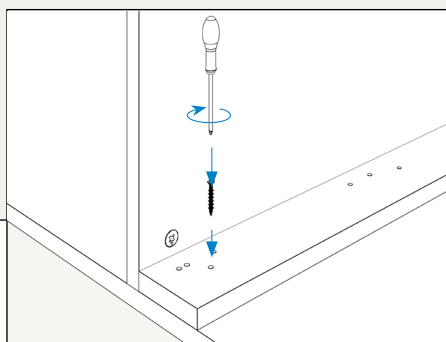

38

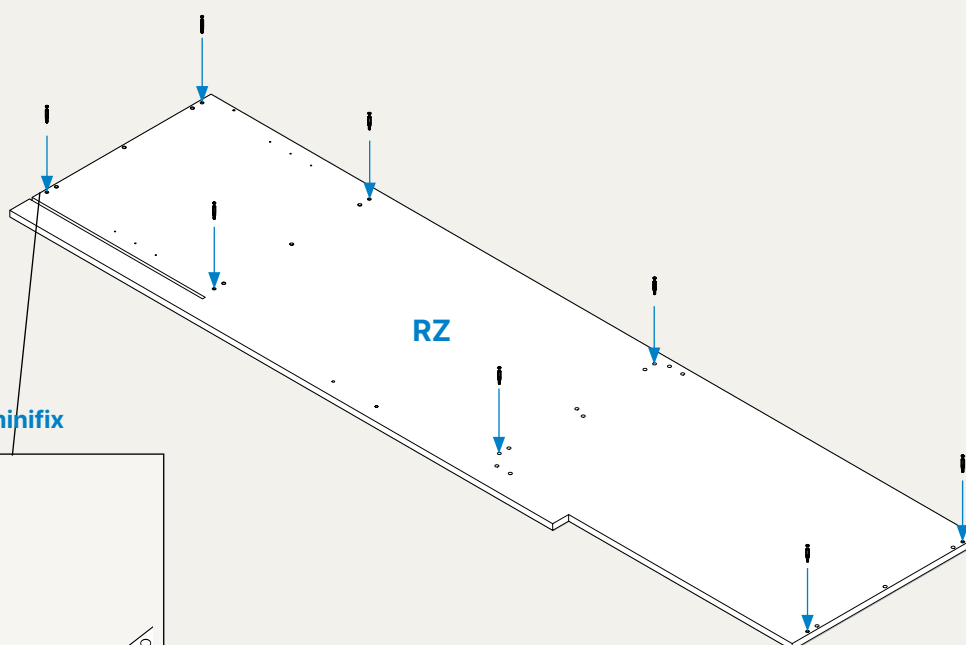

Vis d'assemblage minifix

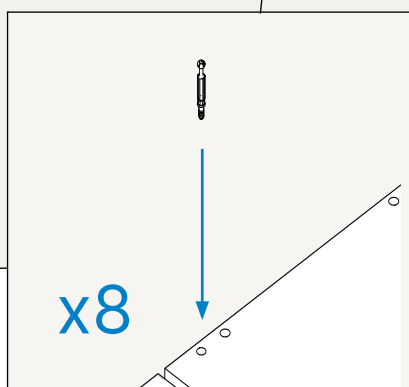

x8

39

Tourillons 8 x 30 mm

Tourillons 8 x 25 mm

Tourillons 8 x 25 mm


Tourillons 8 x 30 mm




40

Vis pour étagère fixe


41

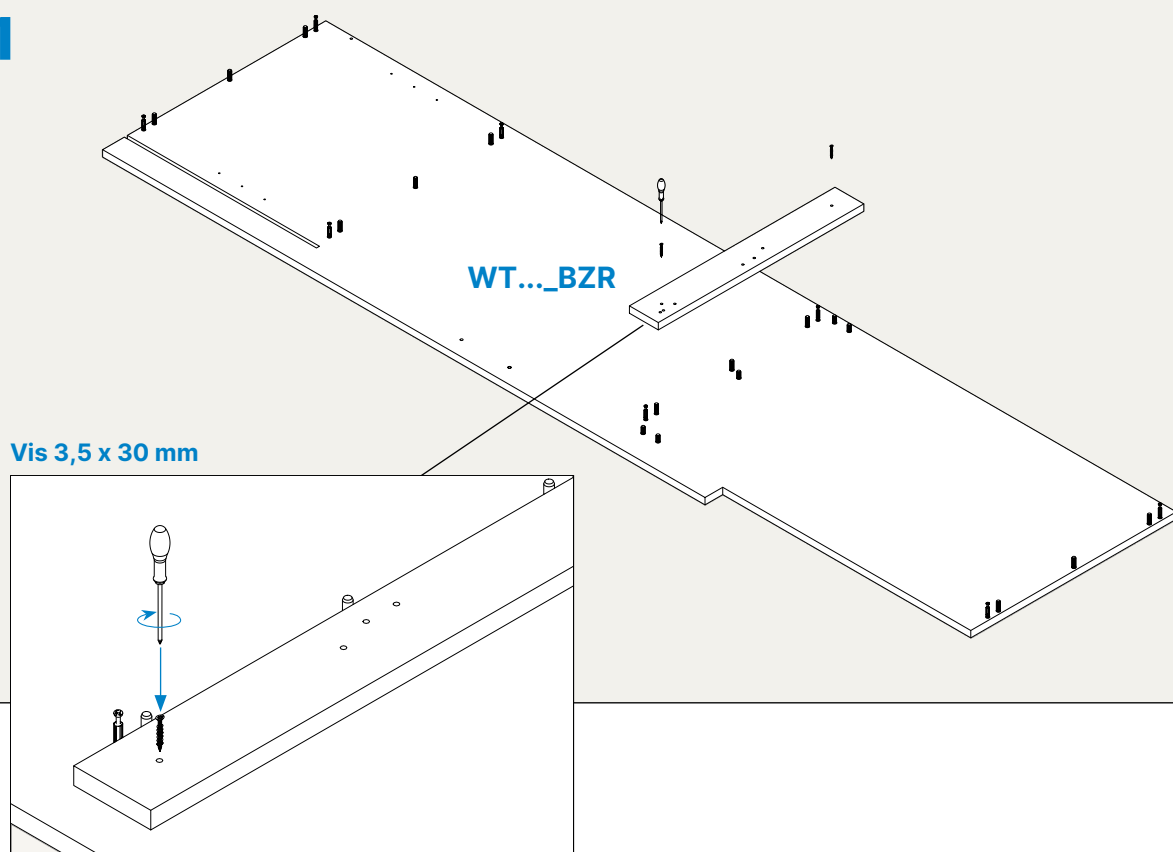

42

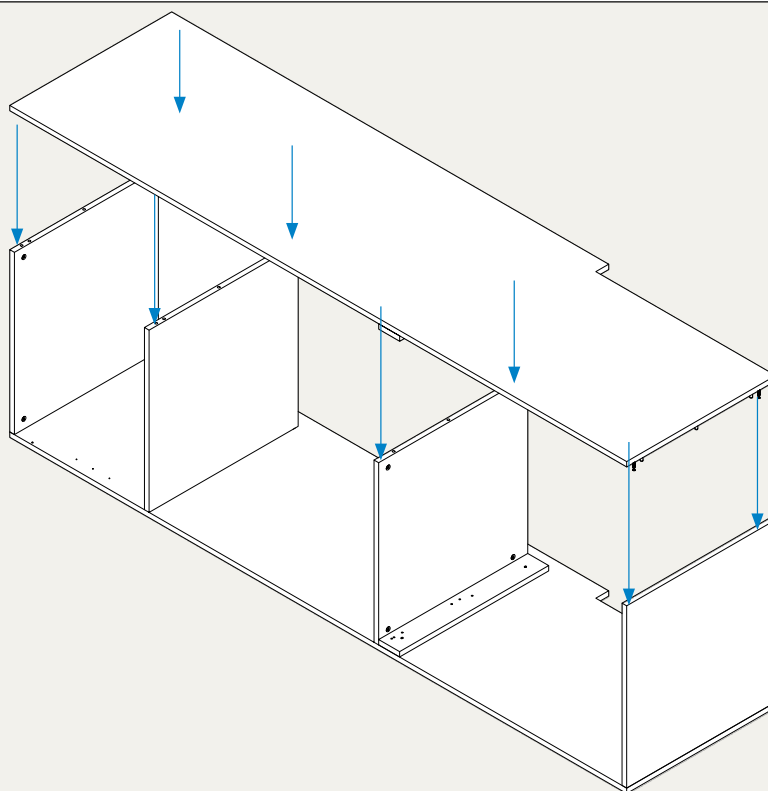


43

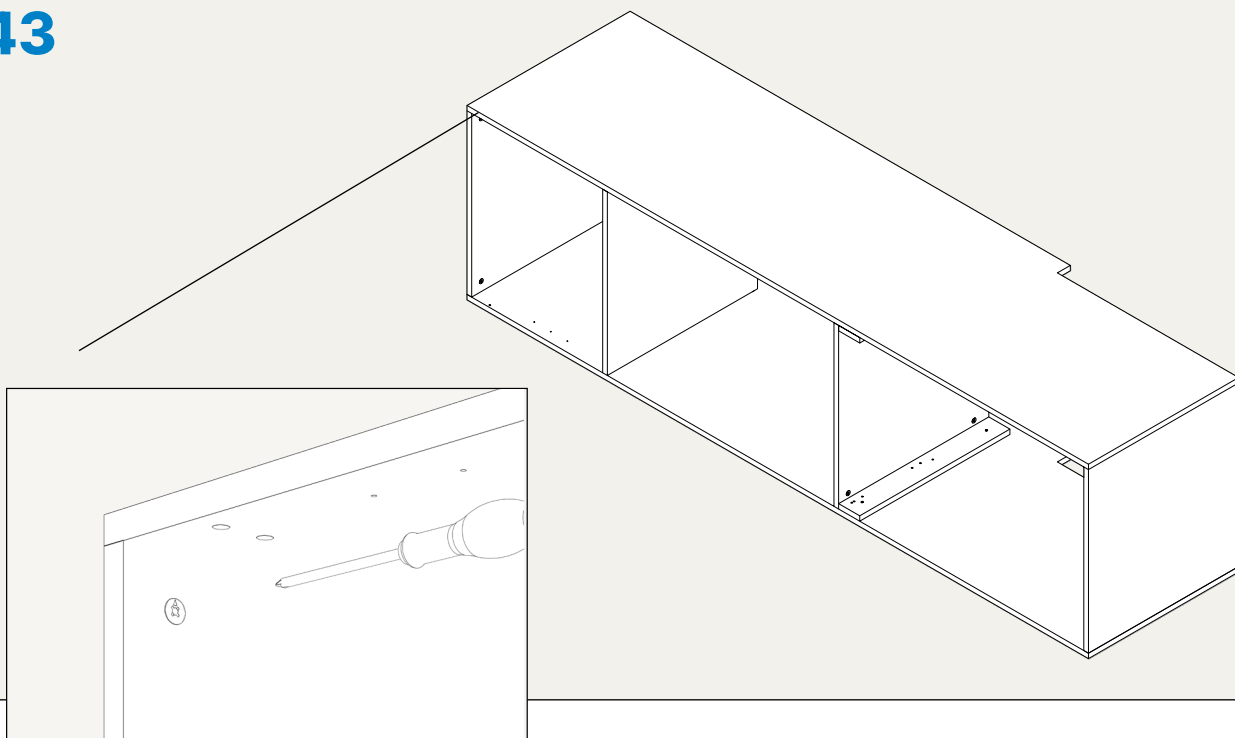

3.1 OPTION : INSTALLATION DE LA LATTE DE RENFORT

44

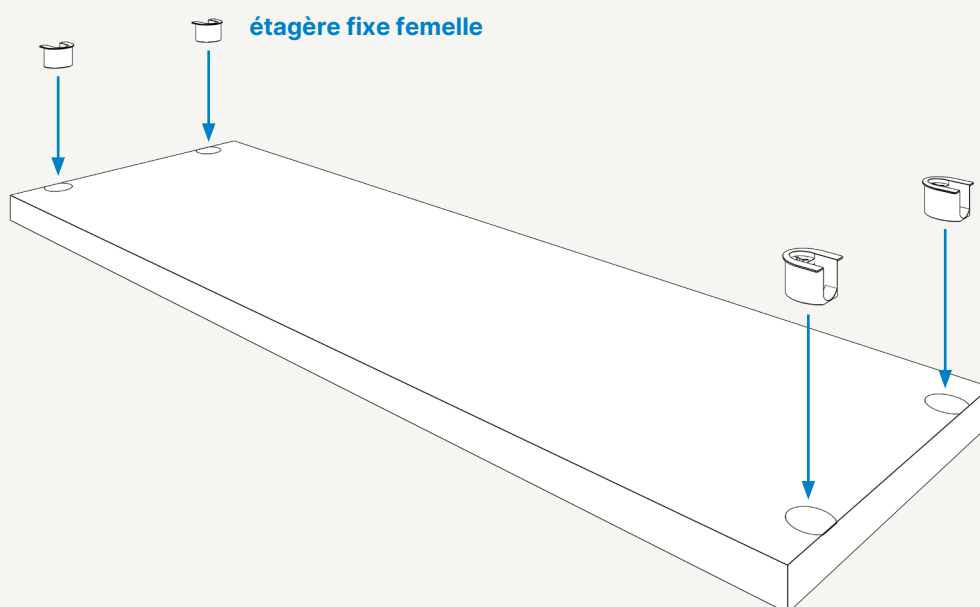


45



x4




46

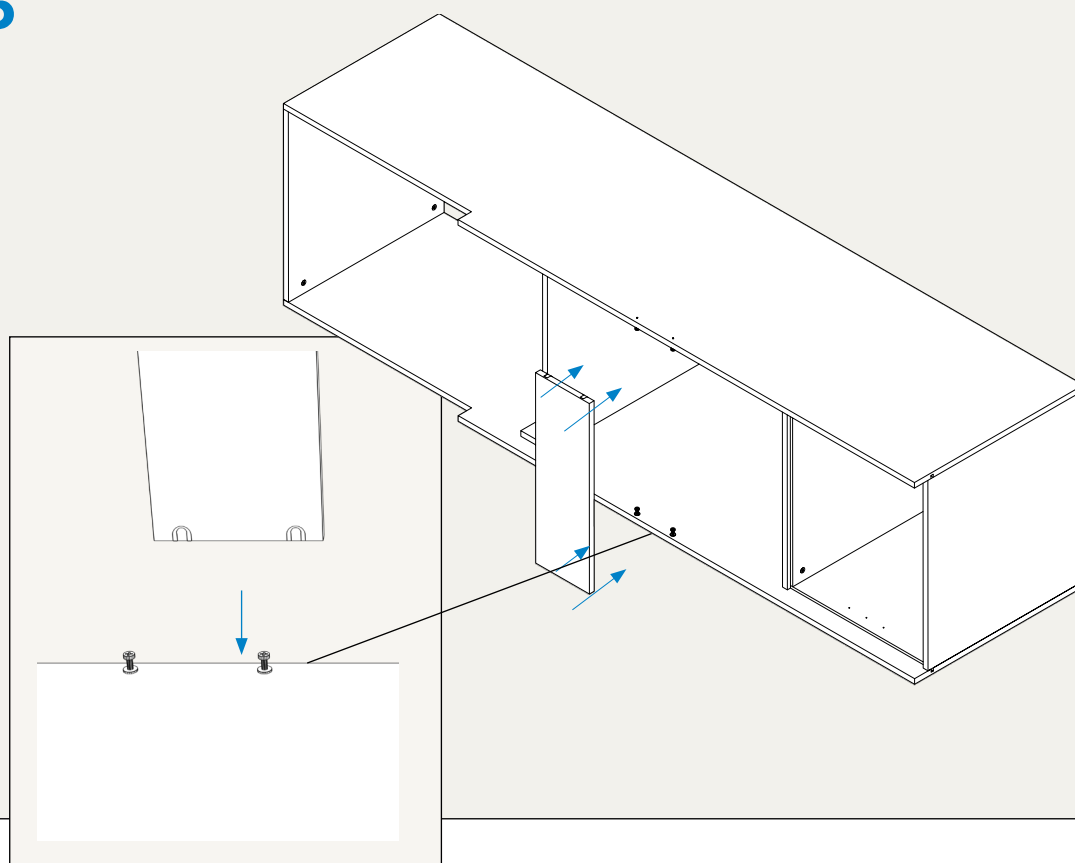


47


Fixez en tournant d'un quart de tour
vers la gauche à l'aide d'un tournevis.

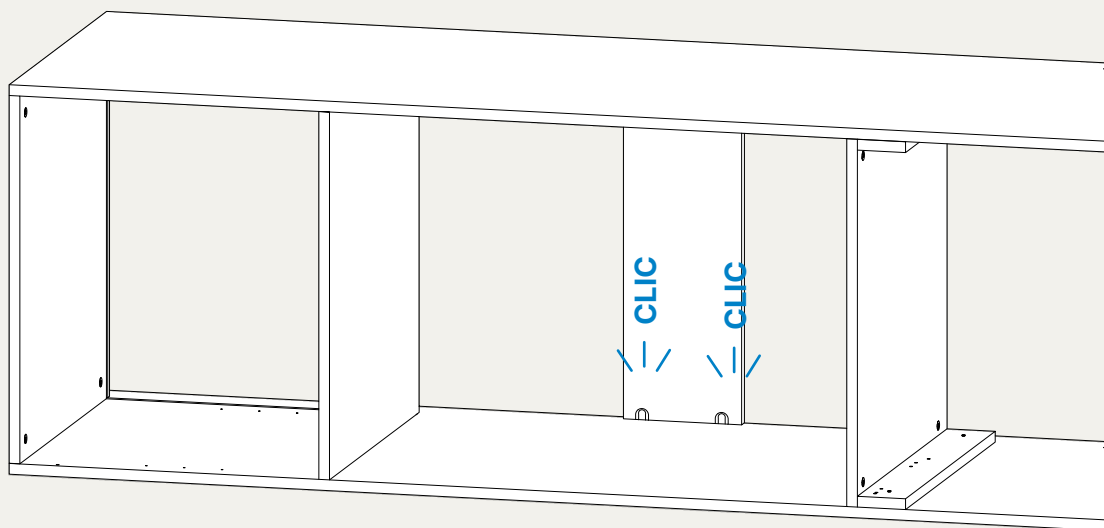

48

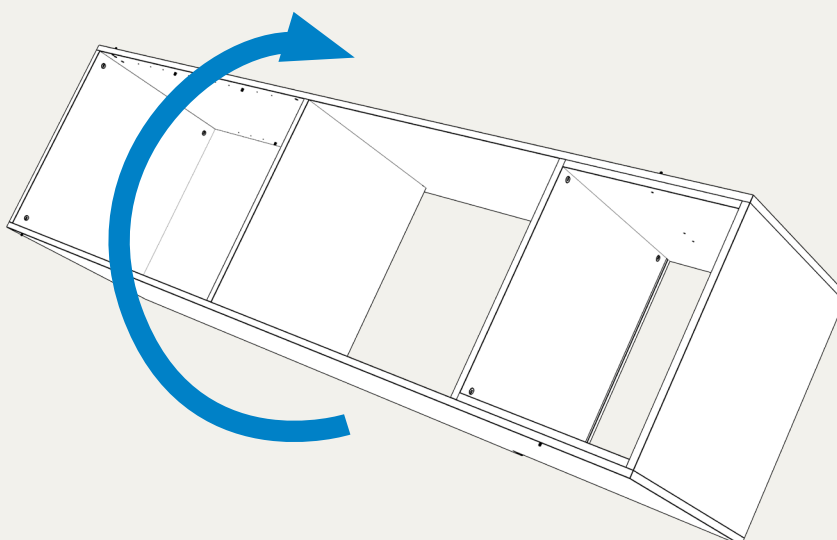


49

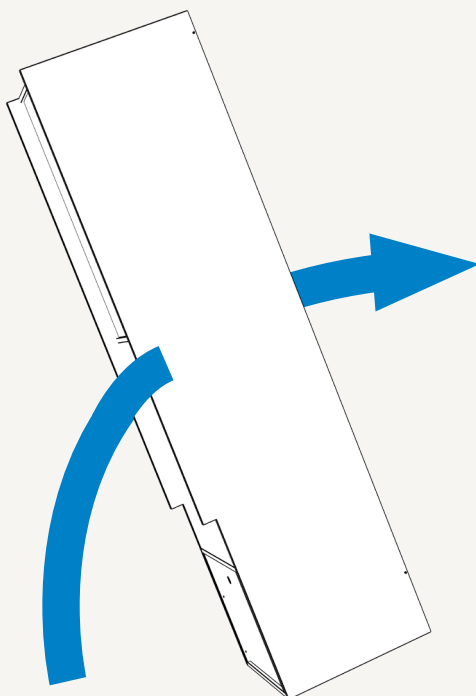


4 OPTION: INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE TÉLESCOPIQUE


50

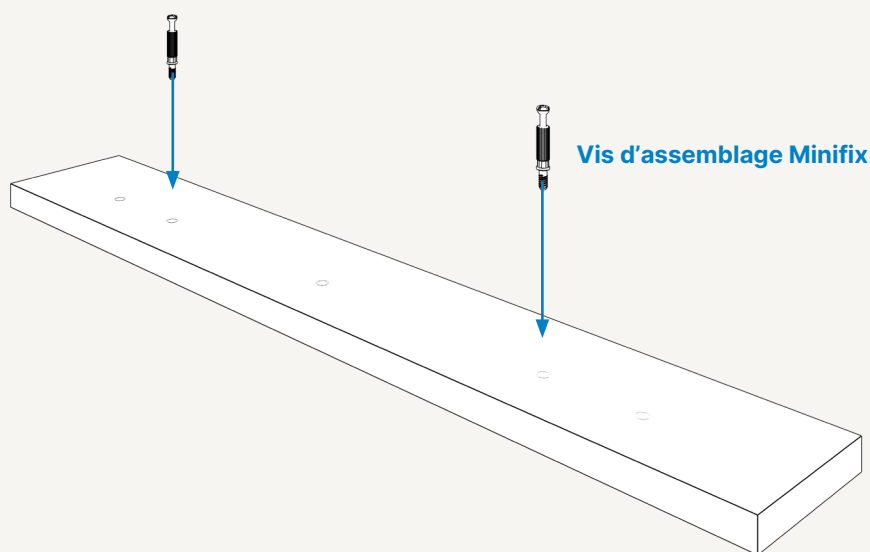


51

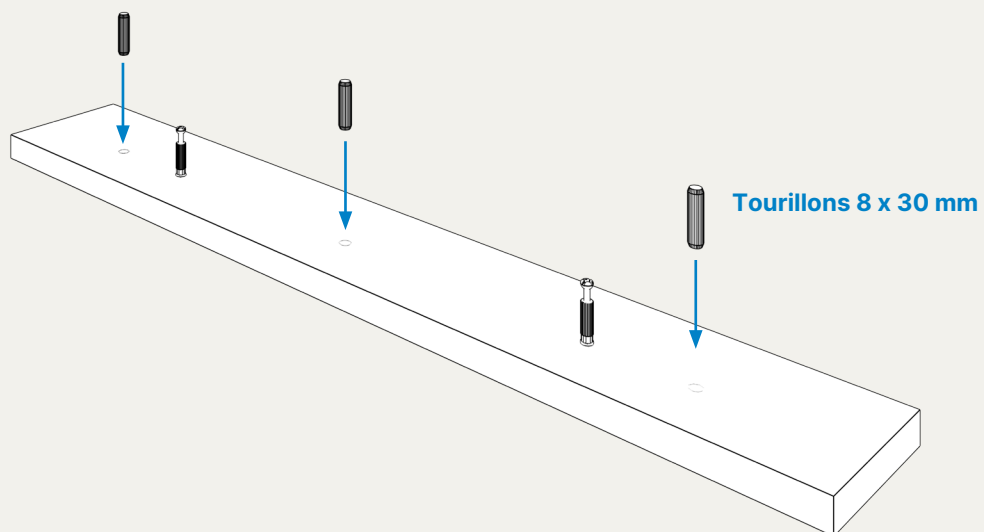


52

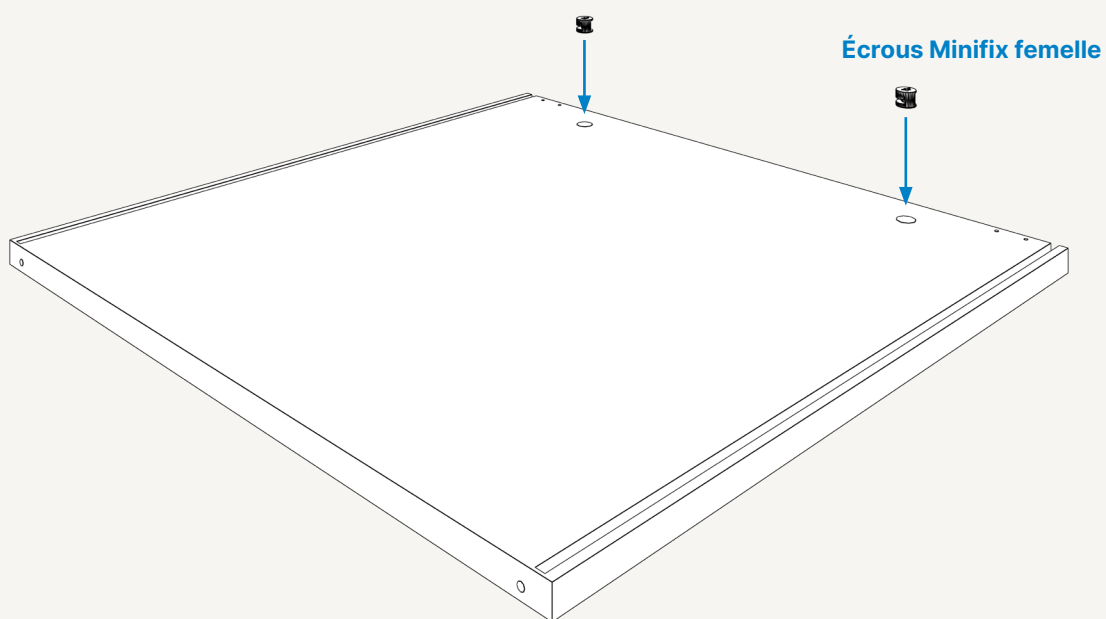



53

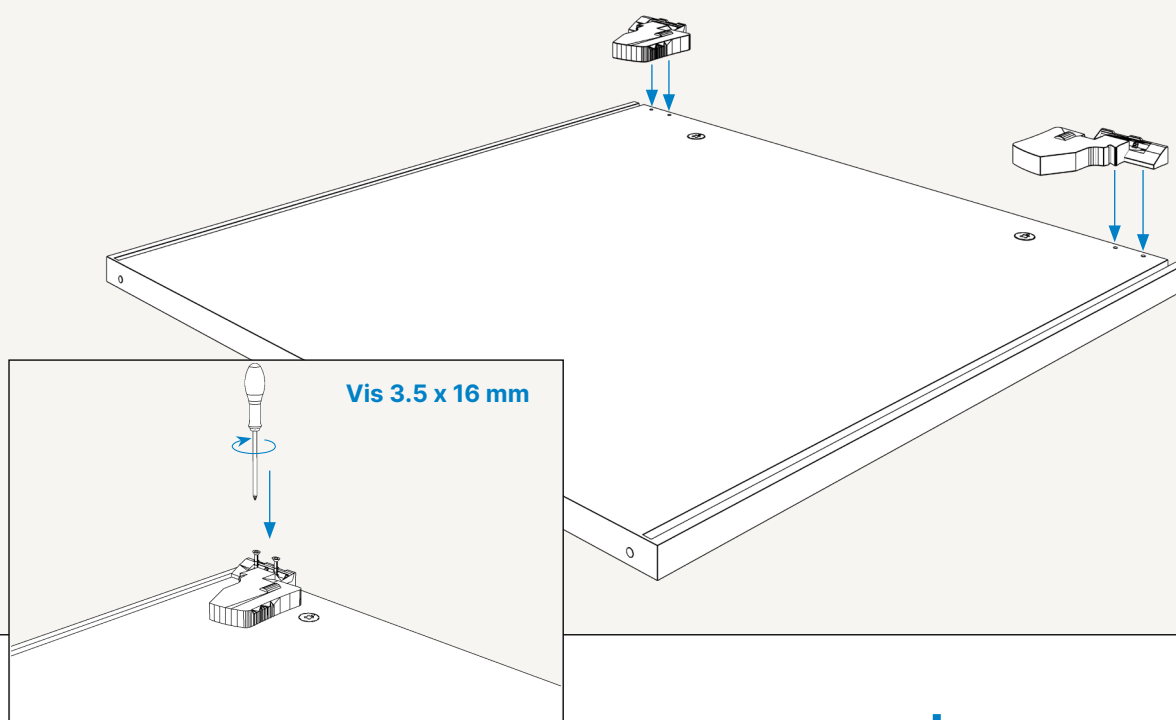

54

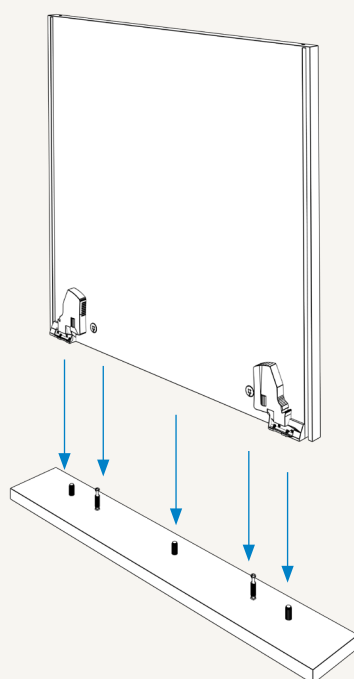


55

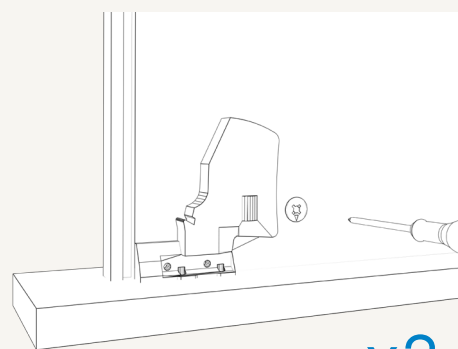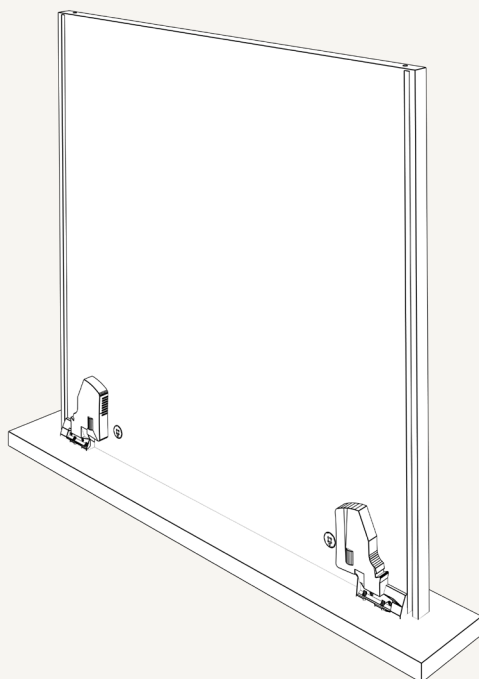


x2

56

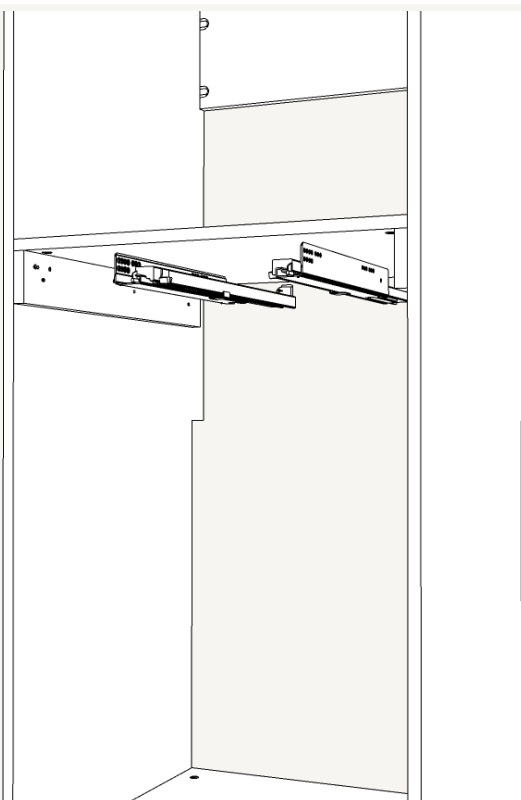


57

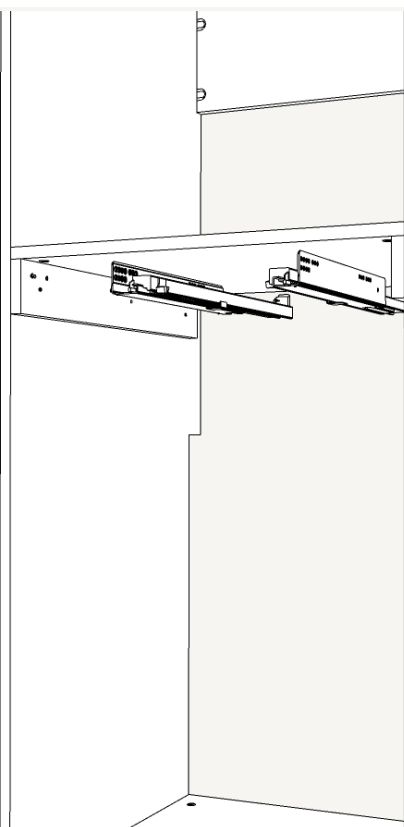


Avez-vous opté pour le système push-to-open pour vos tiroirs ?
Montez d'abord le système push-to-open (tip-on) sur les coulisses.



58

Vis Euro

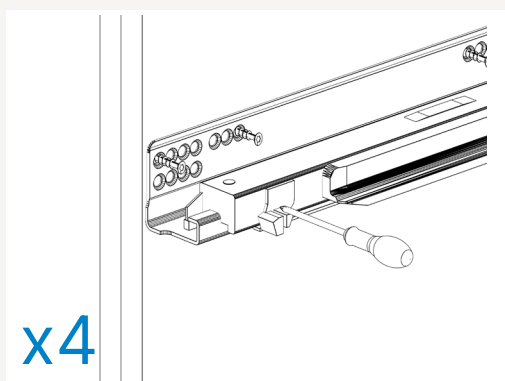




x4

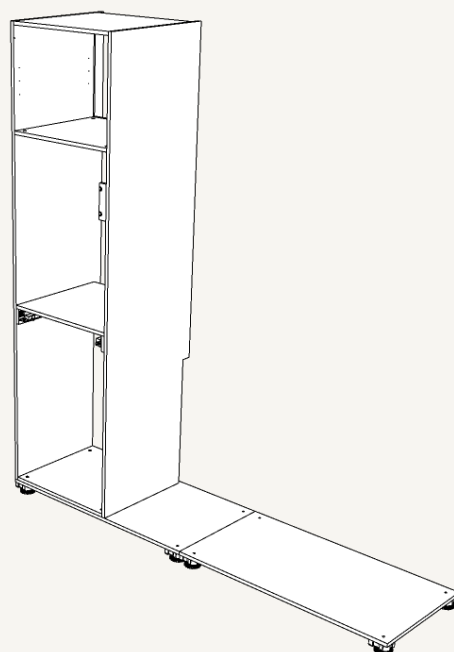

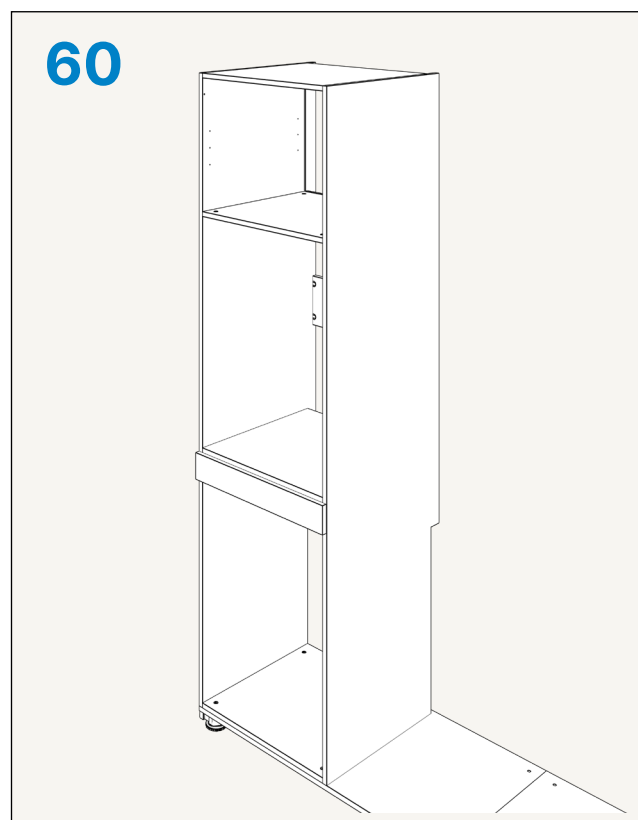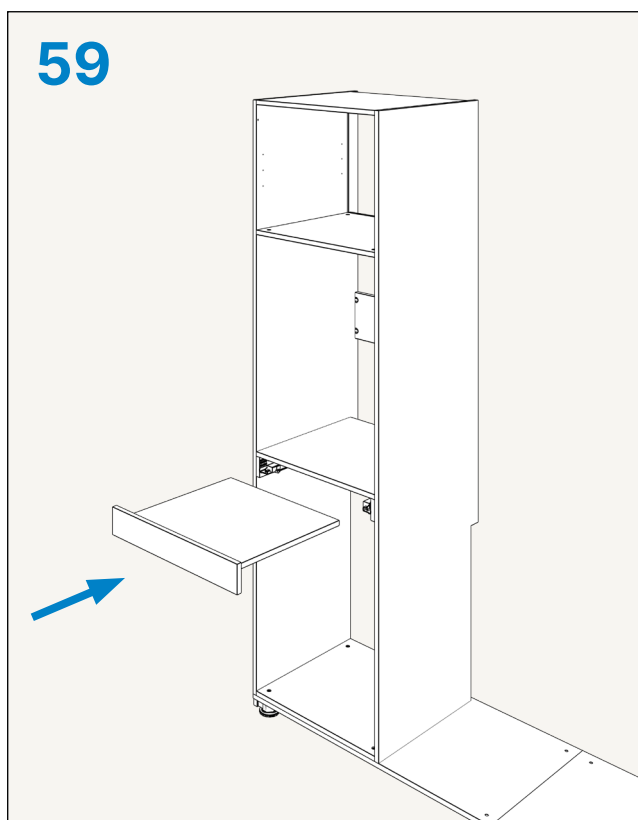


5 INSTALLATION DES ÉTAGÈRES

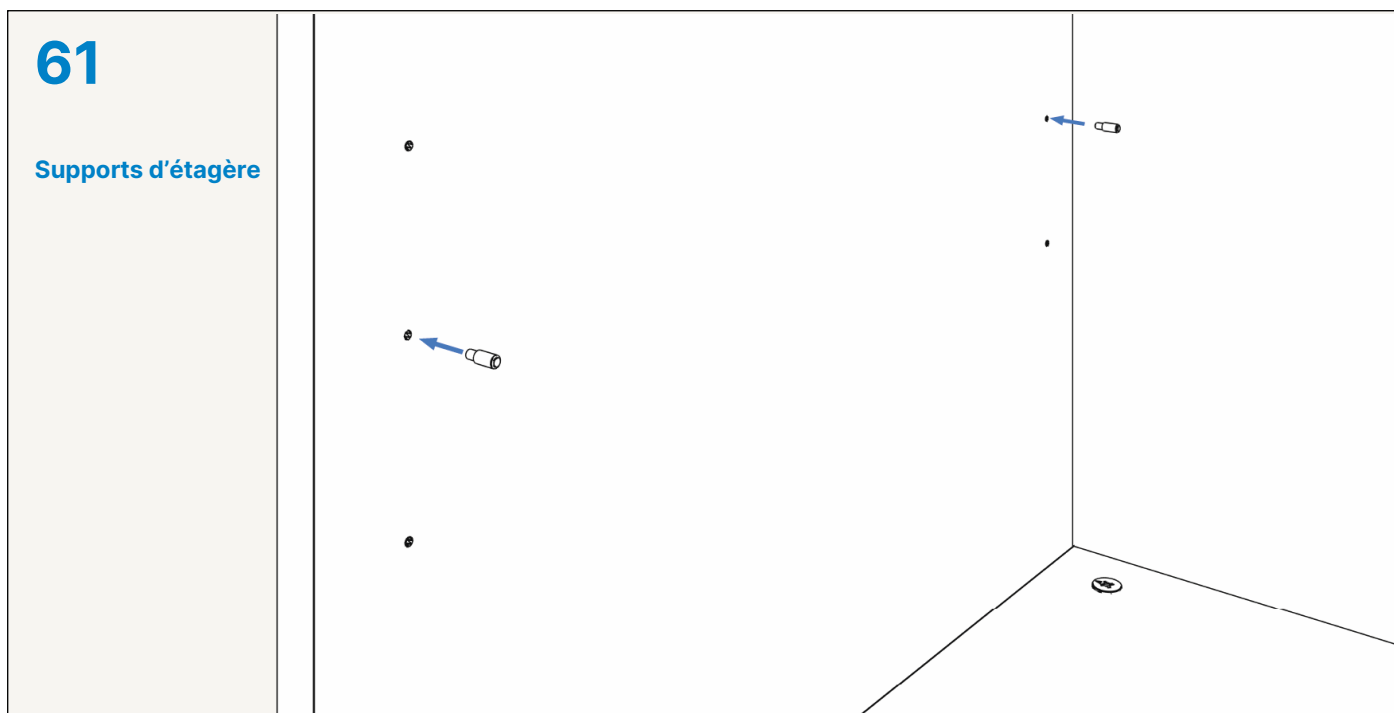

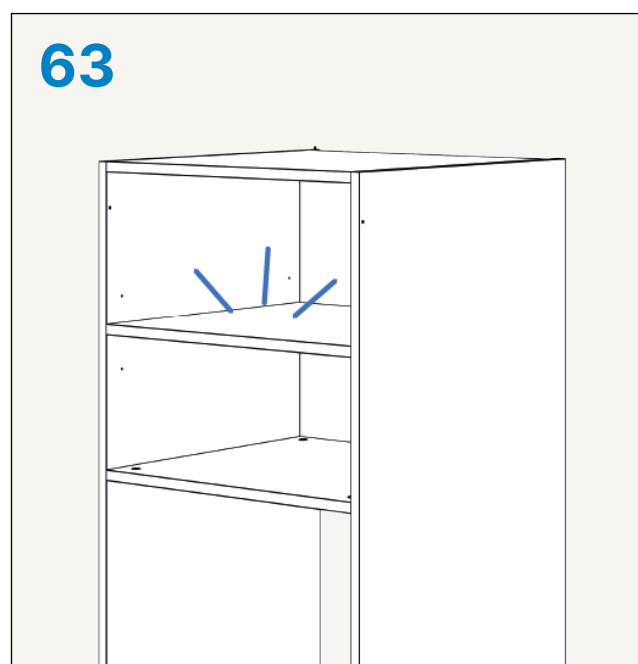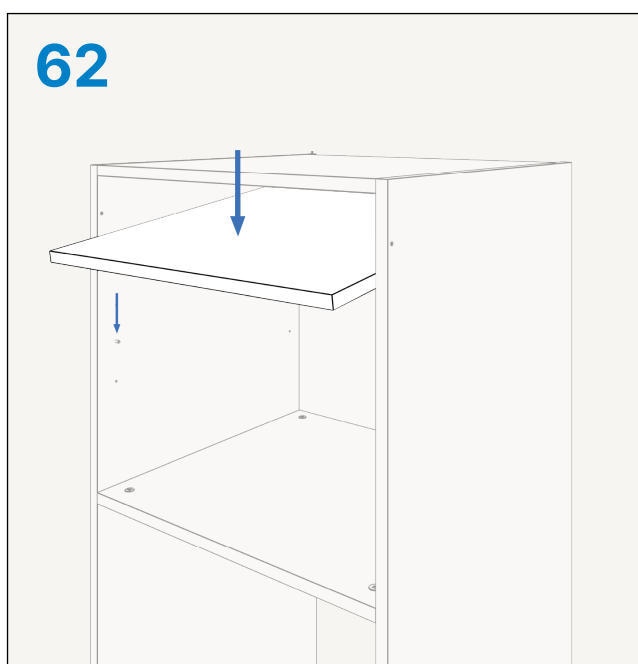


6 OPTION : ASSEMBLAGE AVEC LES AUTRES ARMOIRES

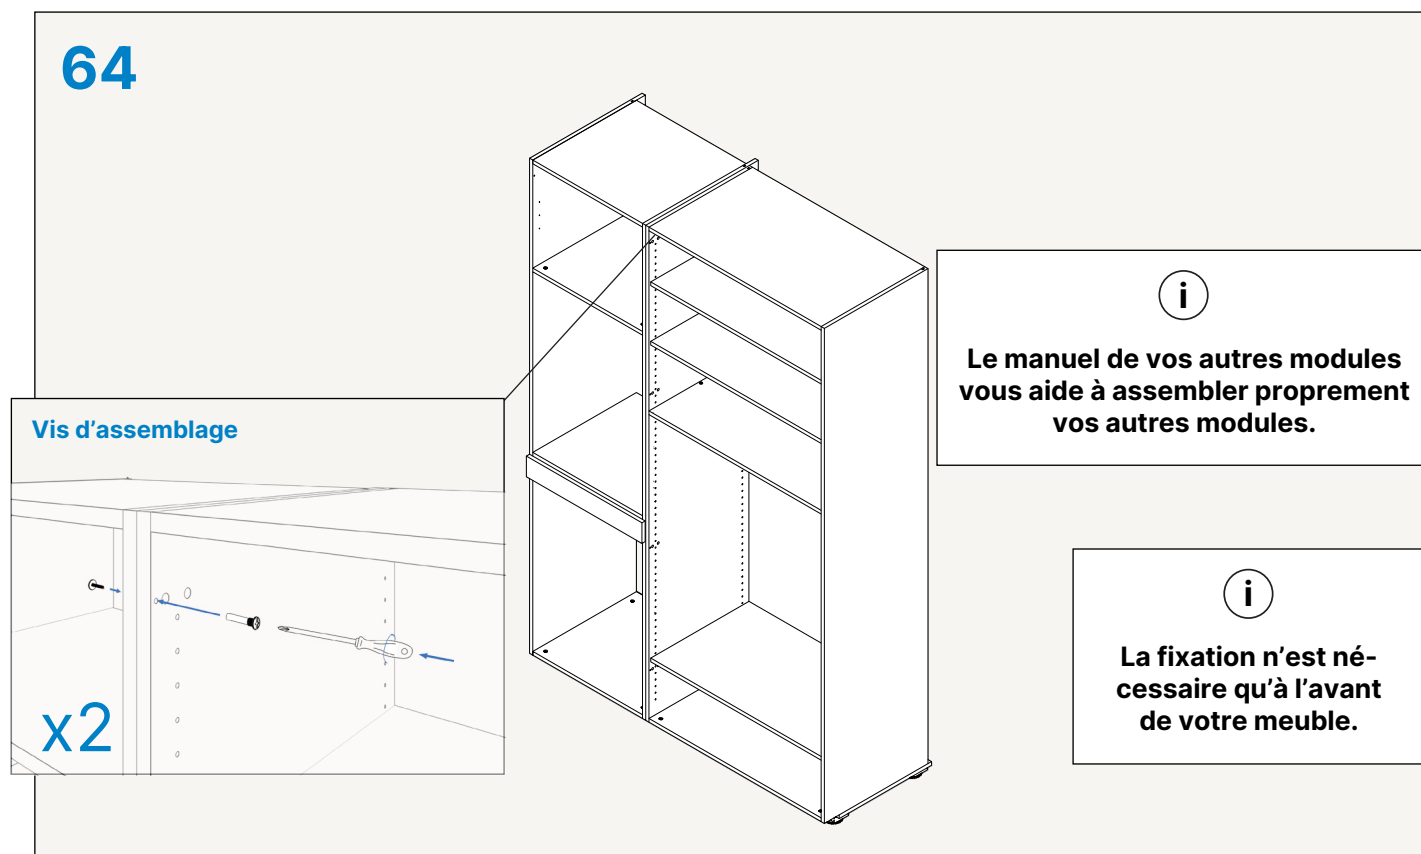

7 FIXATION DU MEUBLE

65

Latte de finition gauche

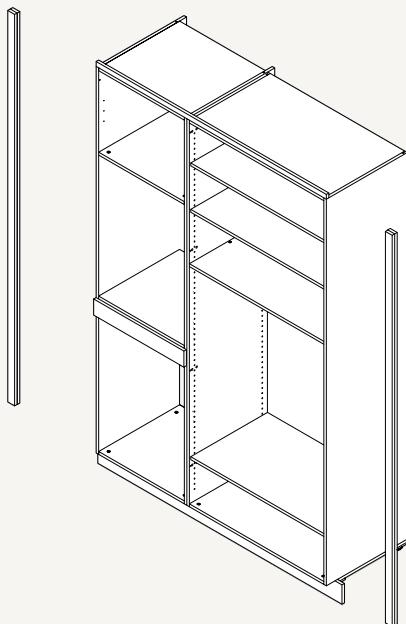

entre deux murs


Latte de finition droit



Vous avez un meuble entre deux murs ? Passez alors au montage des tasseaux de finition, ÉTAPE 7.2.

OU


Latte de
finition

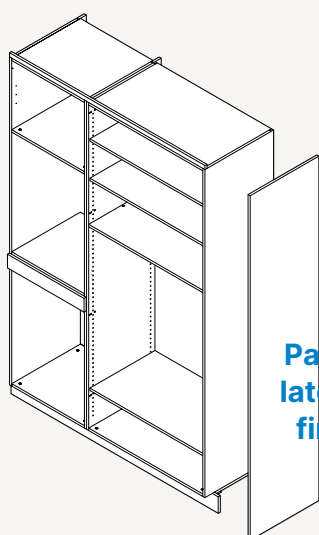

Semi- indépendant

Panneau
latéral de
finition

Panneau latéral
de finition
gauche

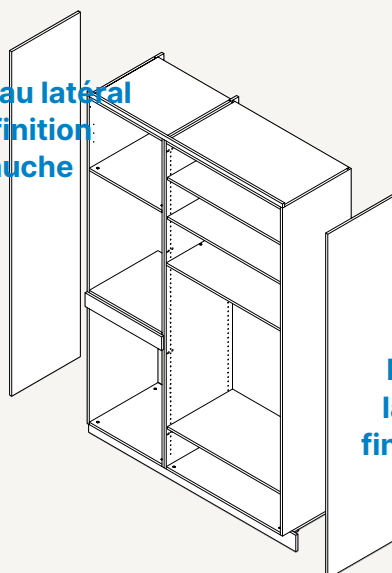


Indépendant

Panneau
latéral de
finition droit

7.1 Option : installation du ou des côtés opposés


66

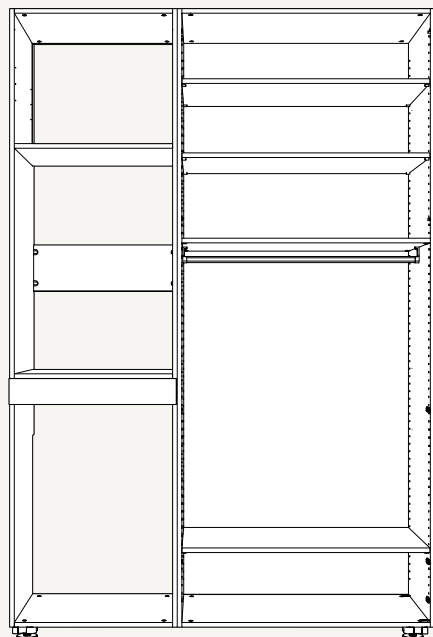

Le côté opposé est 16,5 cm plus long que la longueur standard de l'armoire : 8,5 cm en haut et 8 cm en bas (pour des dimensions standard).



67

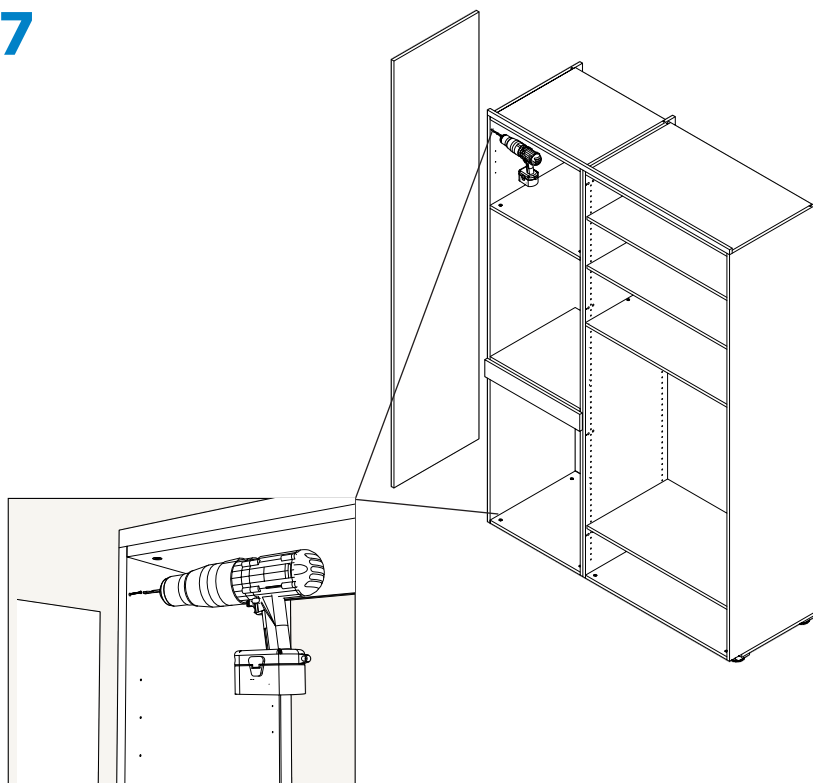

Fixez le ou les côtés opposés en haut et en bas.

À l'avant, utilisez les trous prévus à cet effet ; à l'arrière, utilisez un trou non utilisé de la rangée de perçages (la rangée de trous de perçage de l'armoire).


7.2 Installation des fileurs




Fileurs sur mesure livrés ultérieurement

Scannez le QR code et indiquez vos dimensions


68

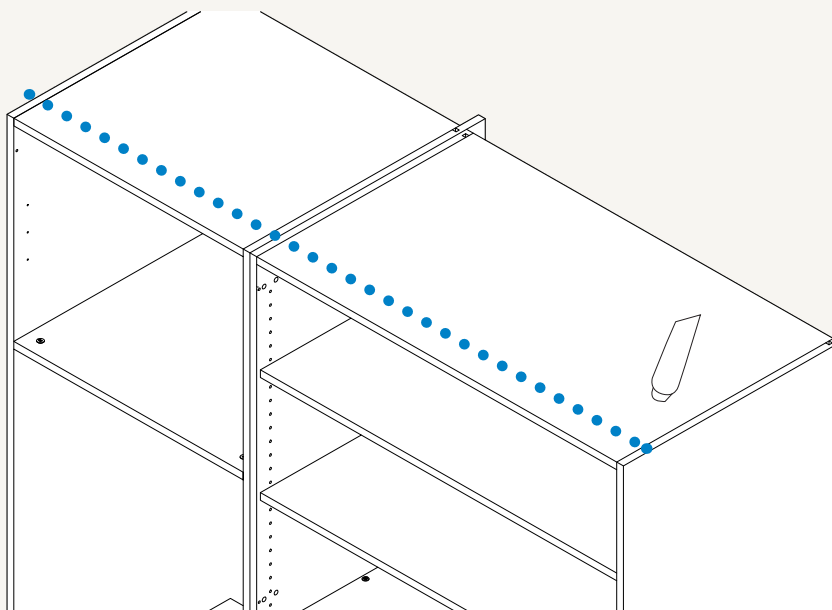


69

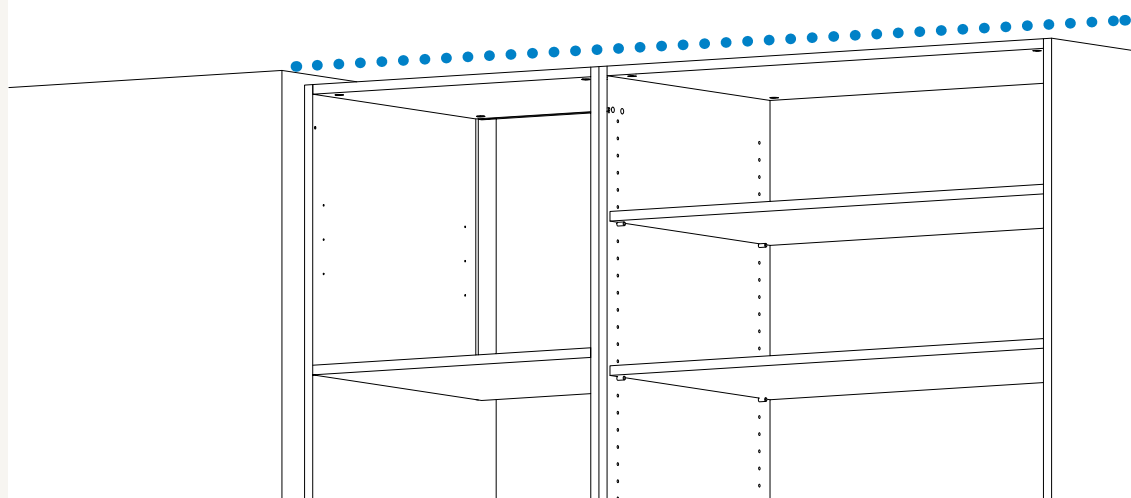


70

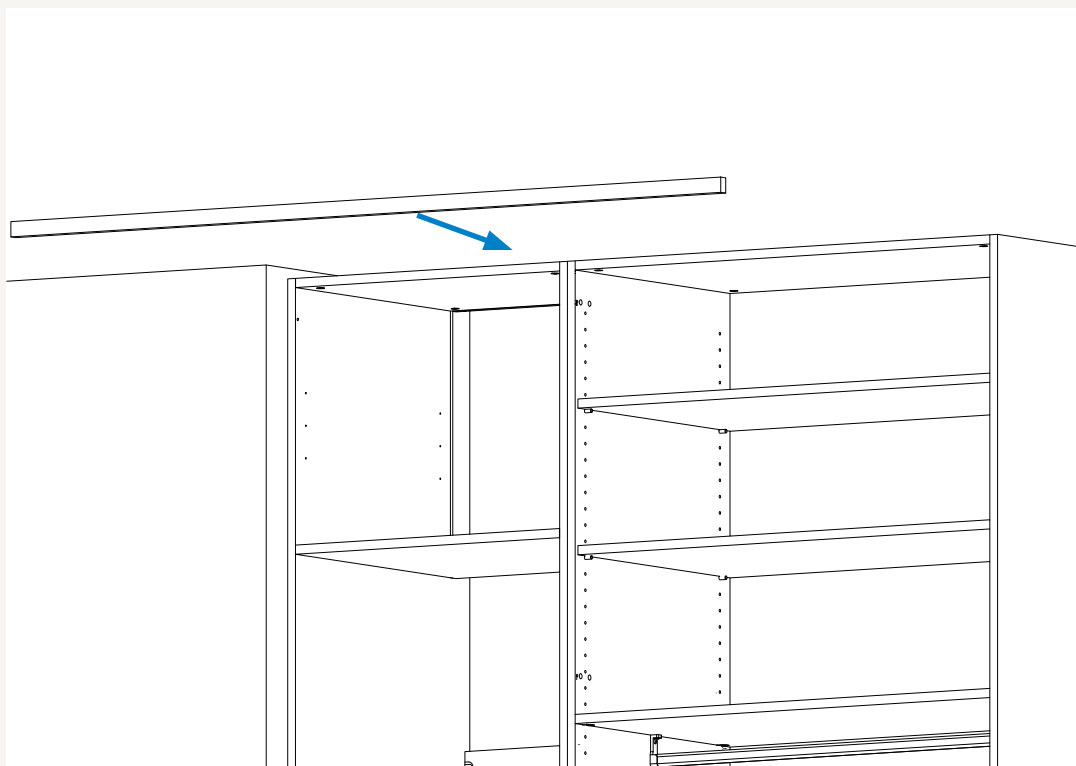

71

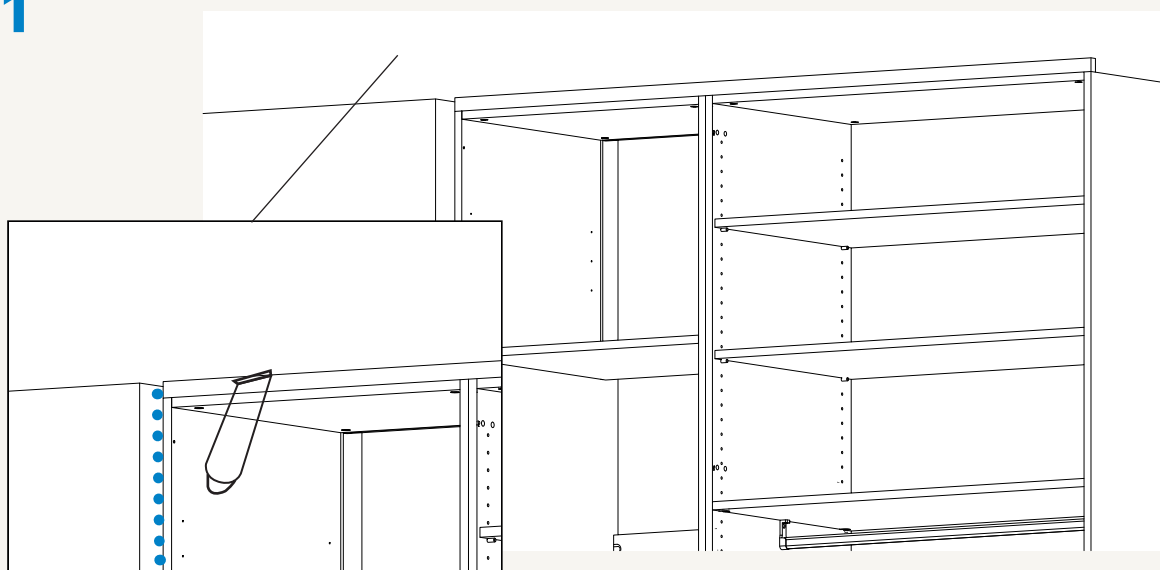


72

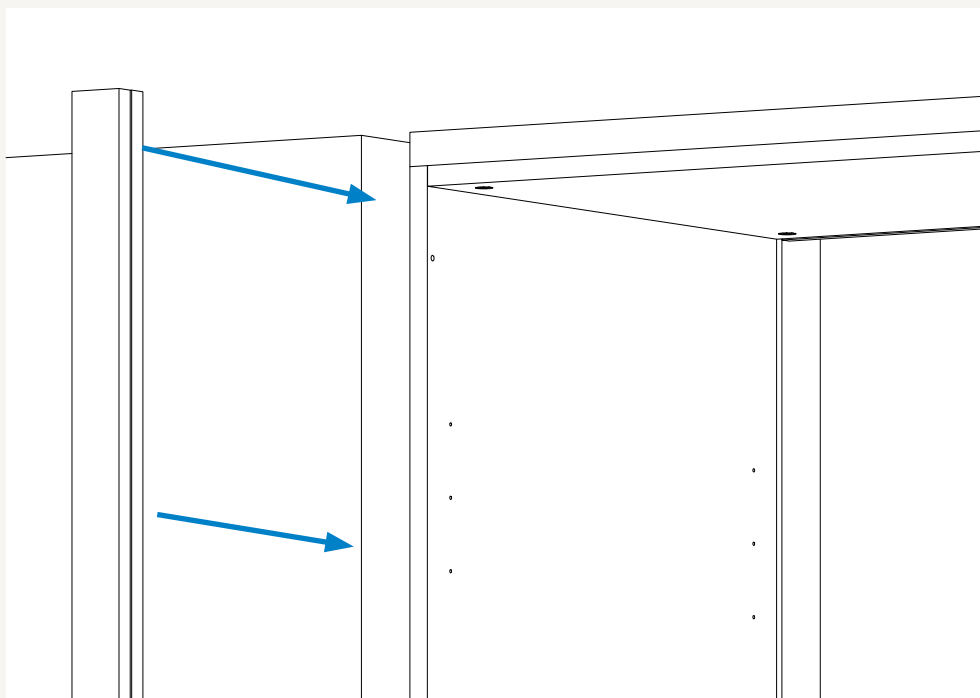



73

Mur



Module de meuble



Placez le côté scié du double fileur contre le mur.

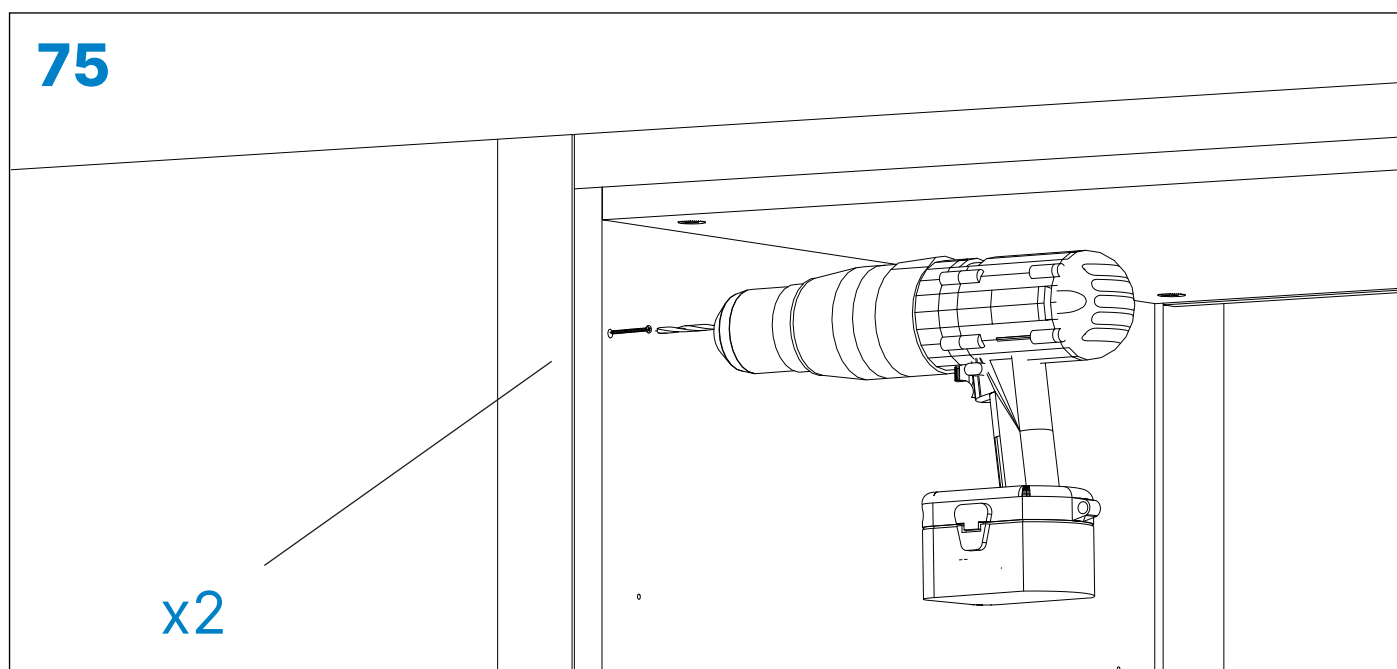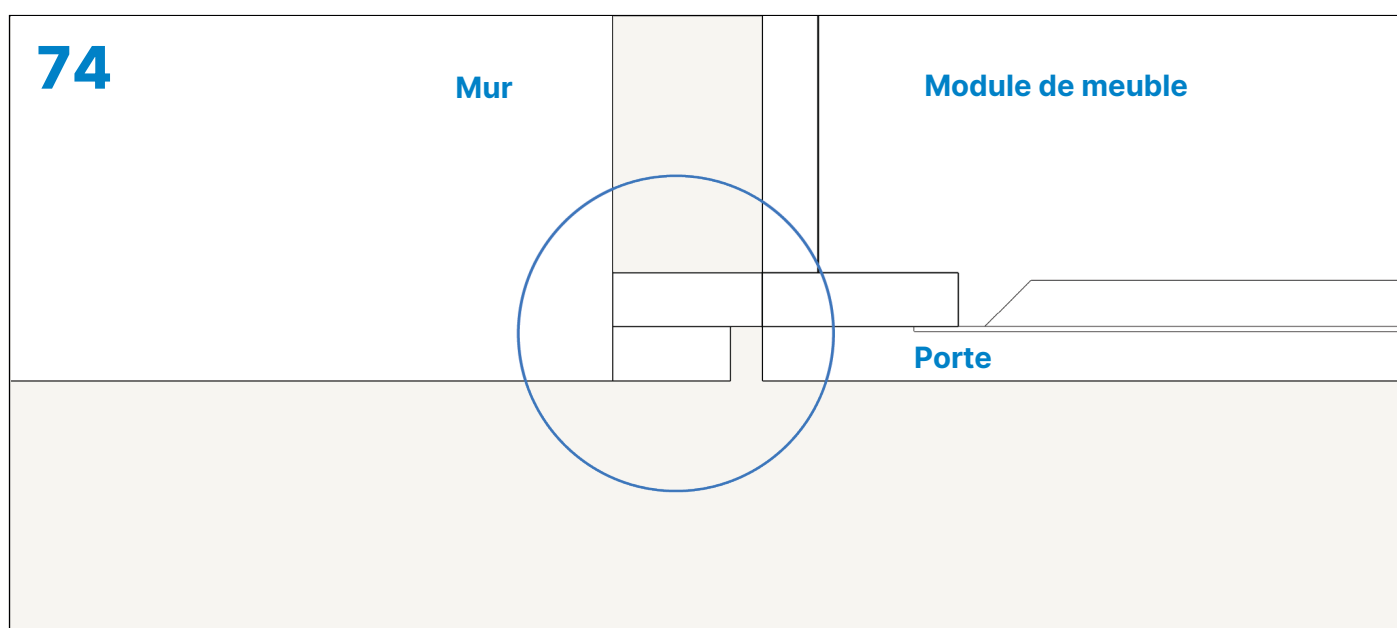


7.3 Installation de la plinthe inférieure

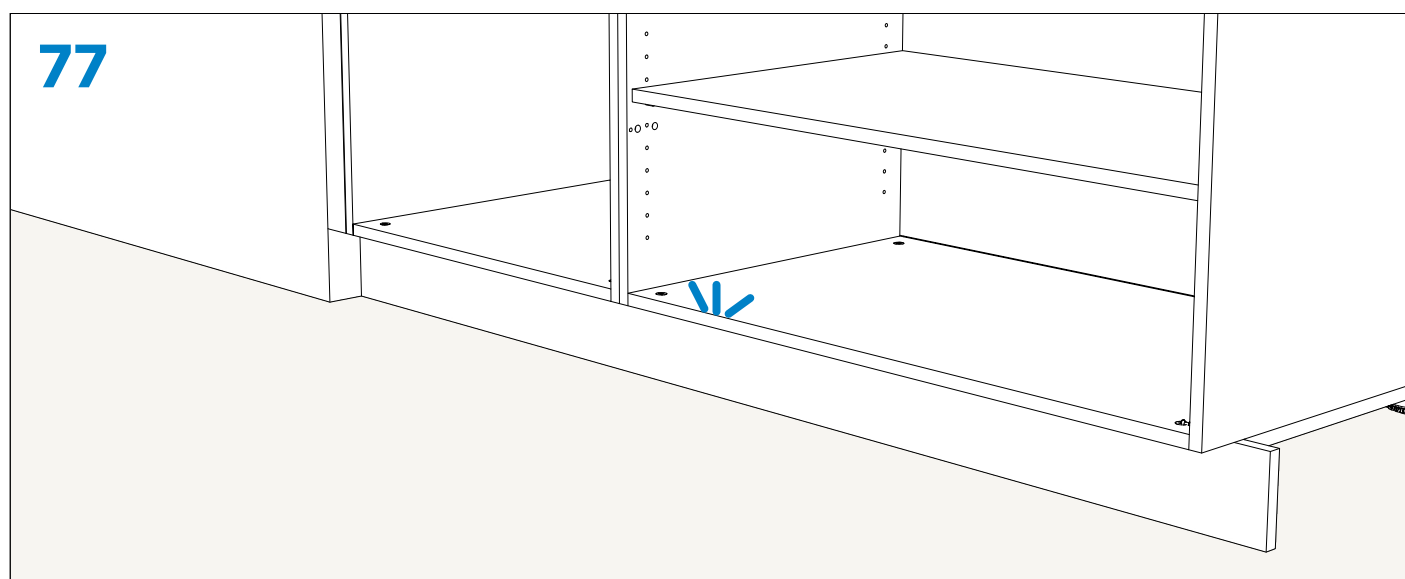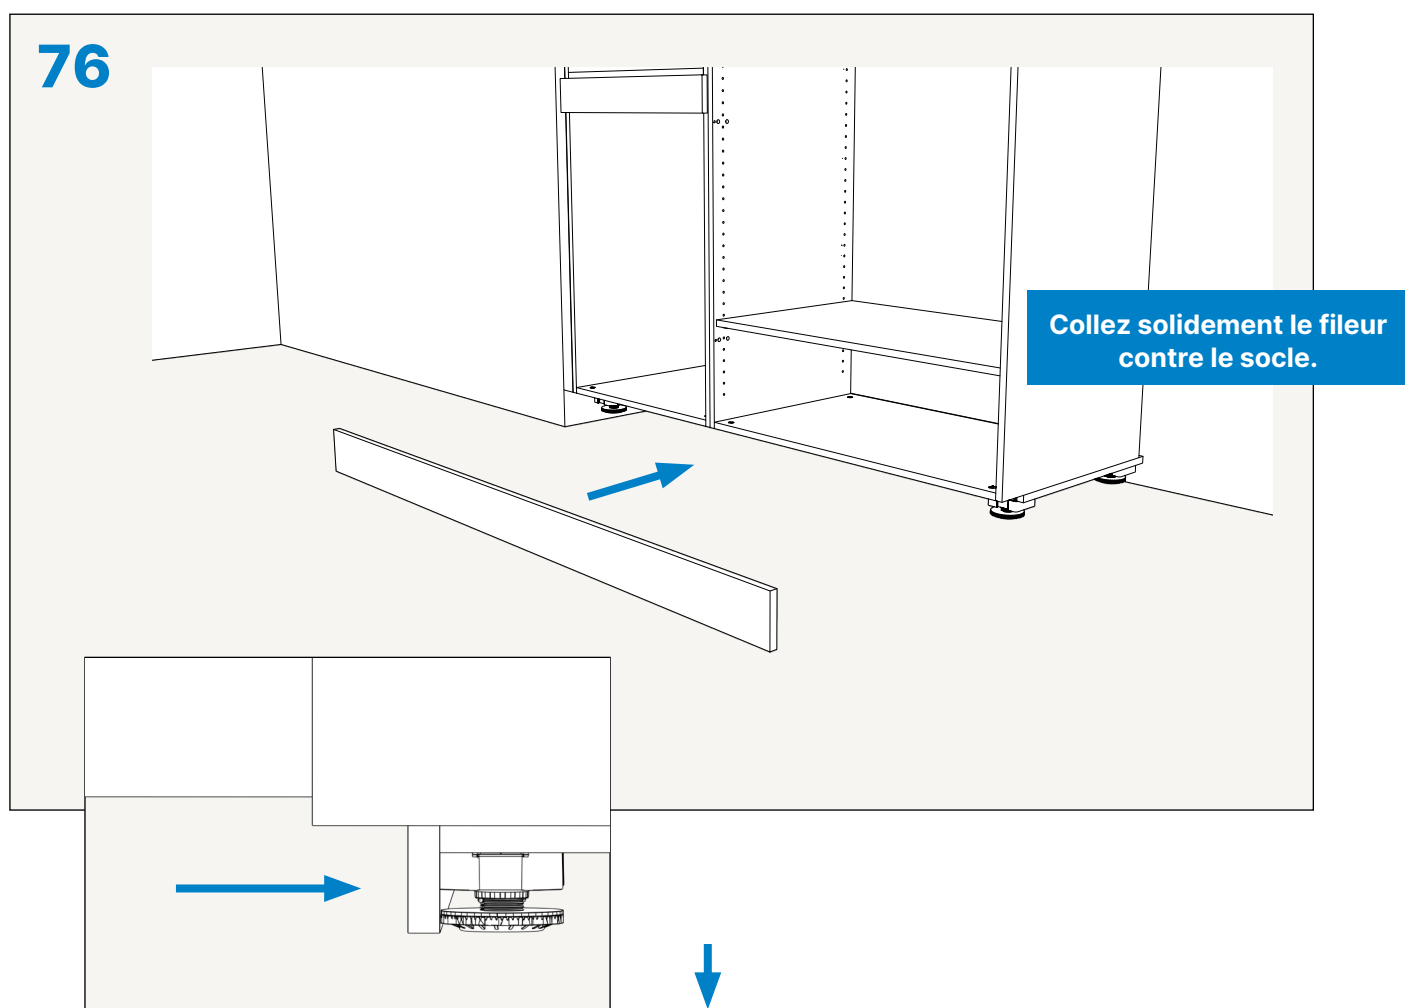

8 INSTALLATION DES TIROIRS




78

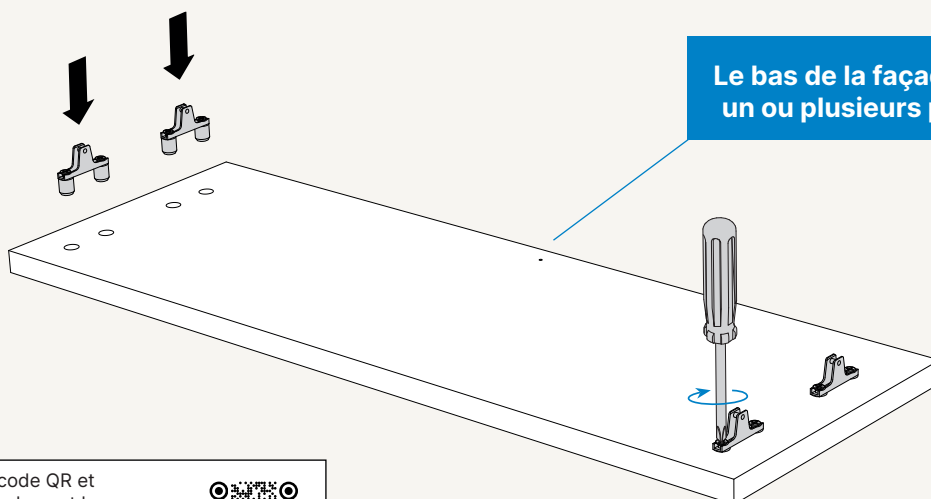


Scannez le code QR et visionnez également les tutoriels vidéo pour installer vos tiroirs.




79

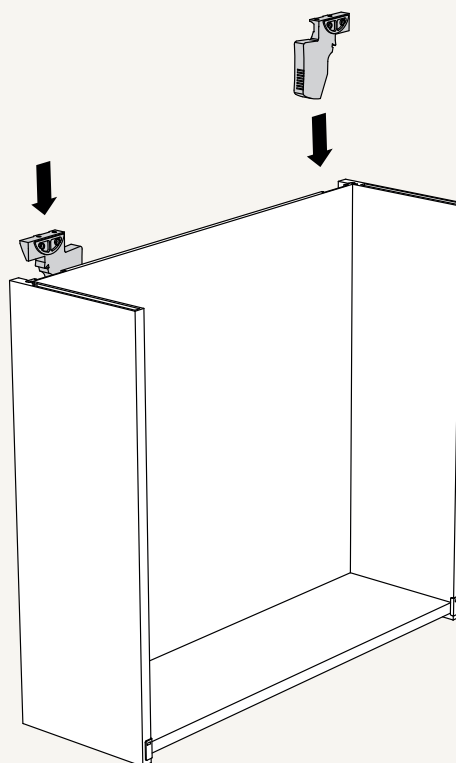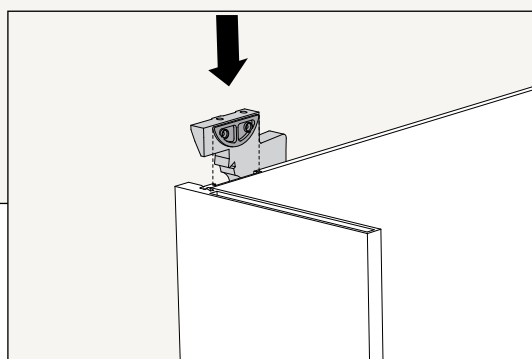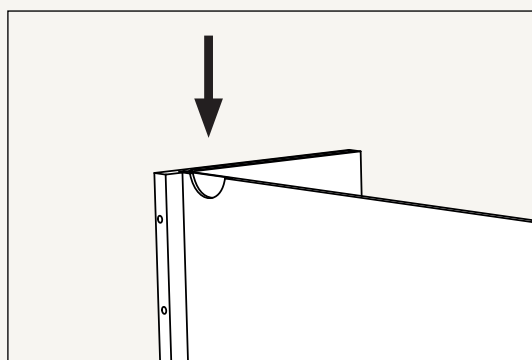

80

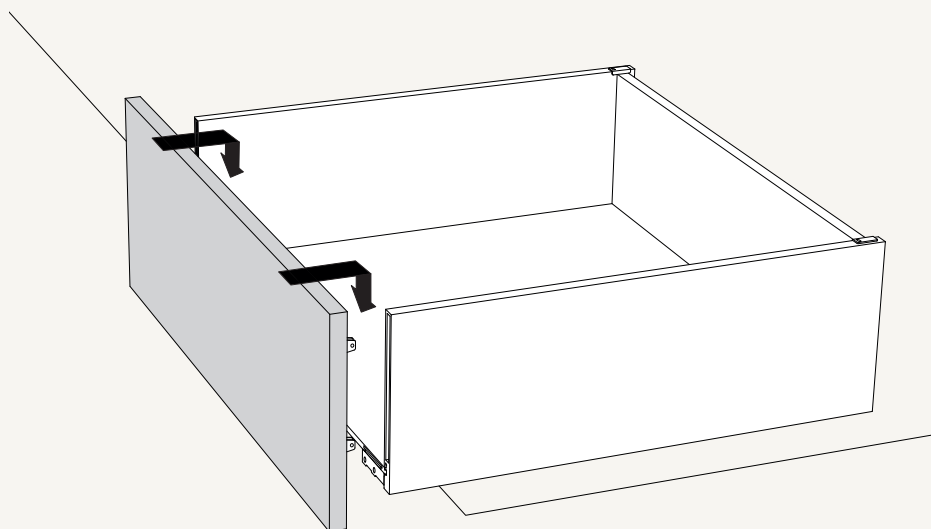


81

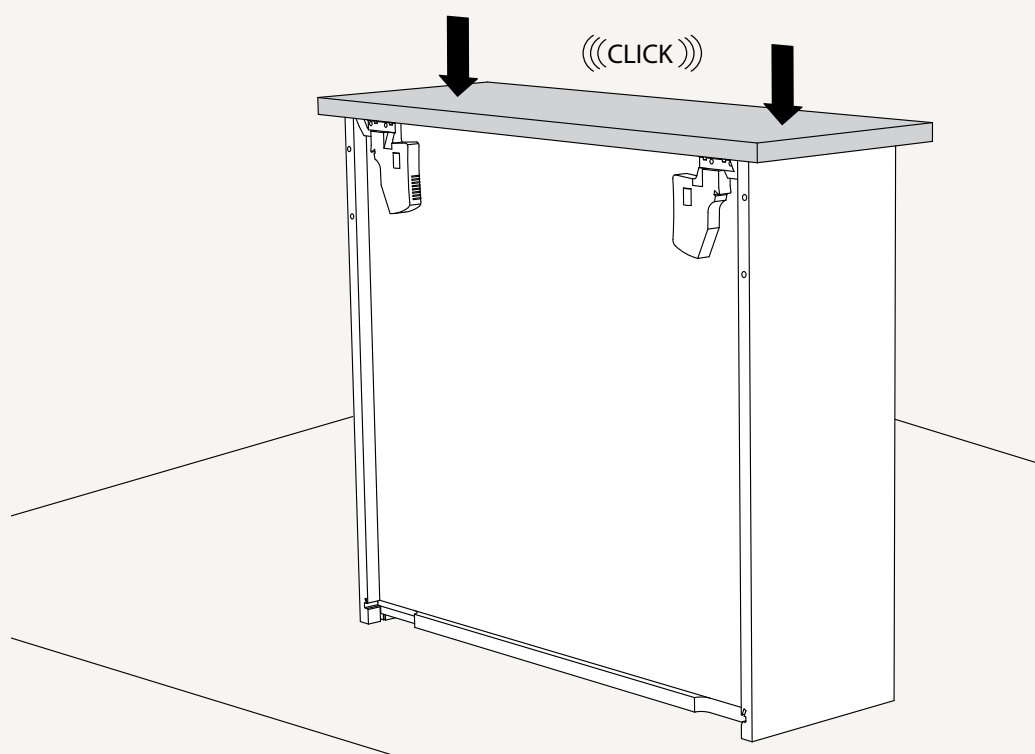

OPTION : Renfort de tiroir

82

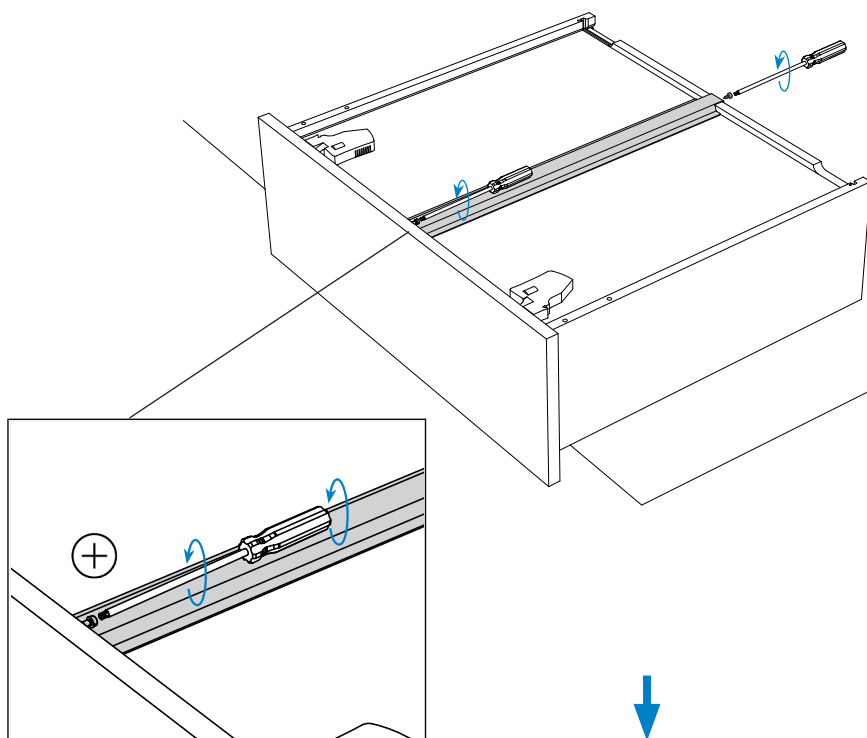

i


Vous avez la possibilité d'installer le renfort de tiroir en le vissant. Cette opération est recommandée seulement si le tiroir doit supporter une charge lourde.

Aucun trou n'a été prépercé dans la façade à cet effet, seul un point de repère a été indiqué. (ou marqué)



SUPPLÉMENT : Façade mal installée ? Détachez-la facilement


83

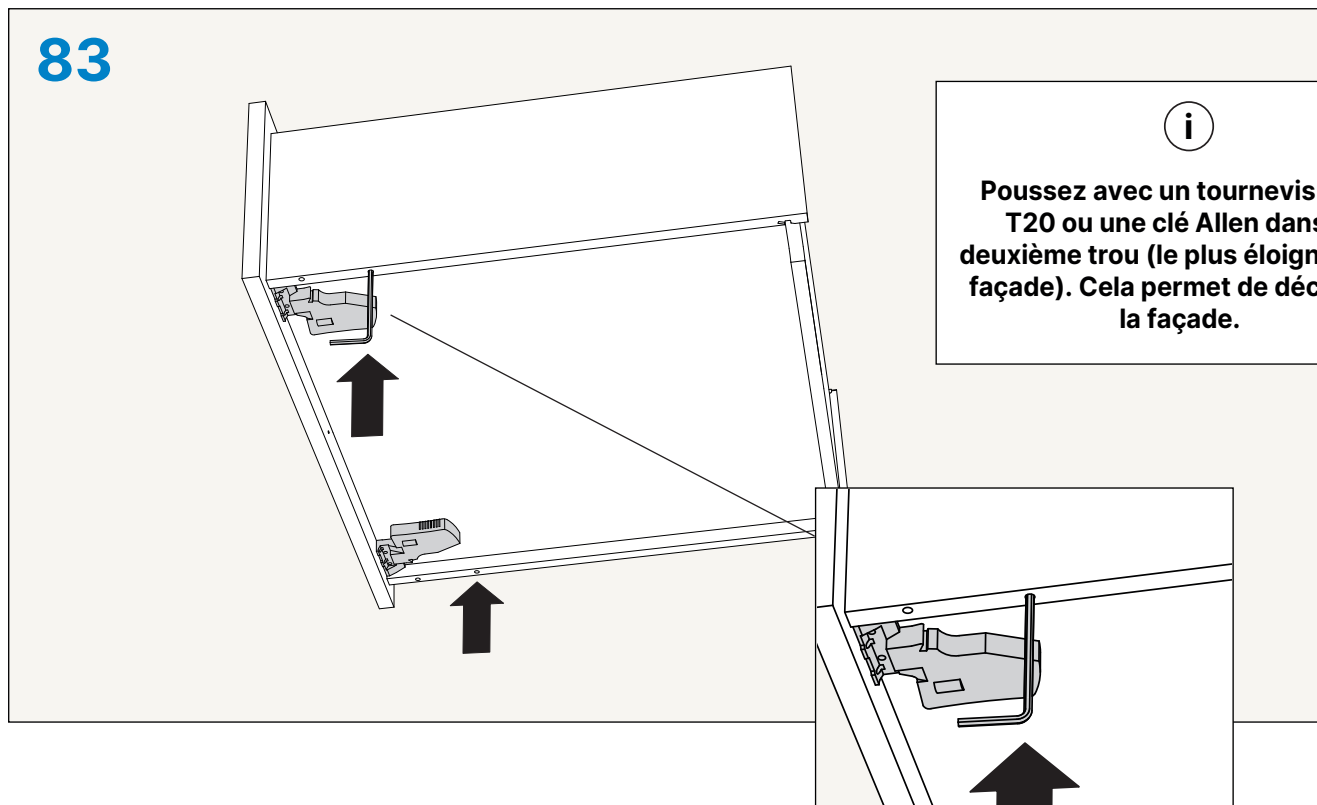

i

Poussez avec un tournevis Torx T20 ou une clé Allen dans le deuxième trou (le plus éloigné de la façade). Cela permet de déclipser la façade.


84

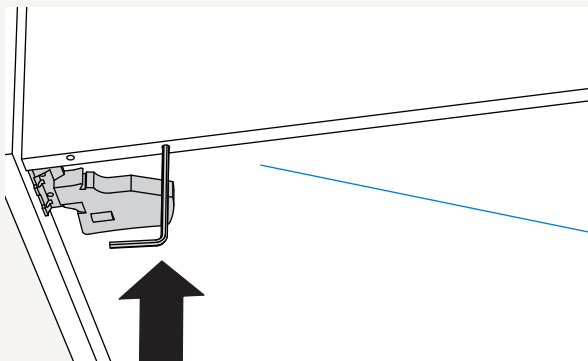


RÉGLER LA HAUTEUR DE LA FAÇADE

N'utilisez jamais ce trou avant que le tiroir n'ait été monté dans le meuble !


Ajustement latéral

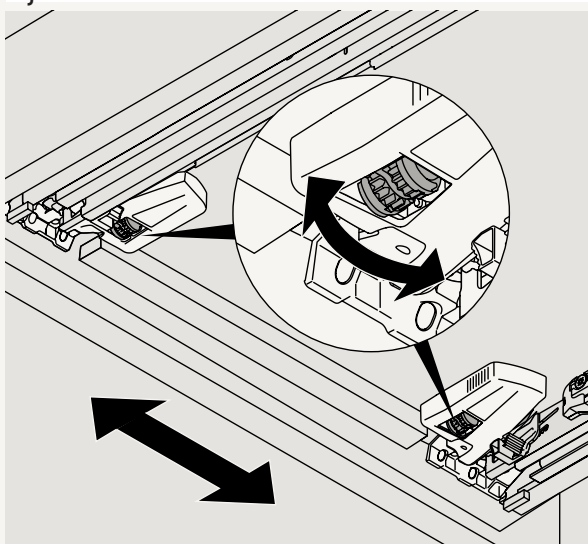


Ajustement latéral compensatoire

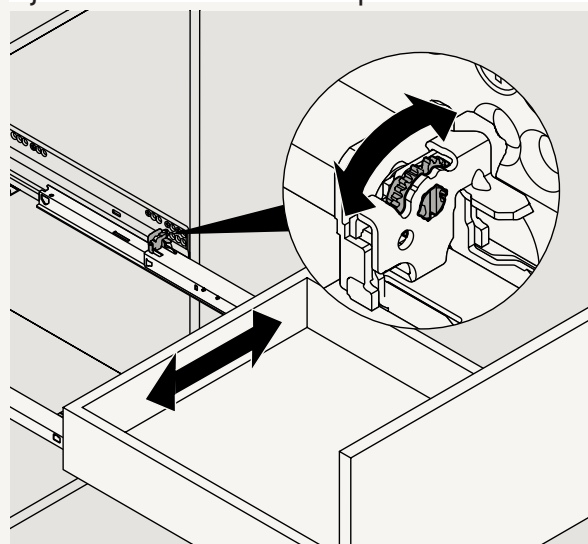

Réglage de la hauteur : + 3mm

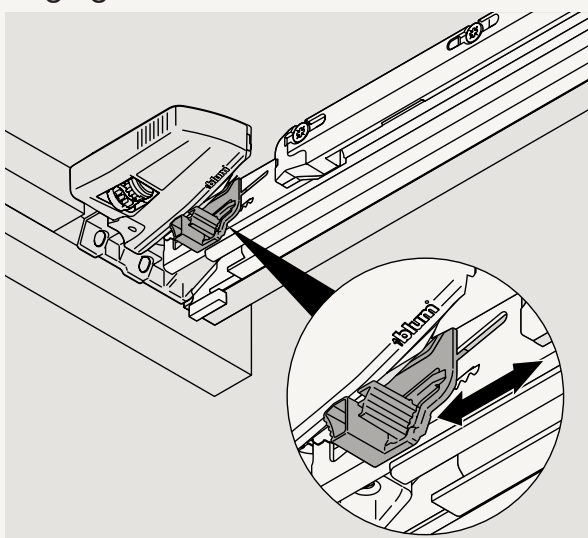


Réglage de l'inclinaison

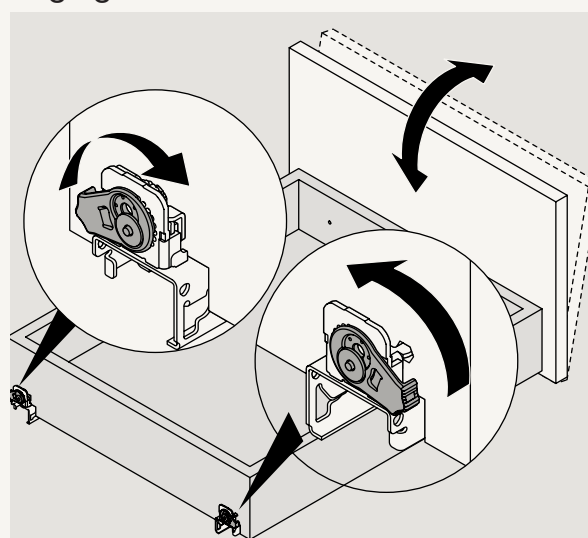

9 MONTAGE DES PORTES

85

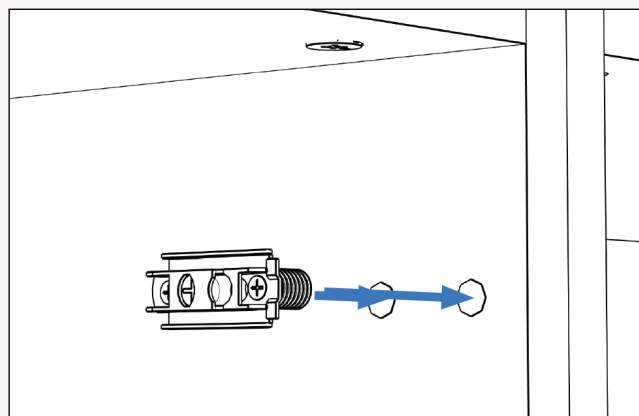


Il y a une flèche sur la platine de montage. Celle-ci doit être orientée vers l'avant. Serrez bien les vis situées tout à gauche et tout à droite.




Nous avons 5 types de charnières


Charnières métalliques

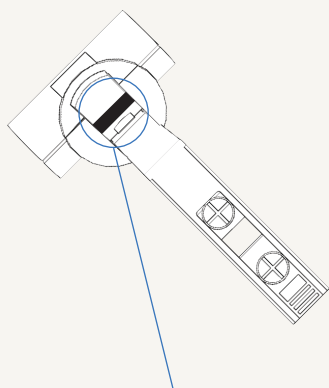

110° à fermeture amortie

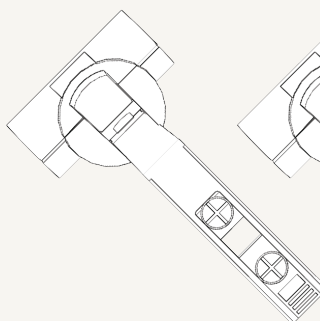


110° avec ressort

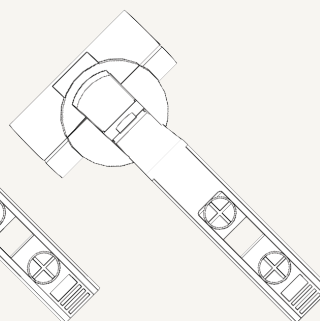


110° sans ressort

Charnières noires

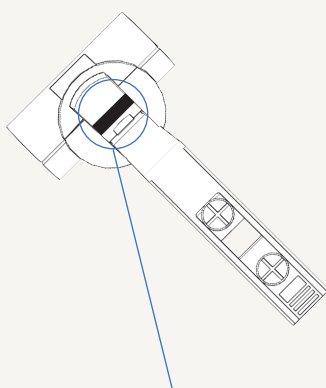


110° à fermeture amortie

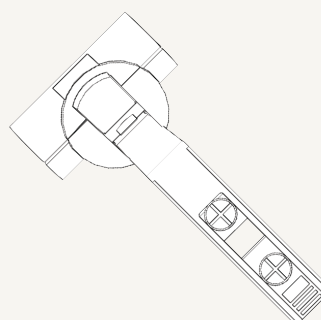


110° sans ressort


Option 1 : meuble avec poignée rapportée ou profil-poignée

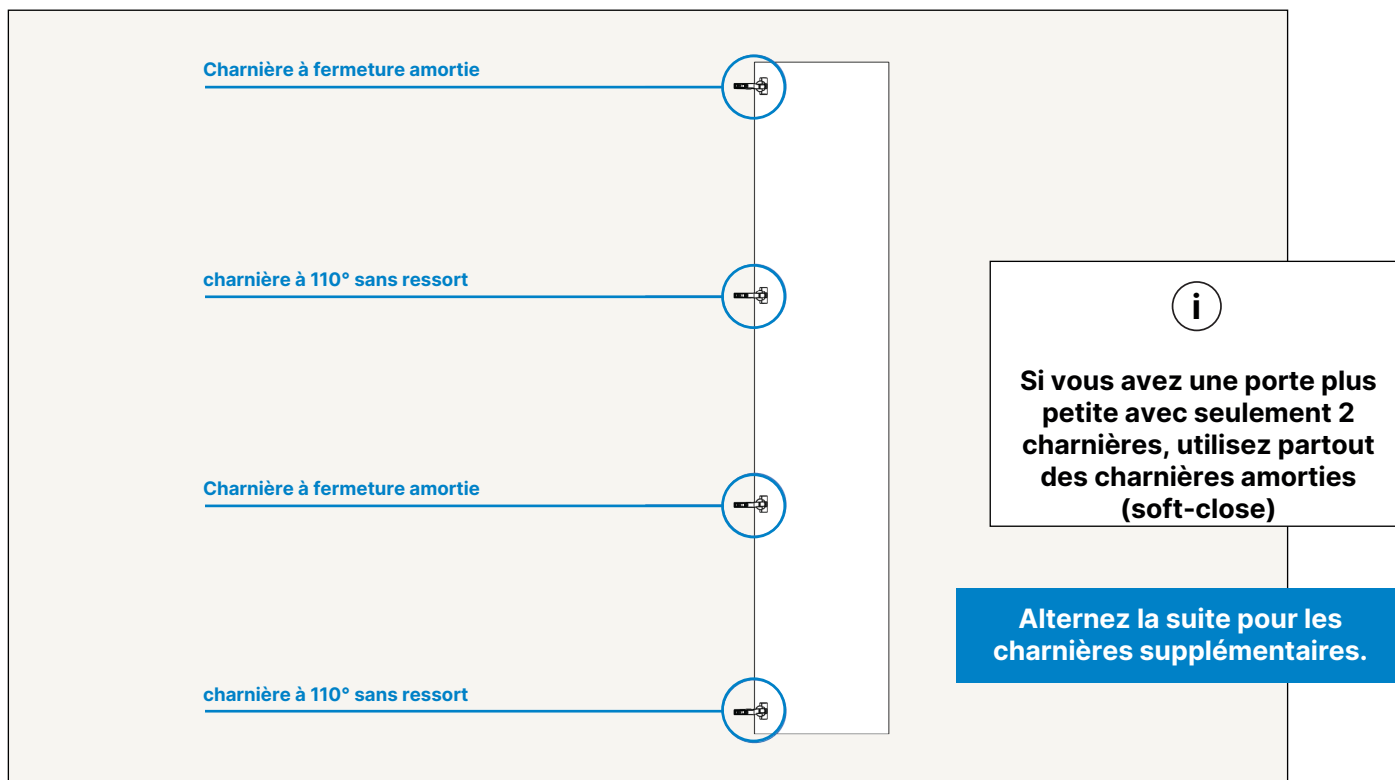


Option 2 : Armoire avec système push-to-open

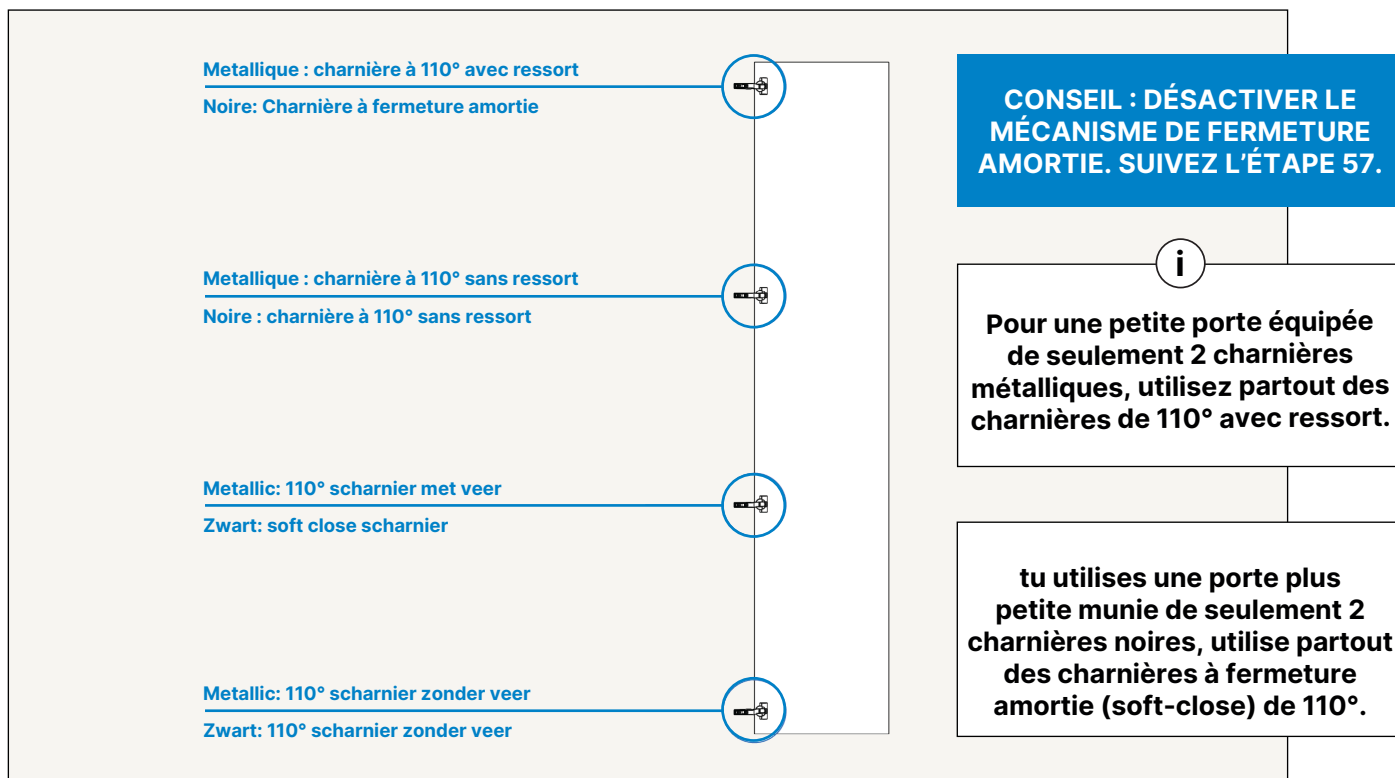



86

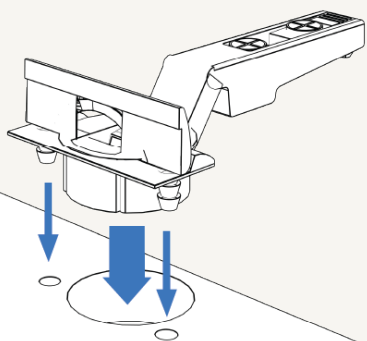

87

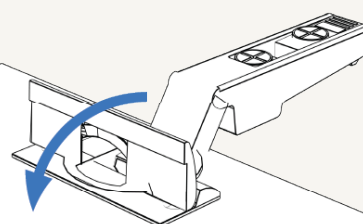


88

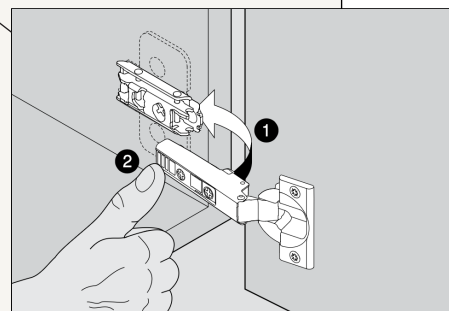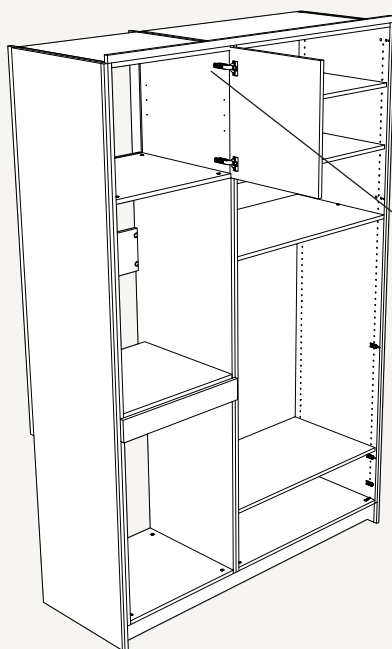


10 REGLAGES DE CHARNIERES


Ajustez les charnières si nécessaire pour un alignement parfait.

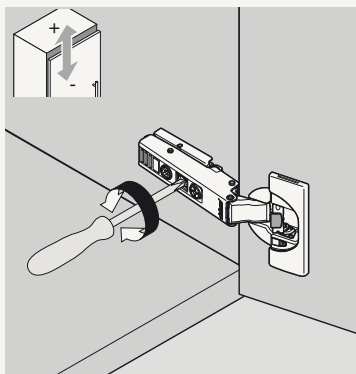

Max. ± 3.0 mm

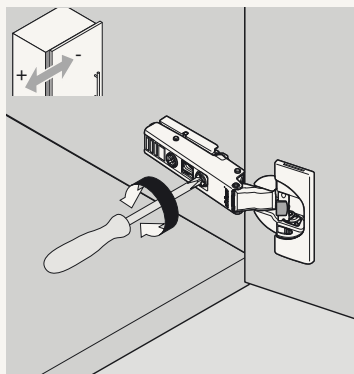

± 2.0 mm

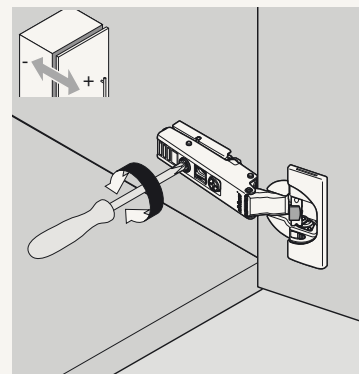


± 3.0 mm / -2.0mm


Information supplémentaire :

Activation et désactivation du mécanisme de fermeture amortie (soft-close).
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fermeture amortie pour ajuster le comportement de fermeture de vos portes. Cela peut s'avérer utile si vous trouvez que la porte se ferme trop lentement ou trop rapidement.

Activer

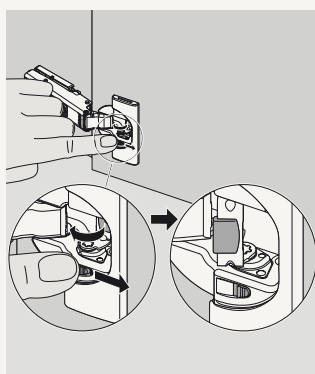

Désactiver

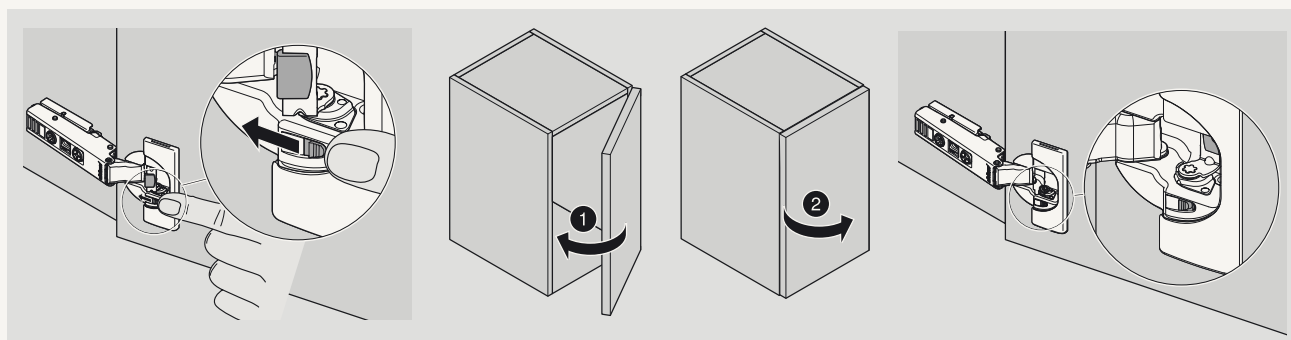

11 MONTAGE DES POIGNEES



**Un ou plusieurs trous sont déjà pré-perçés dans la porte.
Montez la poignée avec la vis correspondante dans
le trou prévu à cet effet.**




OPTION : POIGNÉES PURE, MINI PURE, TONTON

Pour celles-ci, aucun trou n'est pré-perçé dans la porte, mais un point de repère est marqué sur la face intérieure. Prenez le sachet « poignées » et fixez la poignée à l'intérieur de la porte avec les vis fournies.

REMARQUE : Pour les portes doubles, une seule poignée est fournie avec les modèles Tonton. Vous pouvez la placer à gauche ou à droite de la porte. Pour les portes doubles équipées des poignées Pure ou Mini Pure, 2 poignées sont bien fournies.

OPTION : PUSH TO OPEN

Insérez le système push-to-open dans le trou prévu à cet effet. Dans un module simple, celui-ci se situe sur le côté gauche ou droit de votre caisson ; dans un module double, il se situe sur votre étagère fixe.

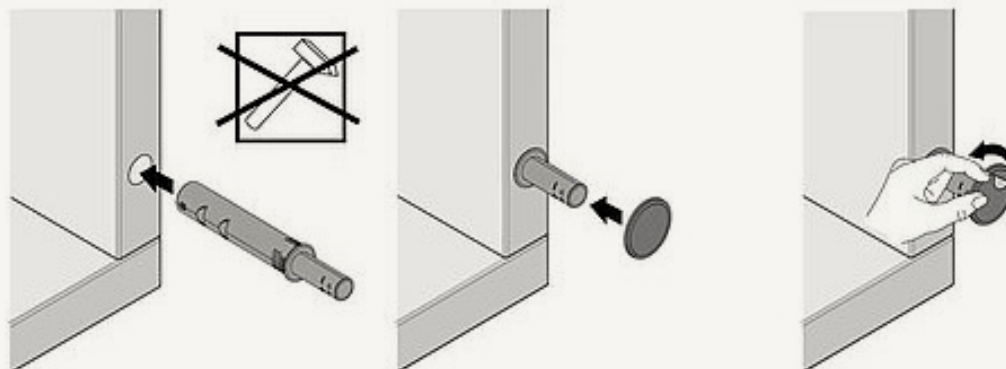

Besoin d'aide?

Avez vous des questions a propos de votre meuble sur mesure ?
Contactez nous !

Tous les jours ouvrables (9u - 17u)
par téléphone **+33 3 62 72 91 19**,
Par message sur notre site web,
ou pas email à sav@custoro.fr

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ? NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS AIDER !

Vous remarquez pendant le montage qu'une pièce est manquante? Pas de panique. Envoyez un e-mail à sav@custoro.fr et nous réglerons cela au plus vite!


CONSEIL

Partagez votre aventure de montage ou votre "avant/après" sur les réseaux sociaux avec le hashtag #maatkastenonline ou en taguez .
Mais aussi vous pouvez envoyer un mail à @custoro.fr

AVEZ VOUS LE TEMPS ?

Faites-le-nous savoir en laissant un avis sur google ou Trustpilot.
Vous rendez notre equipe immensément heureuse !

Besoin de faire livrer des tasseaux d'ajustement sur mesure ?

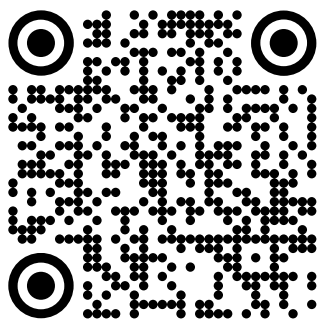

Scannez le code QR

Vous accédez à votre compte, où vous pouvez transmettre les dimensions de vos tasseaux d'ajustement sur mesure à faire livrer.

Vliegplein 47
9990 Maldegem, Belgique
+33 3 62 72 91 19
sav@custoro.fr
BTW BE0650983826



@custoro.fr



[custoro.fr](https://www.custoro.fr)