

MODULE COIFFEUSE



**maatkasten
online**

SOMMAIRE


1 INSTALLATION DU/DES MODULE(S)	8
Armoire suspendu d'une hauteur < 24 mm	
Armoire suspendu d'une hauteur > 24 mm	
2 FIXATION MURALE DES MODULES	16
3 RÉGLAGE DE LA PLAQUE DE FIXATIONS	19
4 FIXATION DU MEUBLE	25
Installation du (des) côté(s) opposé(s)	
Installation de la/les latte(s) de montage	
Installation de la plinthe	
5 MONTAGE DES POIGNÉES	30

PREPARATION


Félicitations pour l'achat de votre meuble encastré

Nous vous aiderons pas à pas à monter votre meuble pour que vous puissiez en profiter.


Ceci vous sera utile

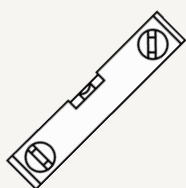


Niveau à bulle

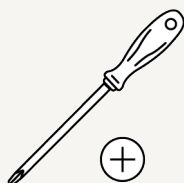


Tournevis
cruciforme

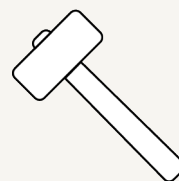

Facultatif : marteau en
bois ou
en caoutchouc

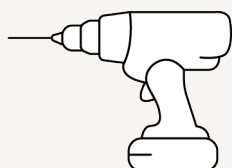


Perceuse avec forets :
TX20 et PH2, foret de 5

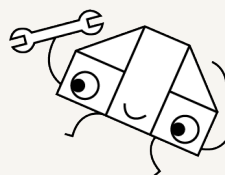

Un(e)
ami(e) utile

**Amusez vous bien !
Equipe Custoro**

COMMENT LIRE NOS ETIQUETTES ?

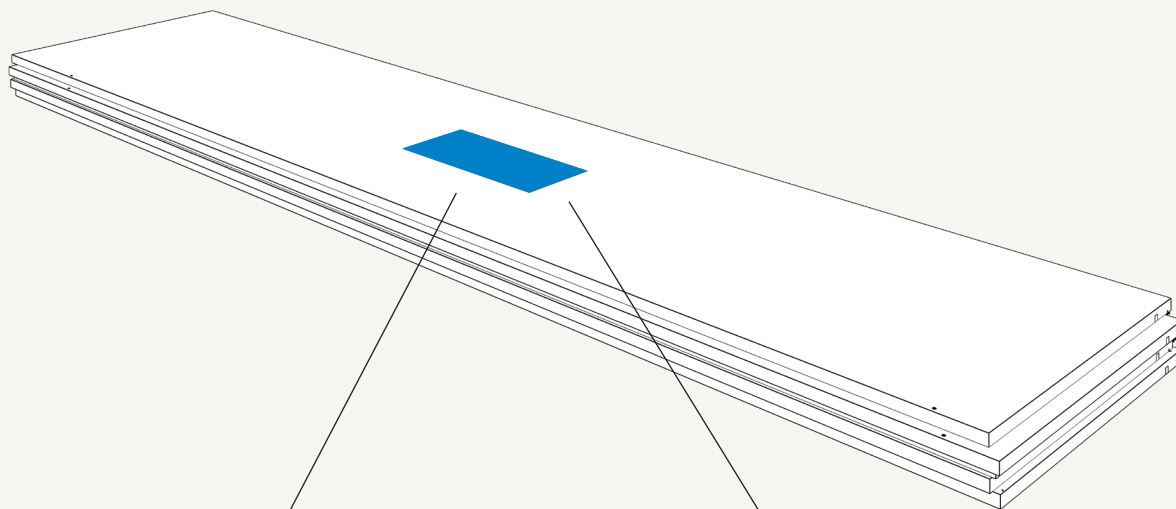

PLUSIEURS MEUBLES
Ceci est un exemple)

CUSTORO

Nom du client
Meuble: MO98765
(sur le plan de production)
REF: D1_BOD
REM: FOND

UN MEUBLE(ceci est un exemple)

CUSTORO


NOM DU CLIENTNUM DE COMANDE)
REF: D1_BOD
OPM: FOND

REF = Code de référence de votre pièce
REM = Description de votre pièce



**Suis l'ordre de ton plan de production pour
assembler tes modules. Tu le trouveras
dans ton compte ou sur la feuille imprimée
fournie avec ta commande**

ZO LEES JE ONZE ETIKETTEN

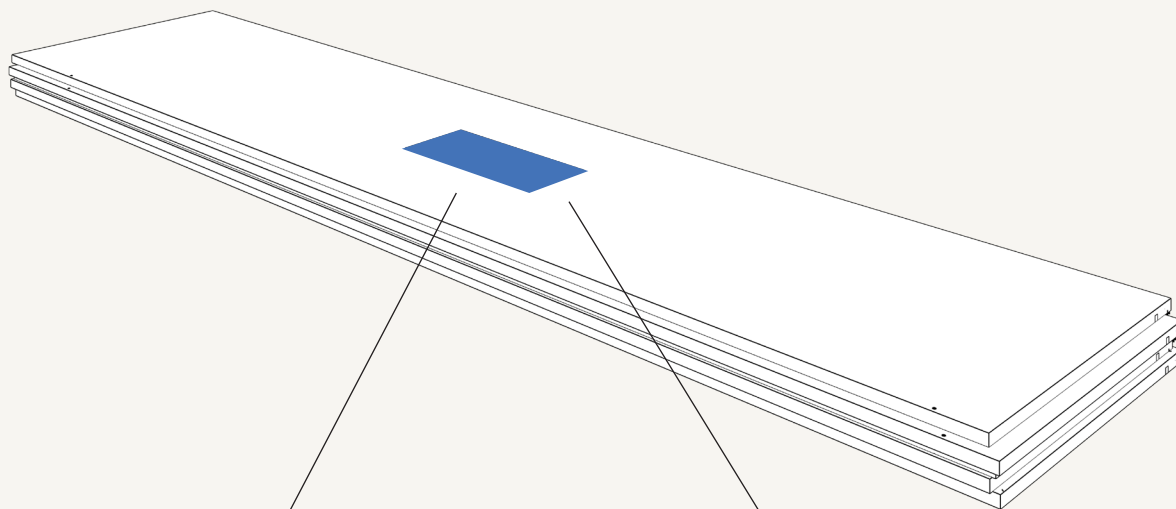

MEERDERE KASTEN
(Dit is een voorbeeld)

MAATKASTEN ONLINE

Naam klant
KAST: MO98765 (zoals op de
productie tekening)
REF: D1_BOD
OPM: BODEM

EEN KAST (Dit is een voorbeeld)

MAATKASTEN ONLINE

Naam klant (ordernummer)
REF: D1_BOD
OPM: BODEM

REF = referentiecode van je onderdeel
OPM = beschrijving van je onderdeel



**Bouw je modules op volgens de volgorde
van je productie tekening die je teDOS
kan vinden in jouw account**

1 MONTAGE DU/DES MODULE(S)

1.1 Armoire suspendu d'une hauteur < 24 cm




Commençons par le module situé à gauche du meuble.
Repérez le panneau latéral gauche du module à l'aide de son étiquette.

Voici un exemple fictif :

Commode suspendue > **H1 LZ** = Meuble bas 1, panneau latéral gauche



01

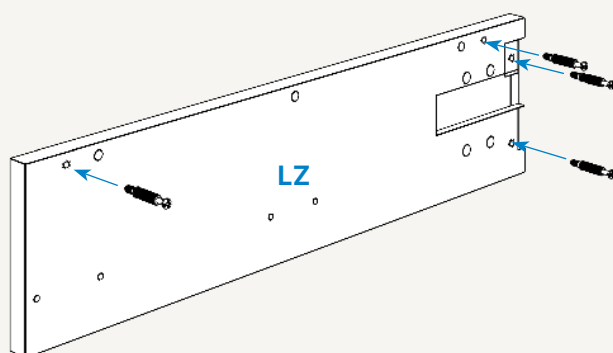


x2




Effectuez cette étape
pour le panneau gauche
(LZ) et le panneau droit
(RZ).




02

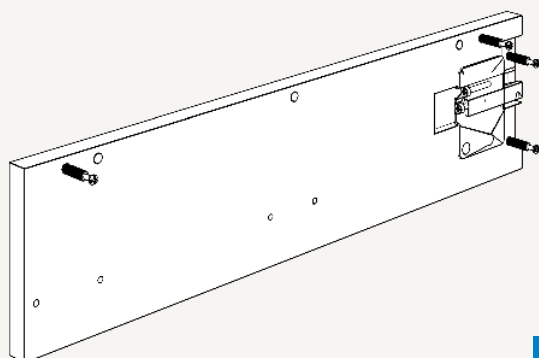


Astuce ! Utilisez un maillet en caoutchouc

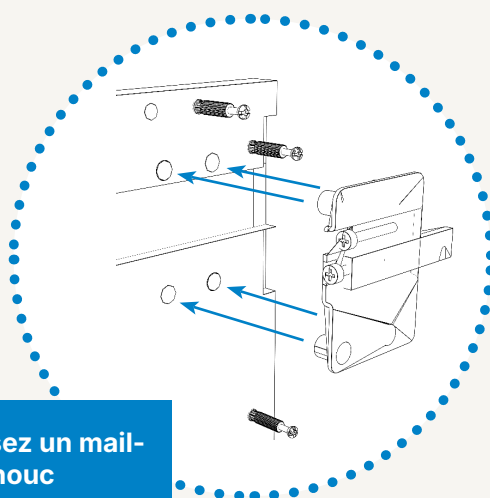


03

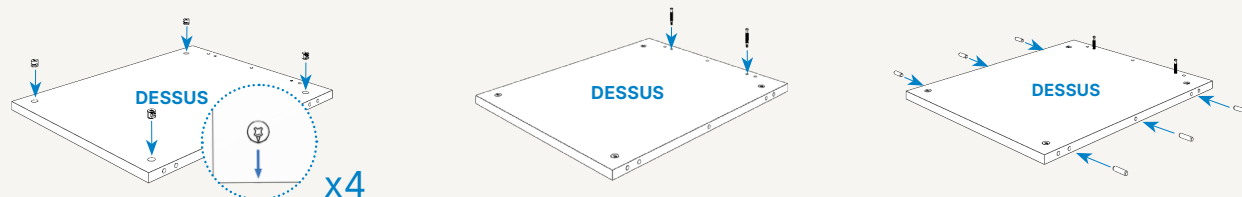


04

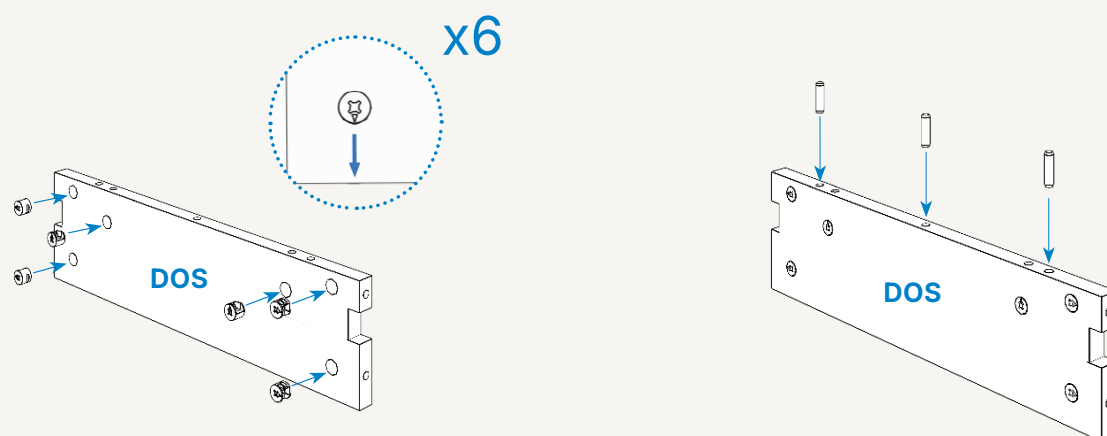


05

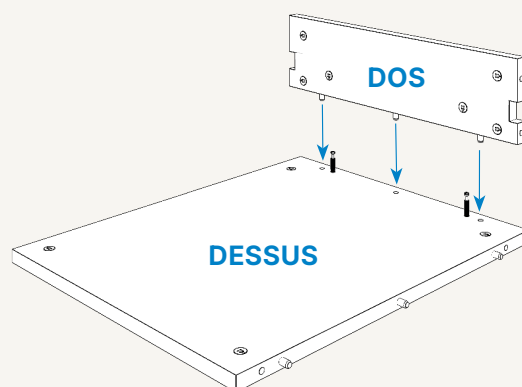


06

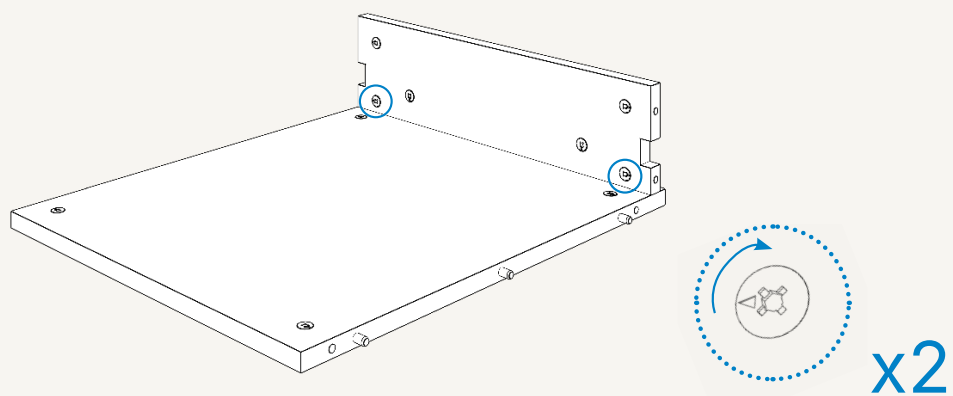


07

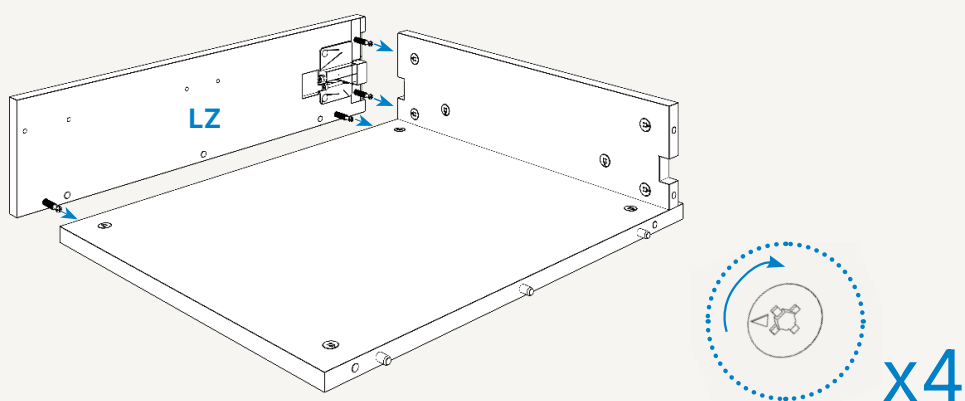

08

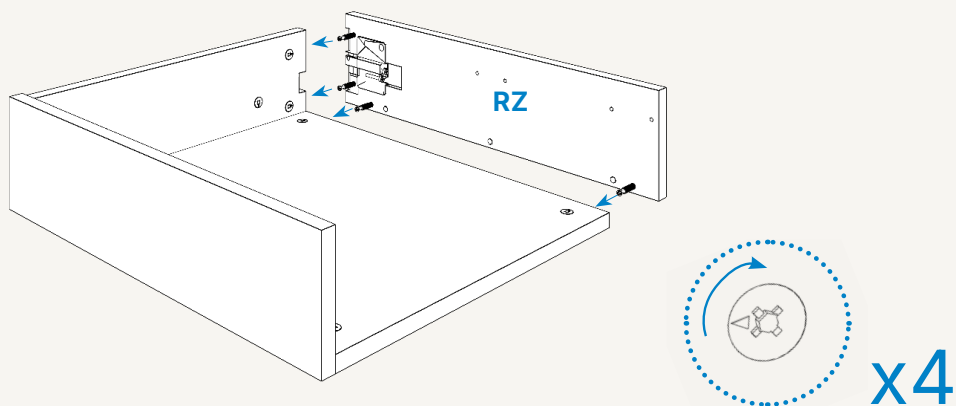


09

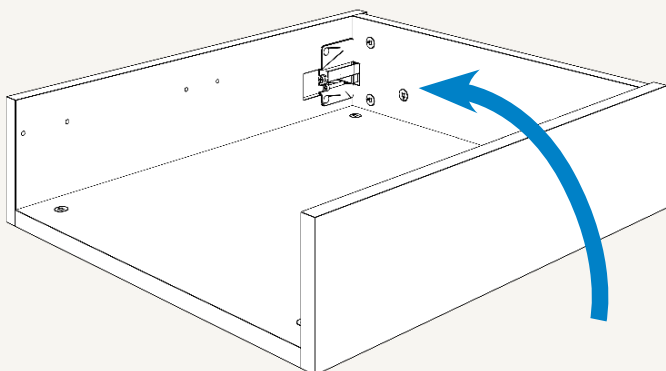

Retournez le module




10

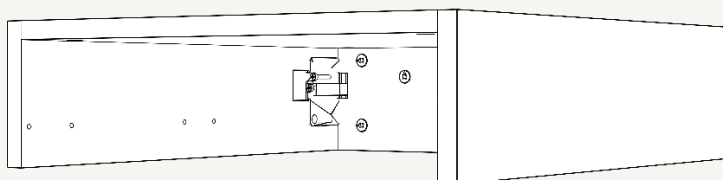

Terminé !

Fixation murale des modules

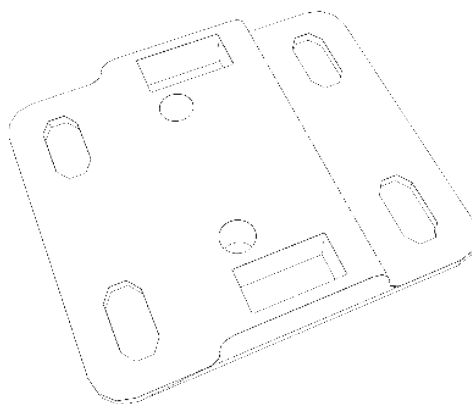

Passez à l'étape 21 pour fixer vos modules au mur.

Deux plaques de fixation murale sont nécessaires par module.

1.2 Meuble suspendu d'une hauteur > 24 cm



Commençons par le module situé à gauche du meuble.
Repérez le panneau latéral gauche du module à l'aide de son étiquette.


Voici un exemple fictif :

Commode suspendue > H1 LZ = Meuble bas 1, panneau latéral gauche



11

x2

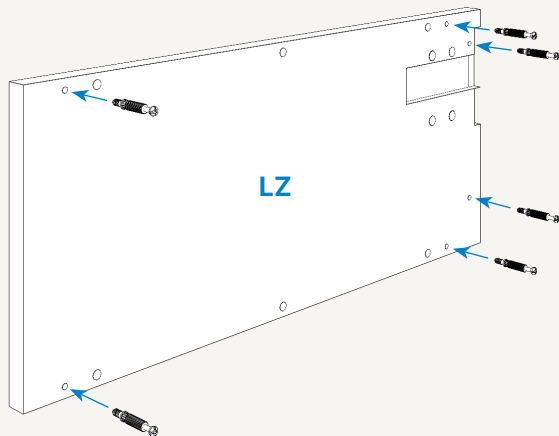


Effectuez cette étape
pour le panneau gauche
(LZ) et le panneau droit
(RZ).




12


x2

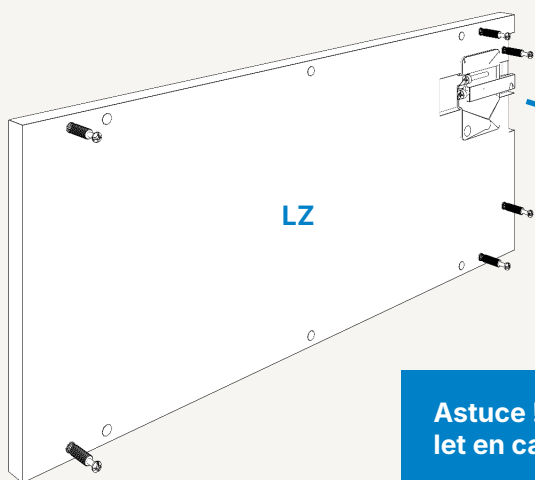


Astuce ! Utilisez un mail-
let en caoutchouc

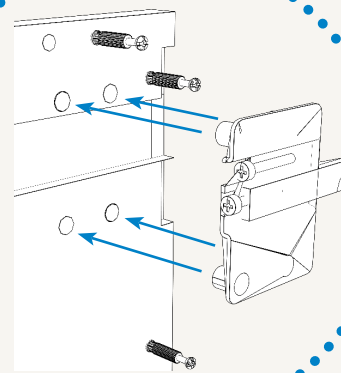


13

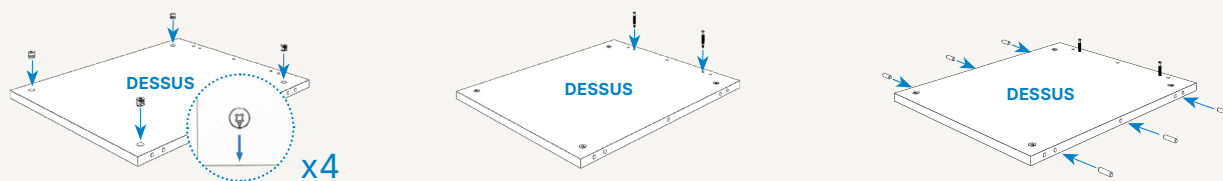




14

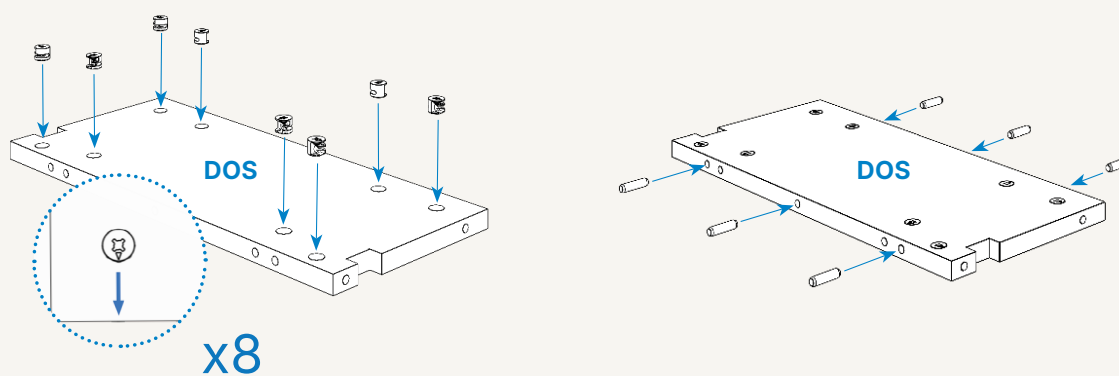


15

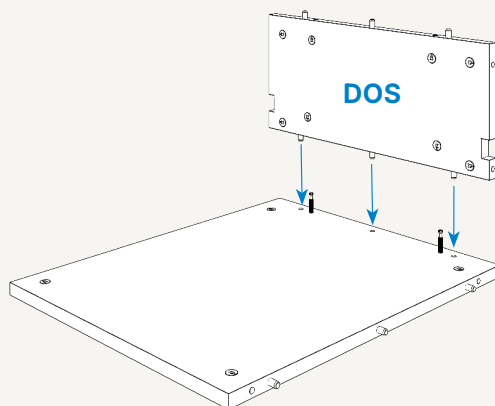


1 Montage du/des module(s)

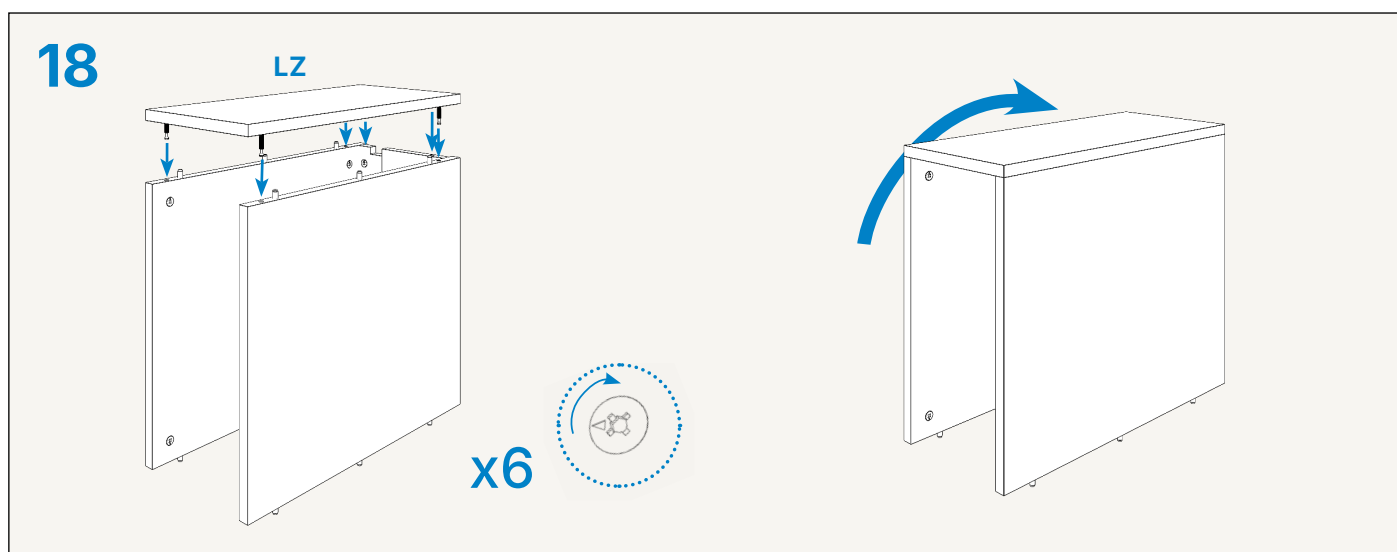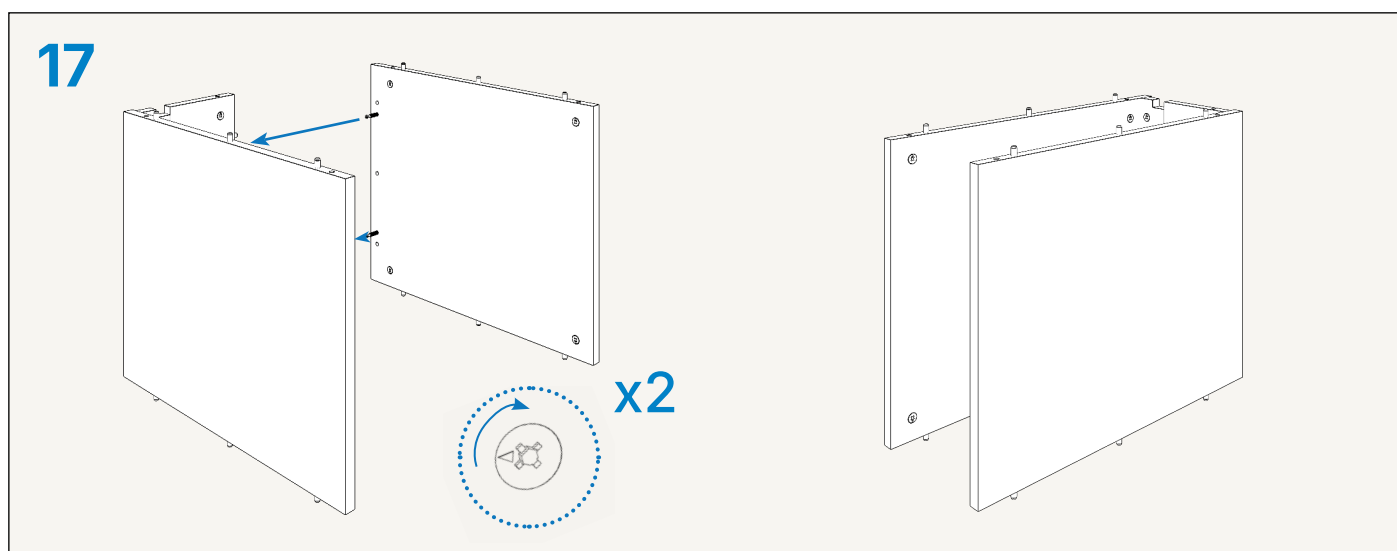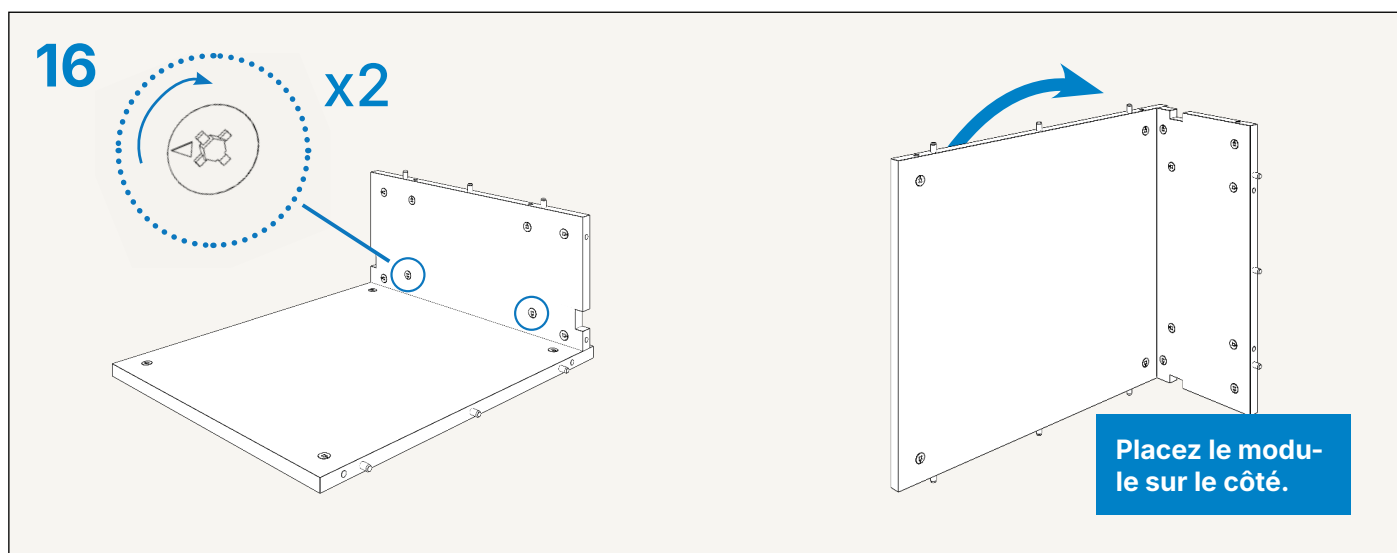

19

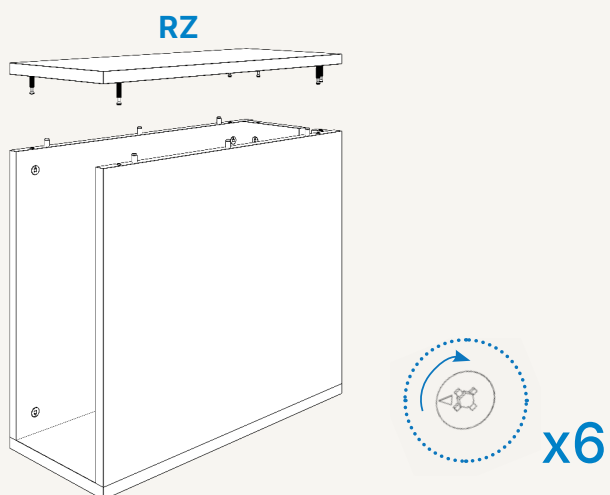


20

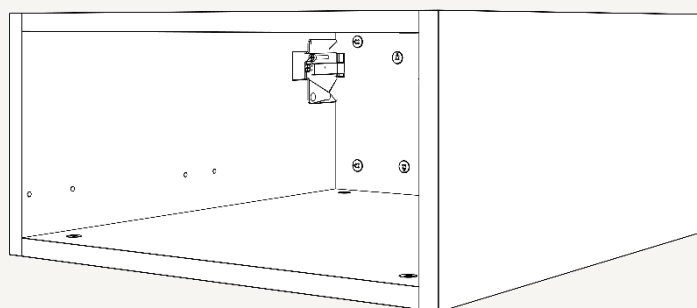

Terminé !

Fixation murale des modules

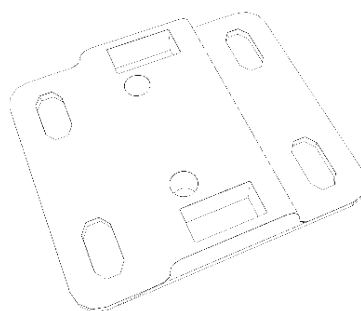

Deux plaques de fixation murale sont nécessaires par module.

2 FIXATION MURALE DE(S) MODULE(S)

2.1 Déterminer la position des plaques de fixation


21

Avant de fixer les plaques de fixation au mur, il est important de déterminer leur position exacte en fonction des dimensions de votre meuble.



Déterminez à quelle hauteur vous souhaitez suspendre votre meuble. Tenez ensuite compte des cotes ci-dessous.

PLATEAU

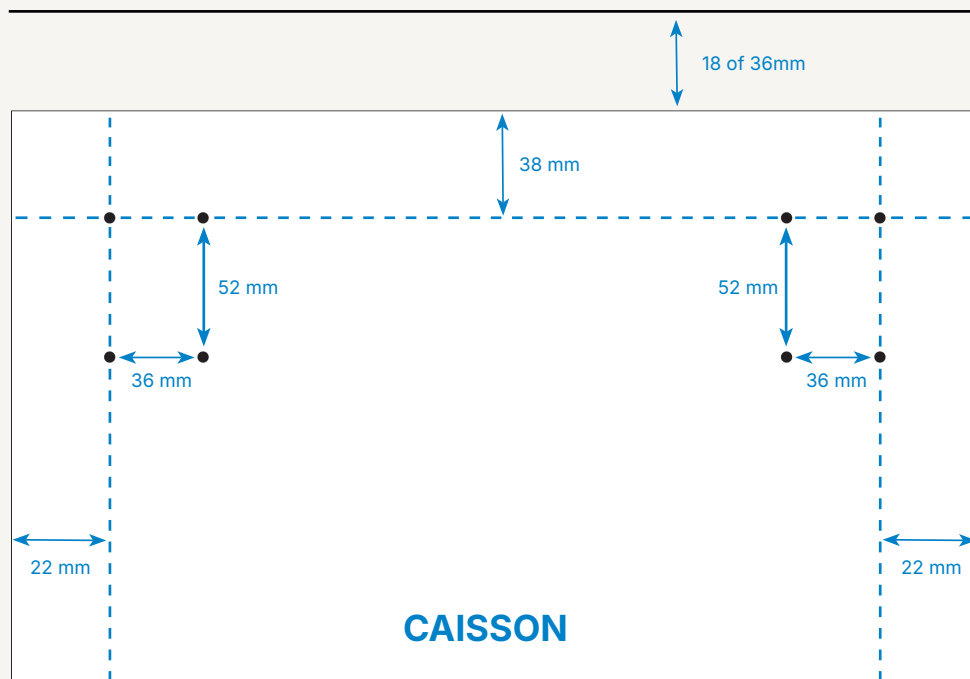

CAISSON





Important ! Prenez les mesures à partir du caisson de votre meuble, sans le plateau supérieur de **18 ou 36 mm**.

Fixez ensuite les plaques de fixation au mur aux emplacements repérés. Vérifiez qu'elles sont de niveau avant de les fixer définitivement.



22

Percez 4 trous de 8 mm de diamètre dans le mur, en face des 4 trous des plaques de fixation. Insérez-y les chevilles fournies. Utilisez un niveau à bulle pour assurer un alignement horizontal.

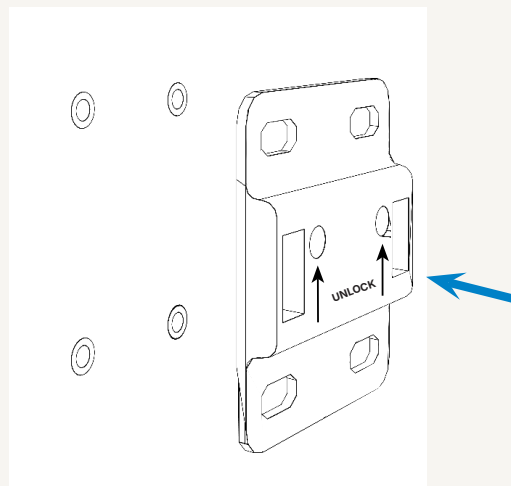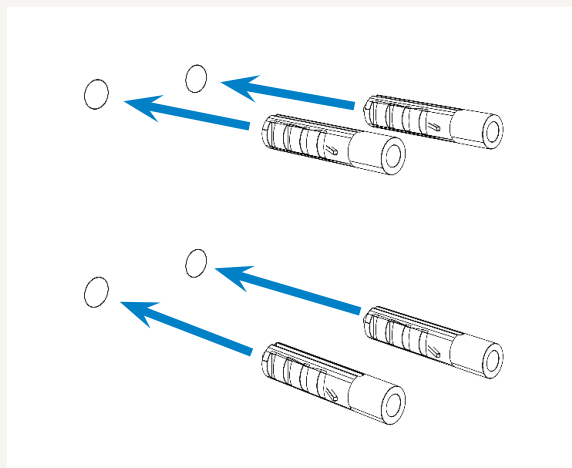

23



Fixez ensuite la plaque au mur à l'aide de 4 vis de 4,5 × 40 mm.

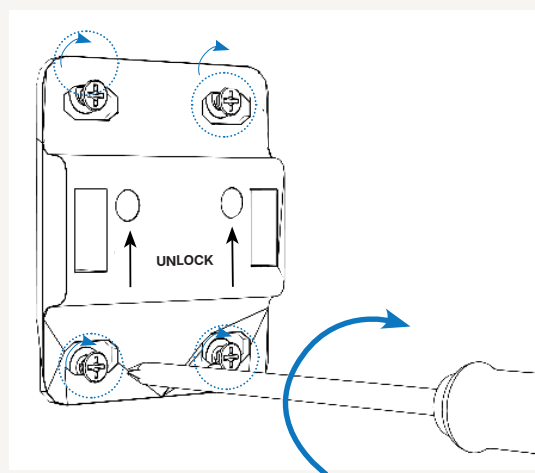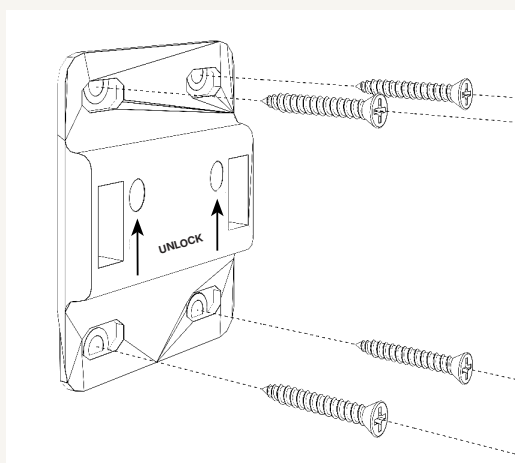


Bravo ! Les plaques de fixation sont maintenant fixées au mur.

24


Encliquez le dispositif de suspension du module sur la plaque fixée au mur.

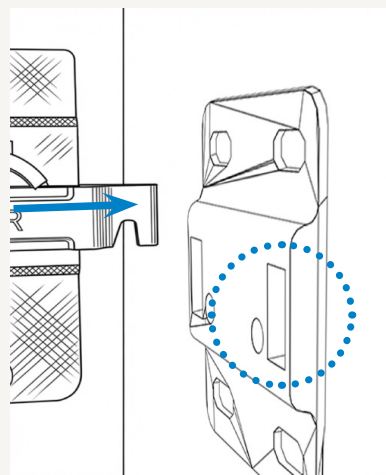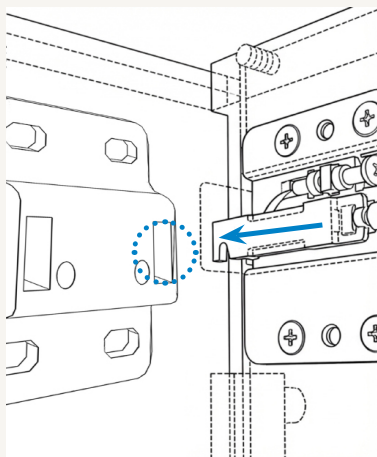

Clic

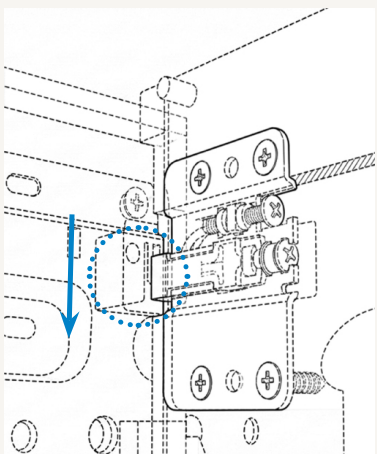

Clic

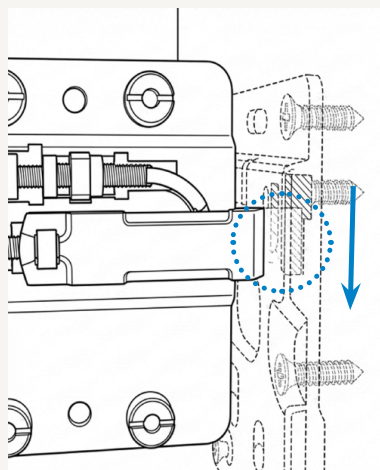


Scannez le QR code pour consulter également les vidéos de montage et découvrir comment suspendre votre module.



3 RÉGLAGE DU DISPOSITIF DE SUSPENSION DANS LE MODULE


25

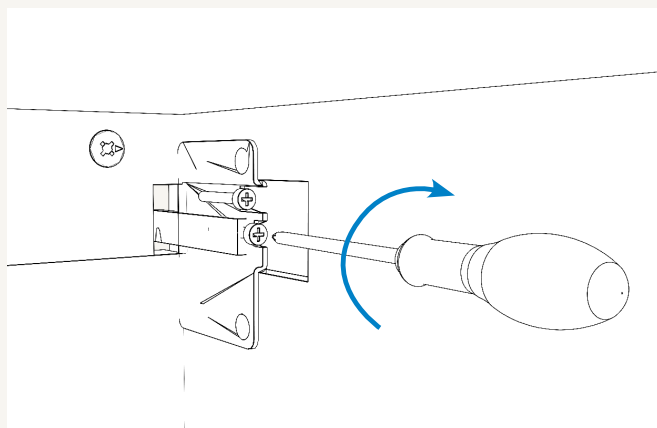

Vis inférieure = rapprocher ou éloigner le meuble du mur.



26

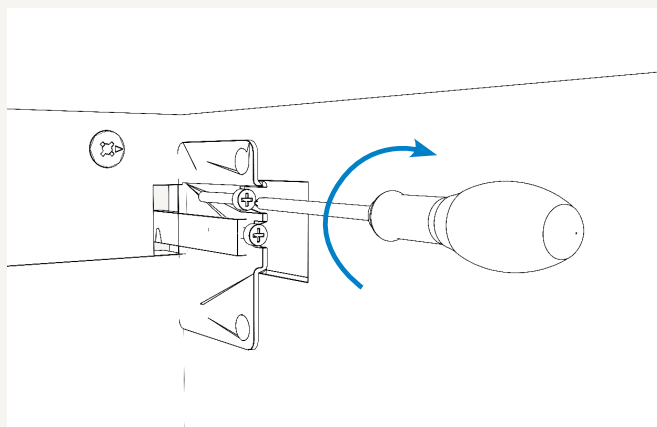


Vis supérieure =
monter ou descendre
le meuble.

3.1 Installation des tiroirs

Les tiroirs sont livrés ultérieurement. Vous avez déjà reçu leurs façades.
Vous pouvez toutefois terminer le montage du meuble en attendant.
Nous vous enverrons un e-mail avec la date exacte de livraison de vos tiroirs.

27

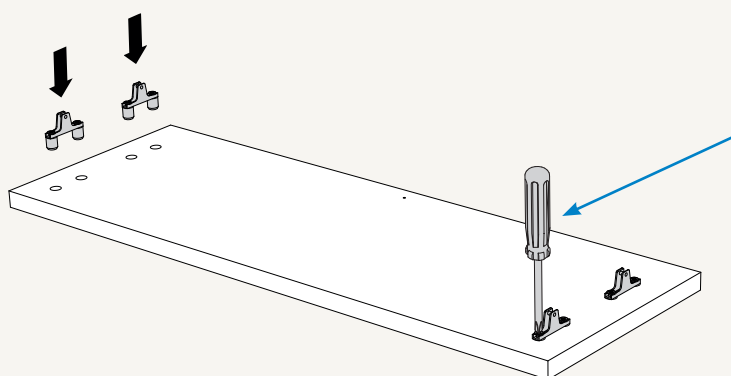

La partie inférieure de la façade comporte un ou plusieurs trous.




Le nombre d'attaches de façade dépend de la hauteur de votre tiroir.




Scannez le QR code pour consulter également les vidéos de montage de vos tiroirs.




28

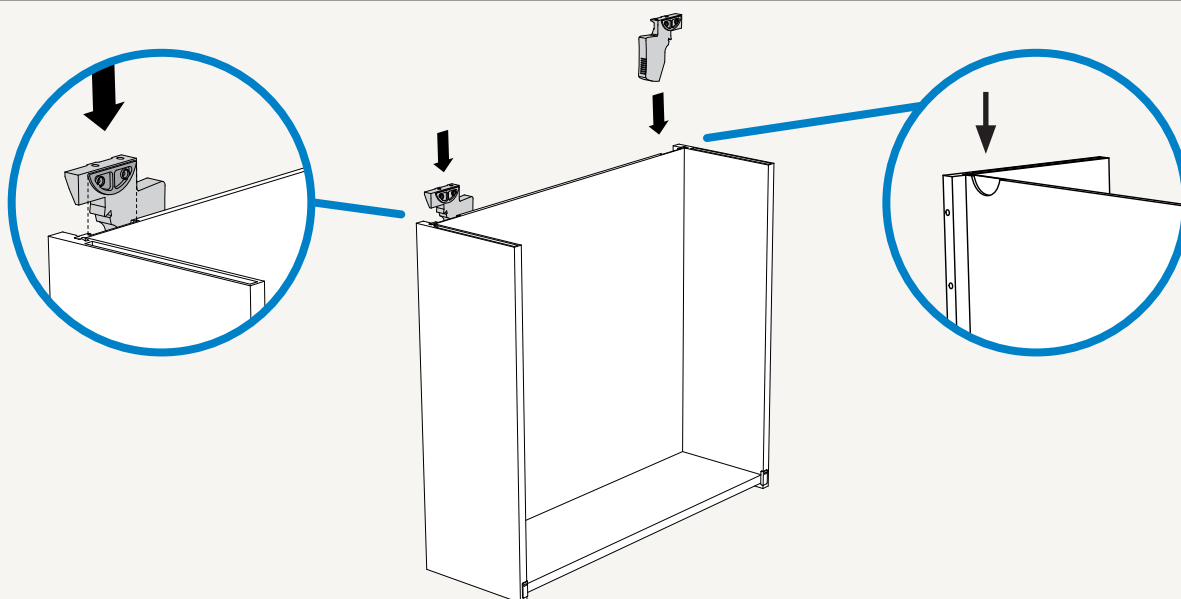

29

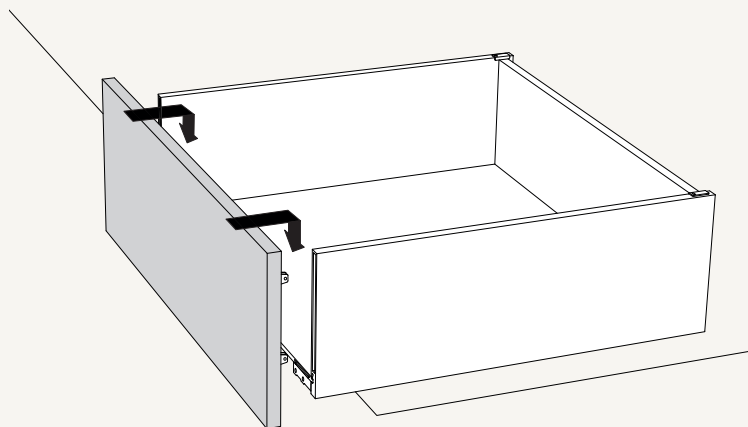


30

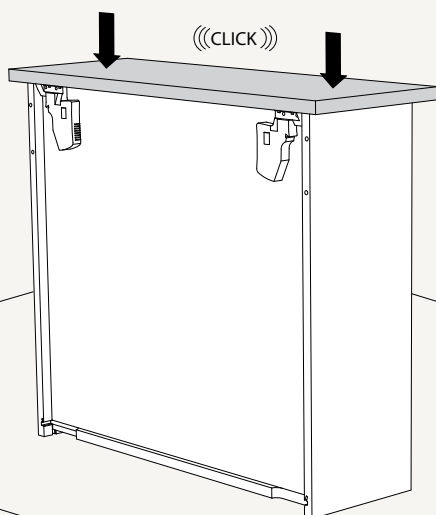

**La façade est mal positionée ?
Vous pouvez facilement la détacher.
Voir l'étape 32.**



31

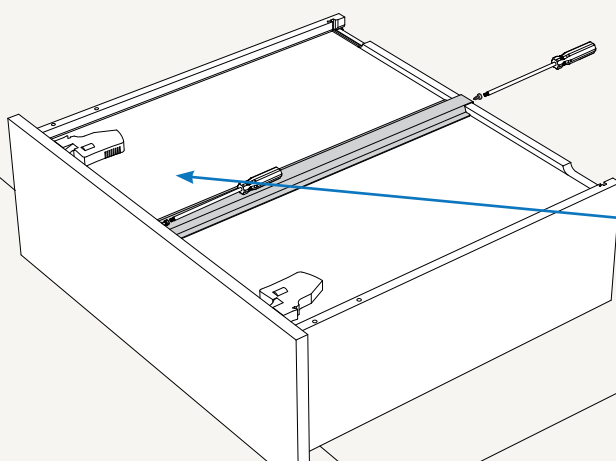

OPTION : RENFORT DE FOND DE TIROIR


**Cela n'est nécessaire que si le tiroir doit
supporter une charge importante.**



**Fixez le renfort à l'aide
d'une vis de 3,5 x 16 mm.**

32

Informations complémentaires: détacher la façade

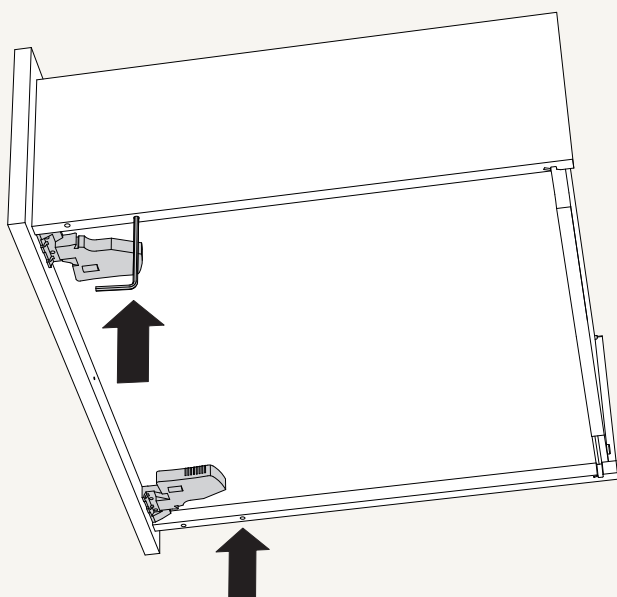

La façade est mal positionnée ? Vous pouvez facilement la détacher.

Retirez d'abord le renfort de fond de tiroir, si vous l'avez installé.

Insérez un tournevis Torx T20 ou une clé Allen dans le deuxième trou, le plus éloigné de la façade, puis appuyez pour déclipser la façade.


PASSONS À L'INSTALLATION DES COULISSES DE TIROIR

Repérez les trous prépercés sur les panneaux latéraux du meuble (**O1 LZ en O1 RZ**). Ils indiquent l'emplacement de montage des coulisses.



33

Positionnez la coulisse en l'alignant sur les 4 trous prévus.
Fixez-la à l'aide des vis Euro.

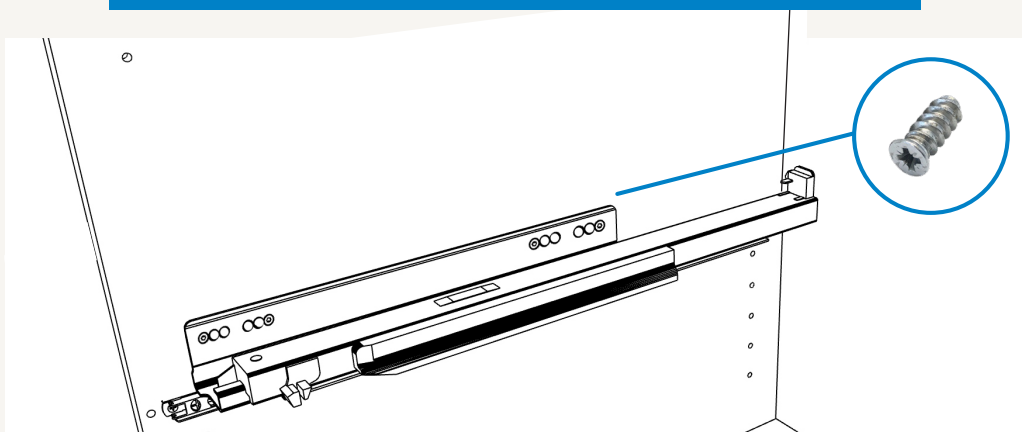



OPTION PUSH TO OPEN

Vous avez choisi le système push to open pour vos tiroirs ? Installez d'abord le système push to open (TIP-ON) fourni sur les coulisses. Pour cela, consultez les instructions livrées avec vos tiroirs.




34

Posez le tiroir sur les coulisses. Poussez-le fermement jusqu'à sa fermeture complète. Répétez cette étape pour tous les tiroirs. L'étiquette du tiroir inférieur porte la référence LA1, celle du tiroir au-dessus la référence LA2, et ainsi de suite.

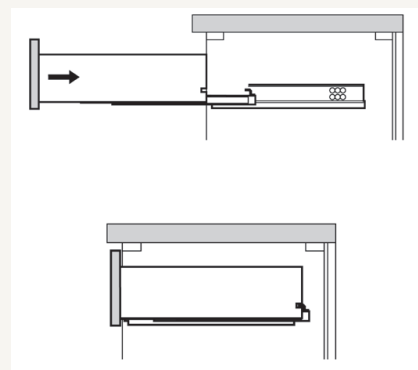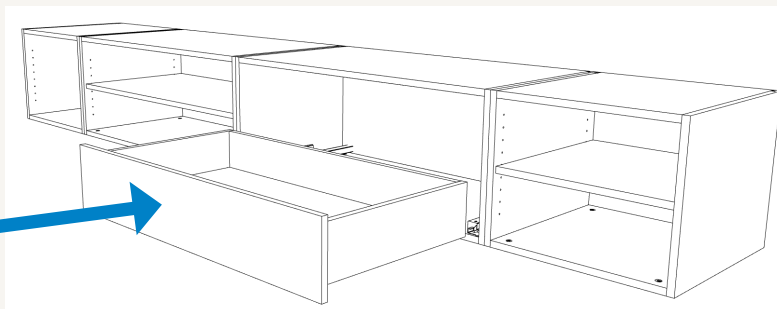


35

RETIRER LE TIROIR

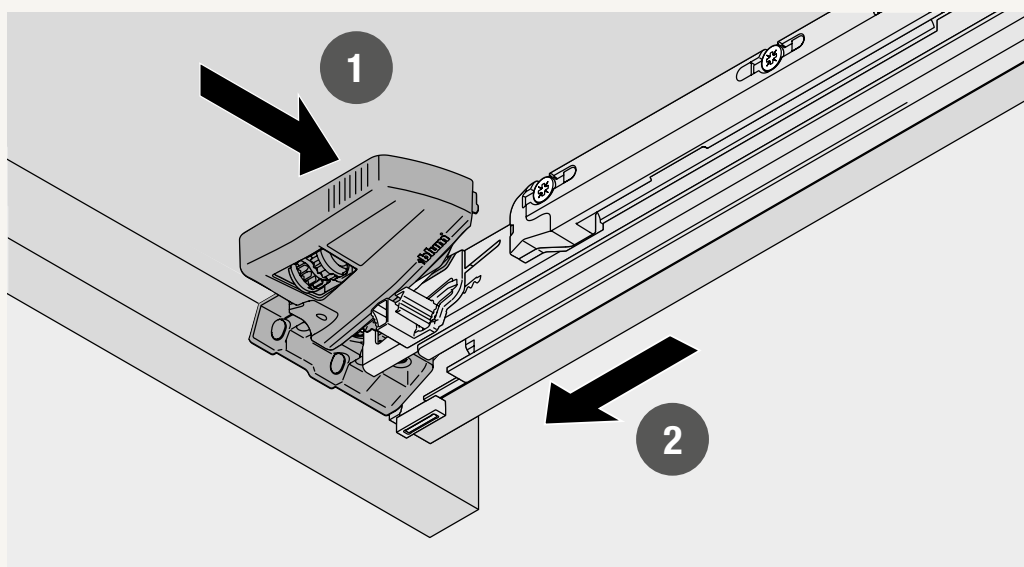


51

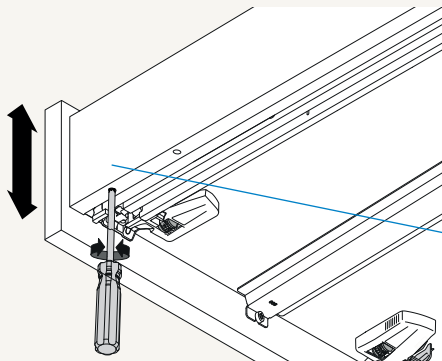


REGLAGE DE MA HAUTEUR DE LA FACADE

N'utilisez jamais ce trou avant que le tiroir n'ait été monté dans le meuble !


Ajustement latéral

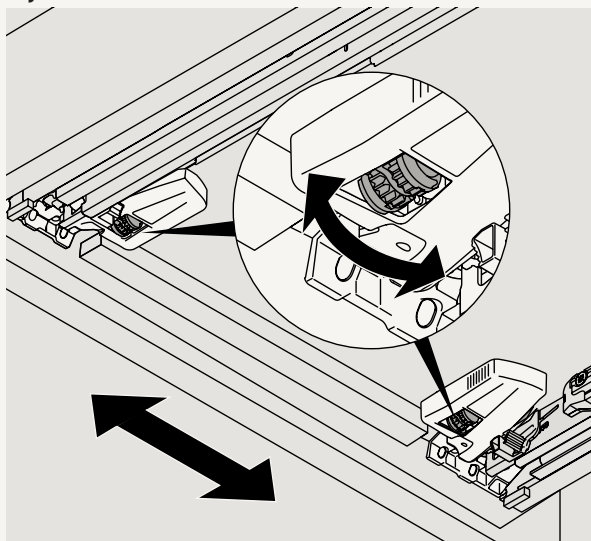


Ajustement latéral compensatoire

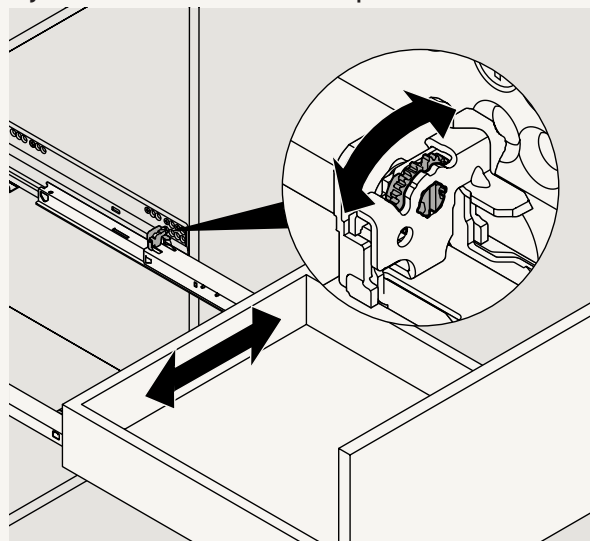

Réglage de la hauteur : + 3mm

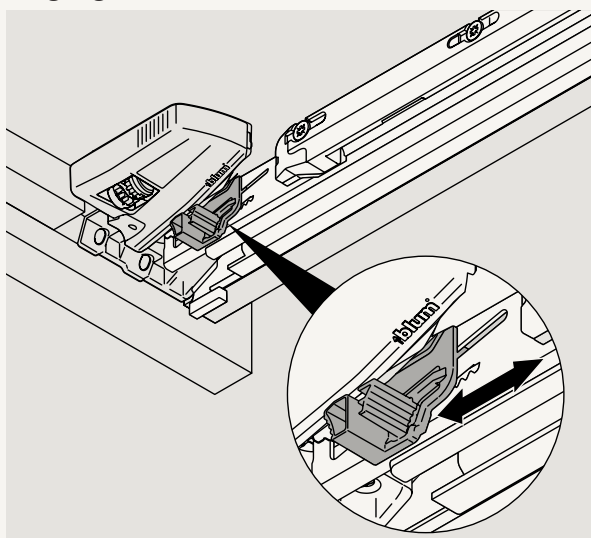

Réglage de l'inclinaison

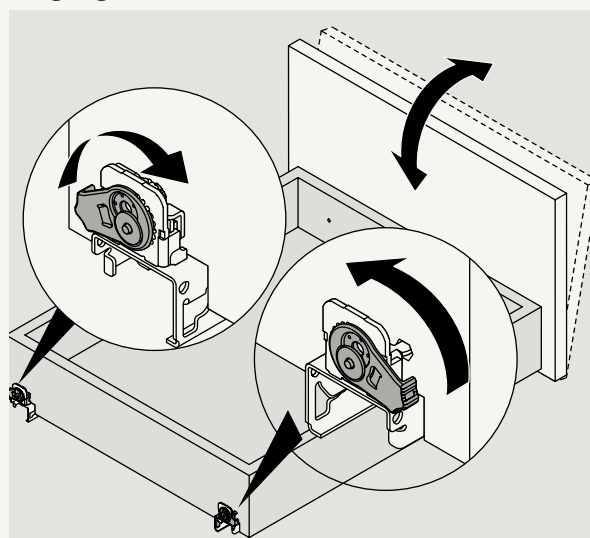

4 FIXATION DE L'ARMOIRE

4.1 Installation du (des) contre-panneau(x)

! **Attention: Cette étape est uniquement pour une armoire autoportante ou semi-autoportante.**

LES CÔTÉS OPPOSÉS SONT LES PANNEAUX LATÉRAUX À GAUCHE ET/OU À DROITE DE VOTRE ARMOIRE.

A) Armoire autoportante :

Chez une armoire autoportante, des contre-panneaux sont placés de chaque côté de l'armoire.

B) Armoire semi autoportante

Dans le cas d'une armoire semi autoportante, il y a un contre-panneau du côté libre (visible) de l'armoire.

Le long du mur, il y aura une latte de montage

(L'installation d'une latte de montage est expliquée en p.23 de ce manuel)

C) Armoire entre deux murs:

Passez cette étape..

Une armoire entre deux murs n'est pas munie de contre-panneaux, mais de lattes de montage des deux côtés.

(L'installation d'une latte de montage est expliquée en p.23 de ce manuel)




**Identifiez le(s) contre-panneau(x) en regardant l'étiquette.
Vous trouverez ci-dessous un exemple fictif:**

Dressing > M1 TZL1 = Module 1 contre-panneau de gauche 1

37


Meuble suspendu :
La latte de finition a la même hauteur que le module.

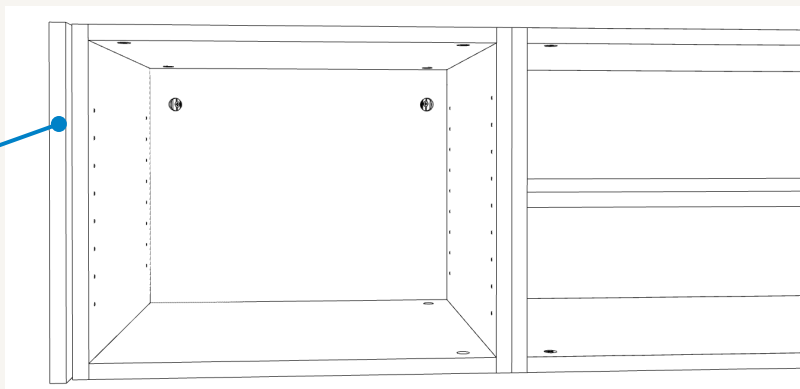

38

Fixez la joue de finition depuis l'intérieur du meuble vers l'extérieur, à l'aide d'une vis de 3,5 x 30 mm insérée dans le trou prévu.

Fixez également la joue à l'arrière du meuble, à la même hauteur, en vissant depuis l'intérieur vers l'extérieur. Utilisez pour cela un trou inutilisé de la rangée de perçages.

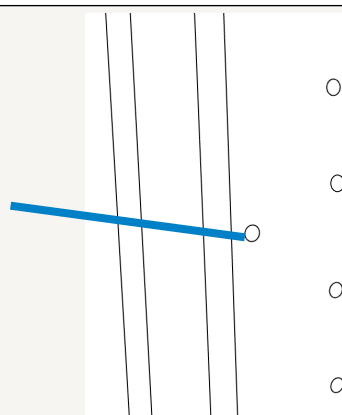

Repérez la joue de finition droite à l'aide de son étiquette et suivez les mêmes étapes.

4.2 INSTALLATION DE LA (DES) LATTE(S) DE MONTAGE



Lattes de montages livrées sur mesure

Scannez le code QR et indiquez vos dimensions pour les lattes de nivellement sur mesure

Les lattes de montage sont les lattes situées à gauche, à droite et en haut de l'armoire sur mesure et qui garantissent une jonction parfaite avec les mur et le plafond.

A) Recevoir des lattes de montage 'sur mesure'.

Procédez à l'installation


B) Recevoir des lattes de montage 'surdimensionnées'

Ensuite, les lattes de montage ont été trop grandes. Commencez par voir vos lattes de nivellement au millimètre près. Poursuivez ensuite l'installation.

C) Lattes de montage 'Livrées sur mesure'

Mesurez la hauteur et la largeur de vos lattes de montage. Fournissez les dimensions via votre compte. Scannez le code QR ci-dessous. Les lattes de nivellement seront ensuite livrées chez vous.


39

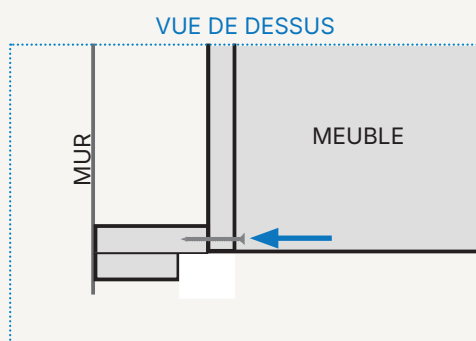


Placez le côté scié
du fileur double
contre le mur.

40

Appliquez quelques plots de Parabond sur le mur.
Placez le fileur avec le chant brut, où le panneau de particules est visible,
contre le mur. Faites ensuite glisser le fileur vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit
aligné sur les perçages du meuble.

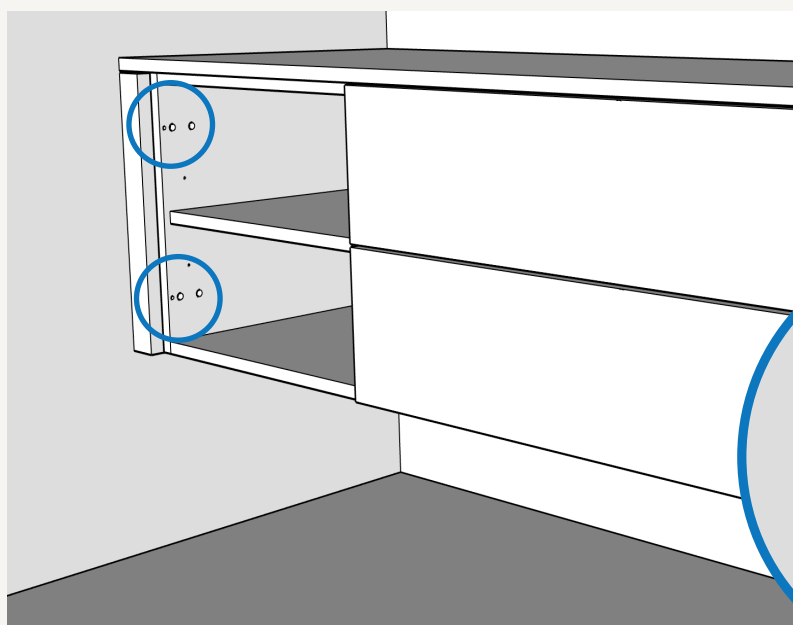

vis 3,5 x 50 mm

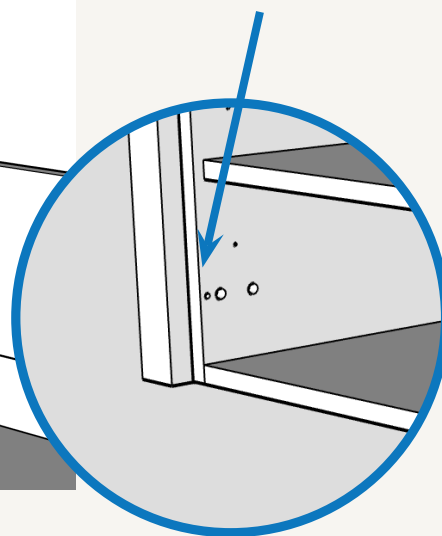

Répétez l'opération pour le fileur droit.

4.4 Installatie van de tablet

Repérez le plateau supérieur à l'aide de son étiquette.

Voici un exemple fictif :

Commode (suspendue) > **01 T1** = Meuble bas 1, plateau supérieur 1



A) Meuble avec deux côtés visibles:

Le plateau dépasse de 2 cm de chaque côté pour recouvrir les joues de finition.

B) Meuble avec un seul côté visible:

Le plateau est plus long de 7 cm au total : il dépasse de 2 cm du côté visible pour recouvrir la joue de finition, et de 5 cm du côté du mur pour recouvrir le fileur.


C) Meuble entre deux murs :

Le plateau dépasse de 5 cm de chaque côté pour recouvrir les fileurs.



41

Positionnez le plateau avec précision.
Vissez-le ensuite depuis l'intérieur du meuble, vers le haut.
Utilisez 2 à 3 vis de 3,5 × 30 mm par module.

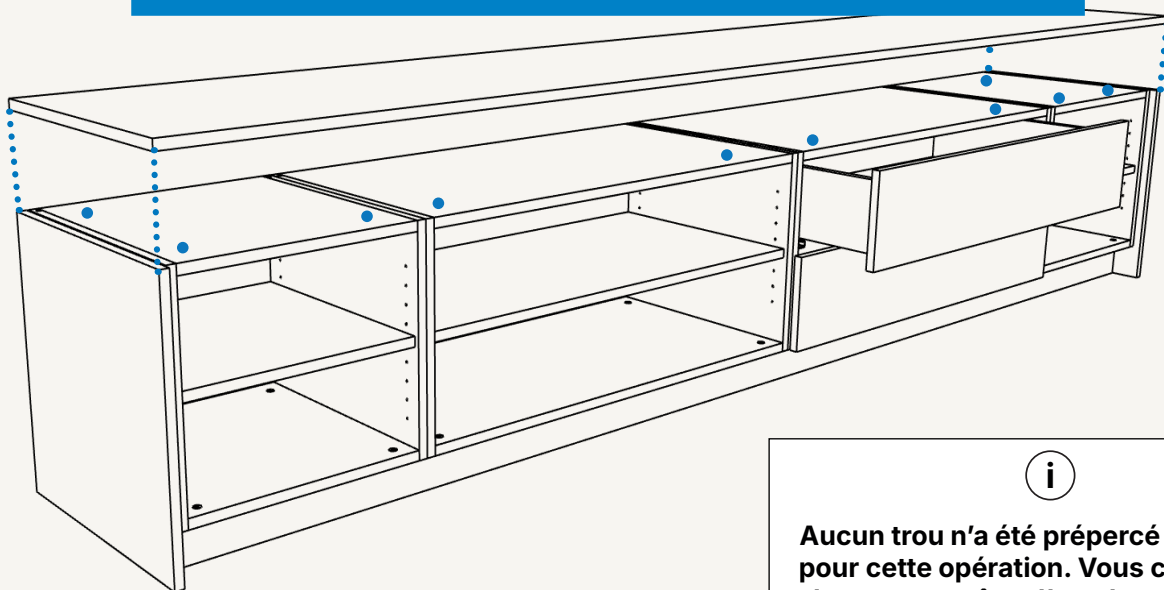

Aucun trou n'a été prépercé ou pointé pour cette opération. Vous choisissez donc vous-même l'emplacement des vis. Notre suggestion : suivez les points indiqués sur le schéma.

5 MONTAGE DES POIGNÉES

Un ou plusieurs trous sont déjà prépercés dans la porte.
Fixez la poignée à l'aide de la vis correspondante, dans le trou prévu.

42

OPTION : POIGNÉES PURE, MINI PURE, TONTON


Les emplacements des trous ont déjà été pointés.

Prenez le sachet « poignées ». Utilisez les petites vis fournies pour fixer la poignée depuis l'intérieur de la porte.

OPTION : PROFILÉ POIGNÉE

Une rainure fraisée est visible à l'avant de chaque module.
Déposez-y un point de colle fournie, puis appuyez fermement sur le profilé poignée.

Voir la vue de côté.

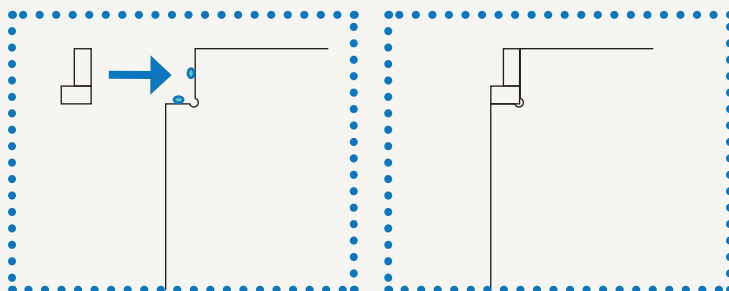

Félicitatinos !
Votre meuble sur mesure est terminé !

Besoin d'aide?

Avez vous des questions a propos de votre meuble sur mesure ?
Contactez nous !

Tous les jours ouvrables (9u - 17u)
par téléphone **+33 3 62 72 91 19**,
Par message sur notre site web,
ou pas email à sav@custoro.fr

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ? NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS AIDER !

Vous remarquez pendant le montage qu'une pièce est manquante? Pas de panique. Envoyez un e-mail à sav@custoro.fr et nous réglerons cela au plus vite!


CONSEIL

Partagez votre aventure de montage ou votre "avant/après" sur les réseaux sociaux avec le hashtag [#maatkastenonline](#) ou en taguez .
Mais aussi vous pouvez envoyer un mail à @custoro.fr

Avez vous le temps ?

Faites-le-nous savoir en laissant un avis sur google ou Trustpilot.
Vous rendez notre equipe immensément heureuse !

Besoin de faire livrer des tasseaux d'ajustement sur mesure ?

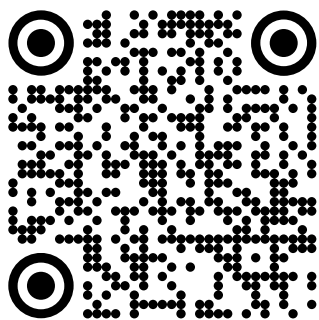

Scannez le code QR

Vous accédez à votre compte, où vous pouvez transmettre les dimensions de vos tasseaux d'ajustement sur mesure à faire livrer.

Vliegplein 47
9990 Maldegem, Belgique
+33 3 62 72 91 19
sav@custoro.fr
BTW BE0650983826



[@custoro.fr](#)



[custoro.fr](#)