

MEUBLE DE BUREAU



SOMMAIRE


1 //INSTALLATION DU SOCLE	8
2 // MONTAGE DU/DES MODULE(S)	10
3 // POSE DE PANNEAUX DE FINITIONS	14
4 // MONTAGE DES FILEURS	18
5 // POSE DU SUPPORT DE PLATEAU	22
6 // POSE DU PLATEAU	25
7 //INSTALLATION DES ETAGERES	28
8 // INSTALLATION DES TIROIRS	29
9 // INSTALLATION DES COULISSES DE TIROIR	32
10 // MONTAGE DES PORTES	34
11 // REGLAGE DES CHARNIERES	38
12 // MONTAGE DES POIGNEES	39

PREPARATION

Félicitations pour l'achat de votre meuble encastré

Nous vous aiderons pas à pas à monter votre meuble pour que vous puissiez en profiter.


Ceci vous sera utile

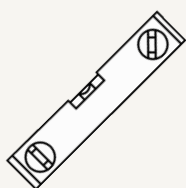


Niveau à bulle




Tournevis Cruciforme

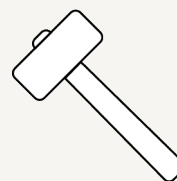

Facultatif : marteau en bois ou
en caoutchouc

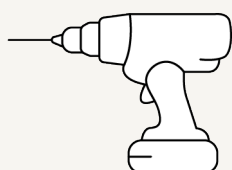


Perceuse avec forets :
TX20 et PH2, foret de 5

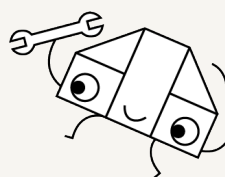

Un(e) ami(e)
utile

Amusez vous bien ! Equipe Custoro

COMMENT LIRE NOS ETIQUETTES ?

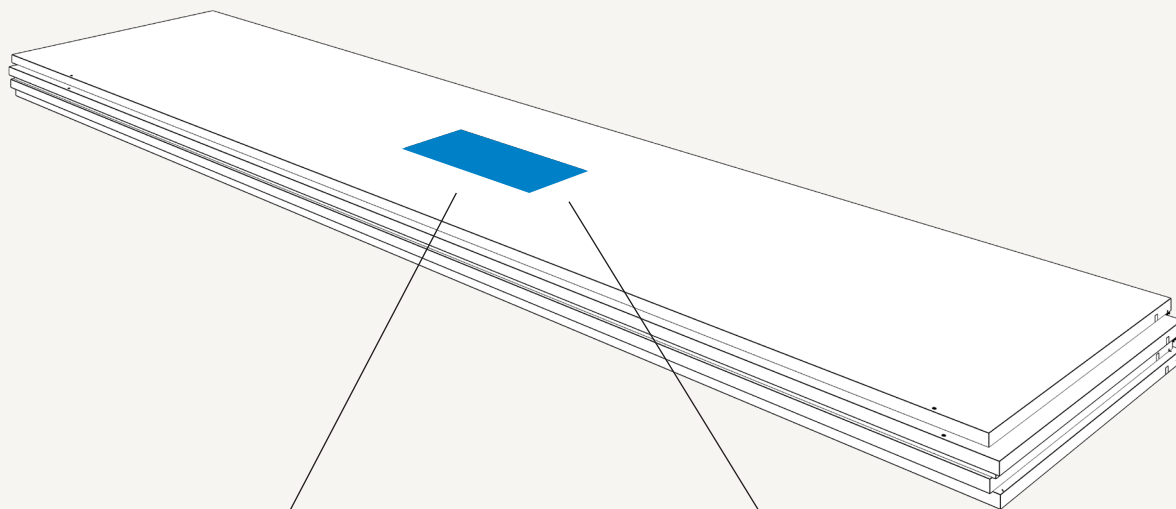

PLUSIEURS MEUBLES
Ceci est un exemple)

CUSTORO

Nom du client
Meuble: MO98765
(sur le plan de production)
REF: D1_BOD
REM: FOND

UN MEUBLE(ceci est un exemple)

CUSTORO

NOM DU CLIENTNUM DE COMANDE)
REF: D1_BOD
OPM: FOND


REF = Code de référence de votre pièce
REM = Description de votre pièce




**Suis l'ordre de ton plan de production
pour assembler tes modules. Tu le trou-
veras dans ton compte ou sur la feuille
imprimée fournie avec ta commande**

1 INSTALLATION DU SOCLE


01

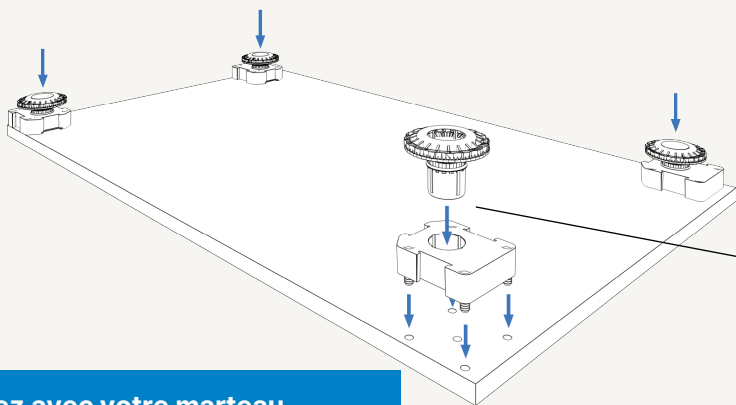

Tapez avec votre marteau pour une fixation plus aisée (uniquement sur le châssis)

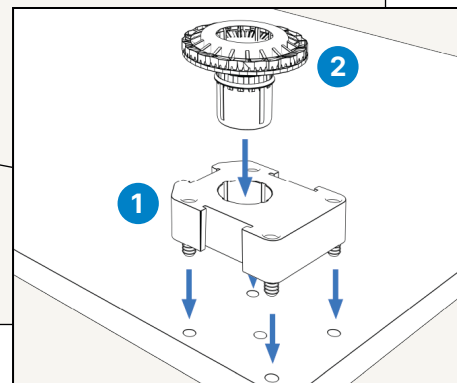



02

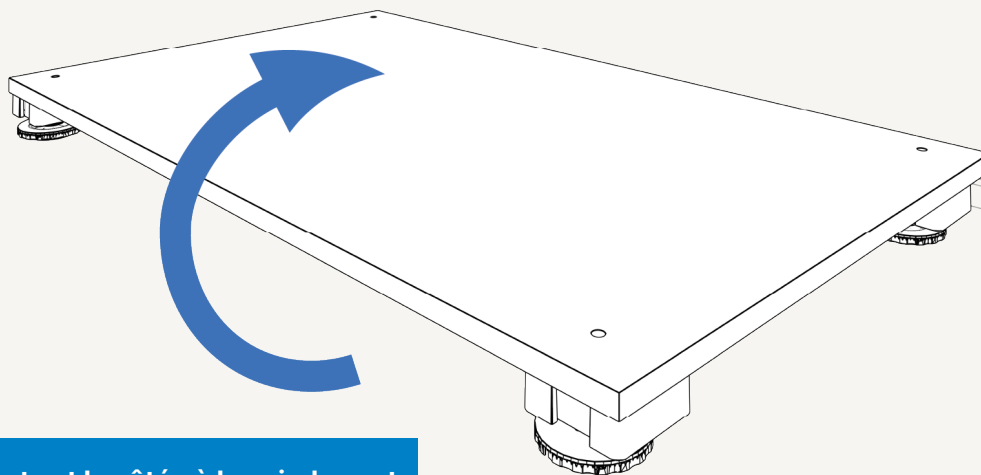

Astuce : l'avant est le côté où les pieds sont complètement alignés contre le bord.



03

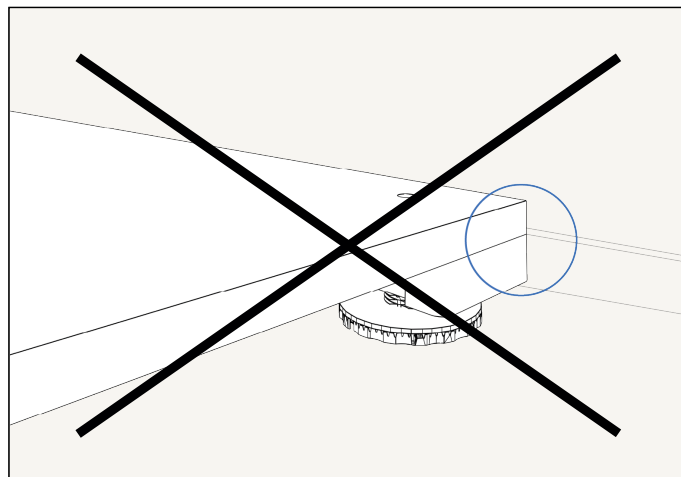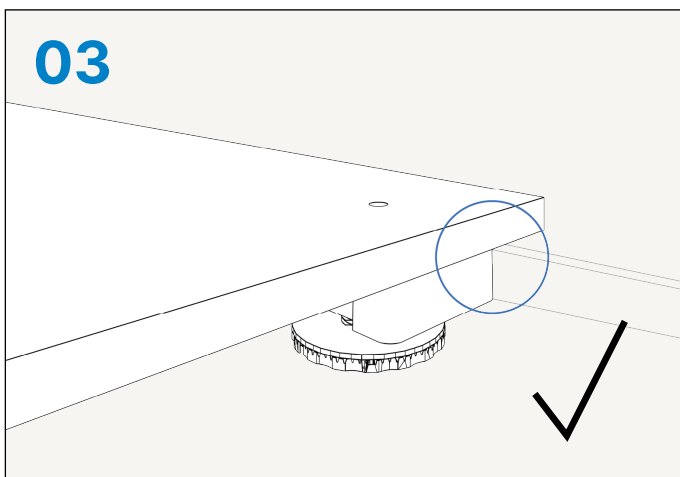

04

ATTENTION : Dimensions standard (5 cm), consultez votre plan de production si vous avez personnalisé vos dimensions.

5cm

Semi-indépendant à gauche

OU


5cm

Semi-indépendant à droite



05


IMPORTANT! Placer un niveau d'eau

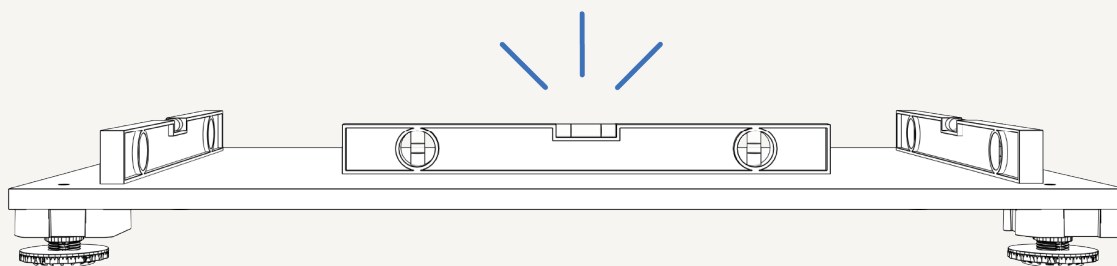

06

ATTENTION : Dimensions standard (8 cm), consultez votre plan de production si vous avez personnalisé vos dimensions.

8cm

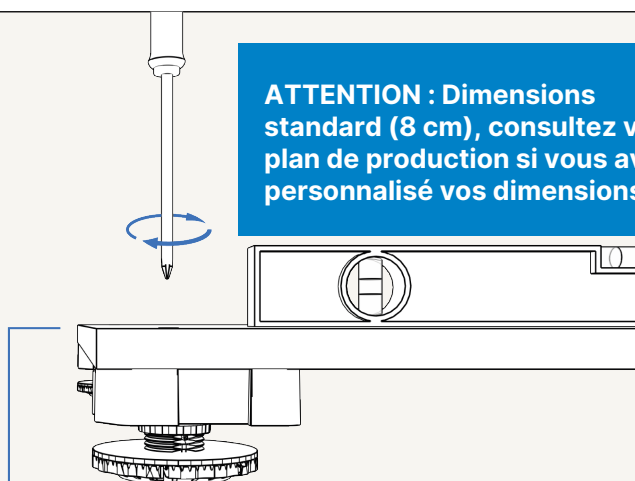

1 module fixe

Le plateau repose sur 1 module fixe
→ Passez à l'étape suivante



or

2 modules fixes



Repose sur 2 modules fixes
→ Répétez ces étapes pour les deux modules

2 MONTAGE DES MODULES


07

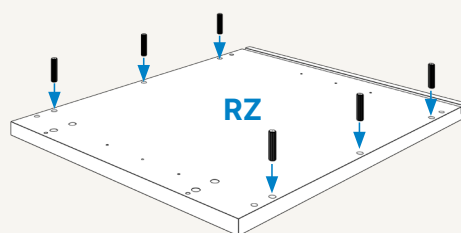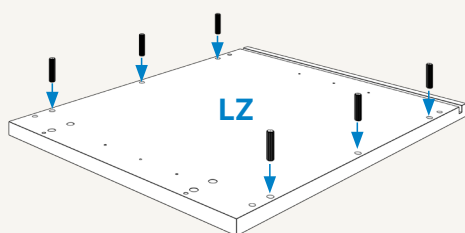


08

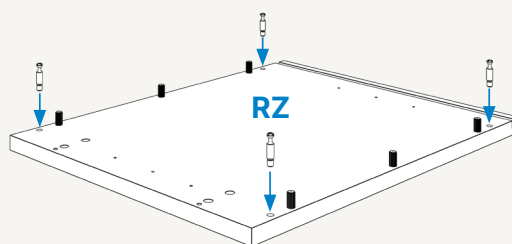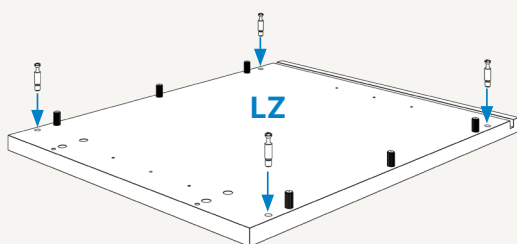

09

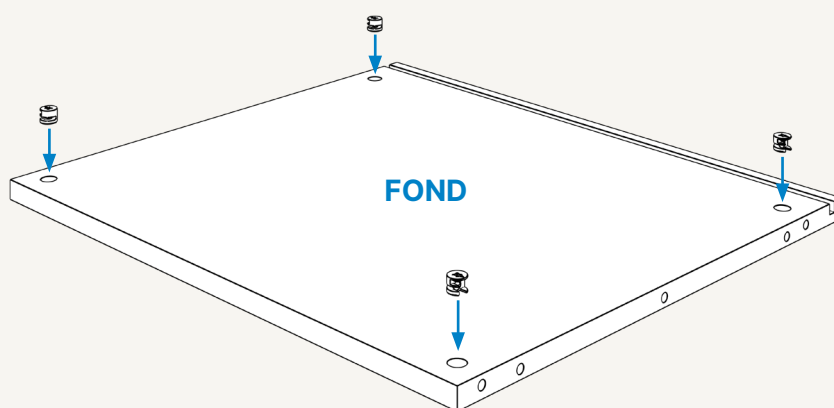

10

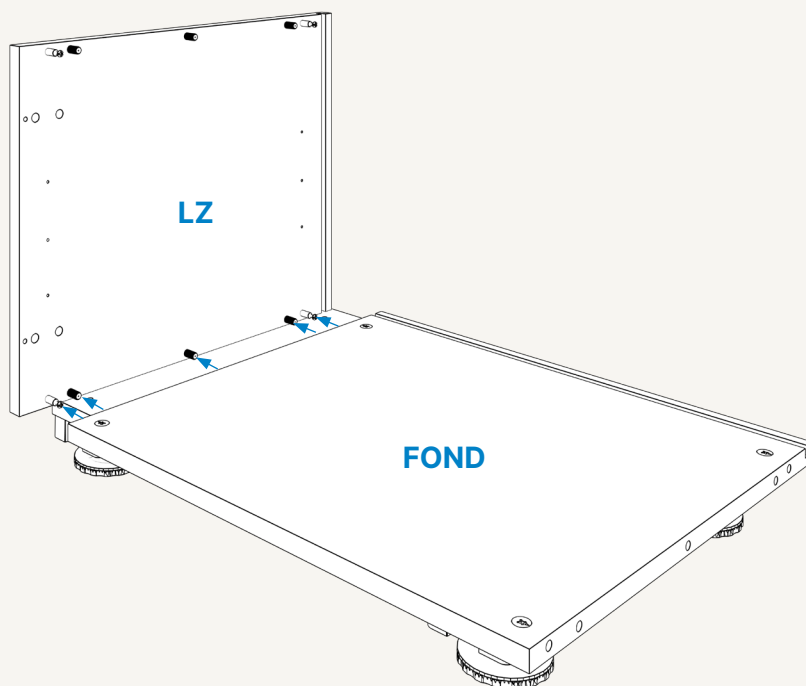

**Vous avez un module sans porte ?
Dans ce cas, le Minifix femelle se
trouve au bas du module.**





**L'arrière du panneau latéral de
l'armoire doit affleurer le socle et
ne doit pas dépasser.**

**Attention : le socle est toujours
en retrait par rapport au panneau
de fond (ou panneau inférieur).**




11

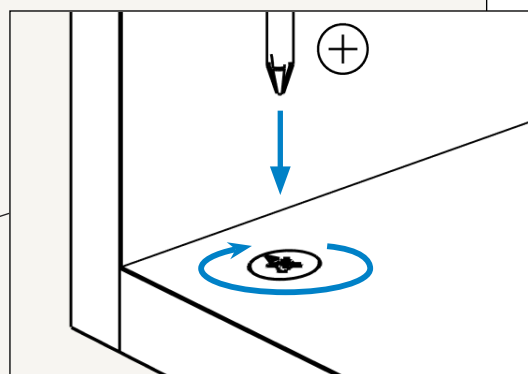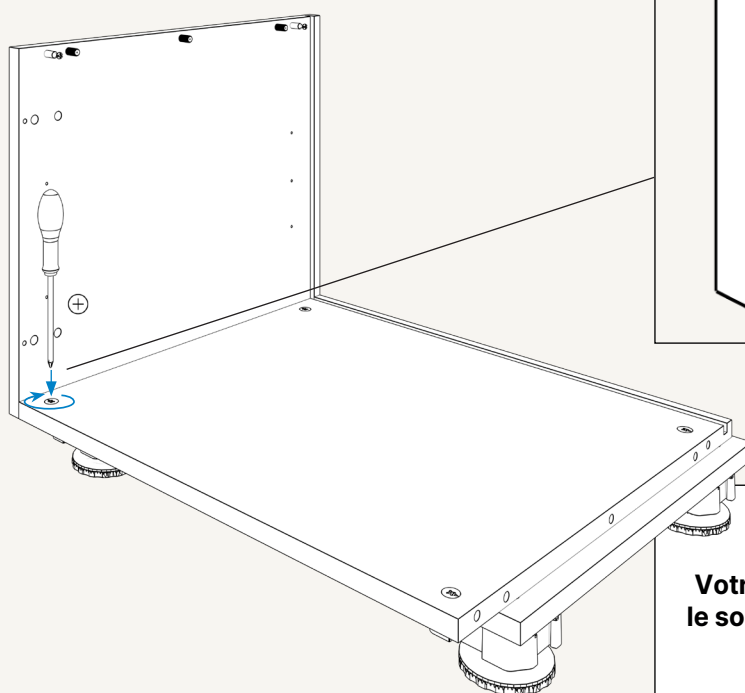

**Votre module repose librement sur
le socle, il n'est pas nécessaire de le
coller ou de le visser.**


12

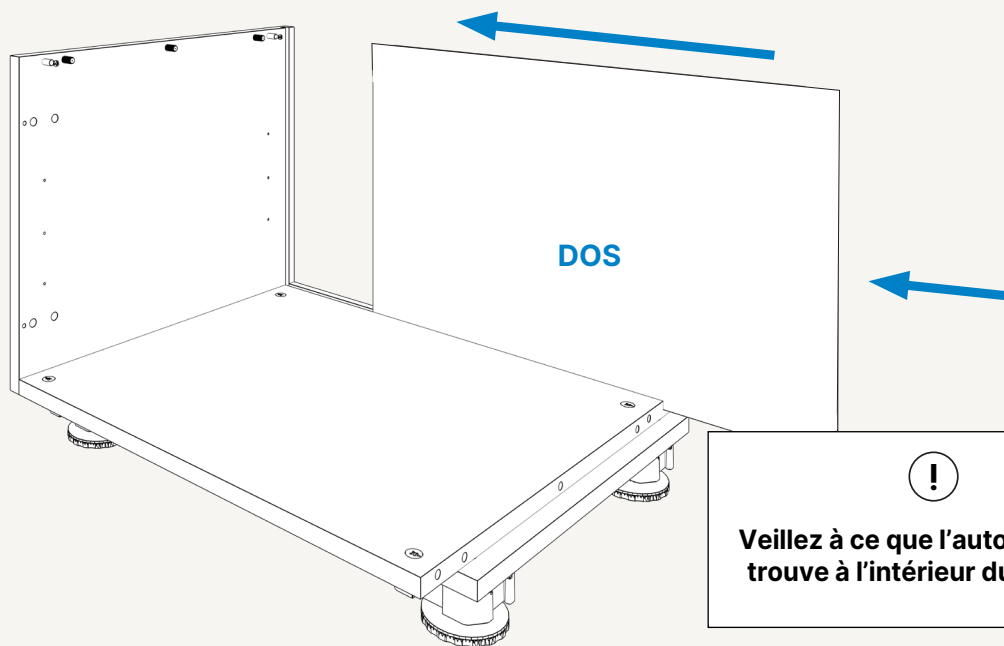


Veillez à ce que l'autocollant se trouve à l'intérieur du meuble.





13

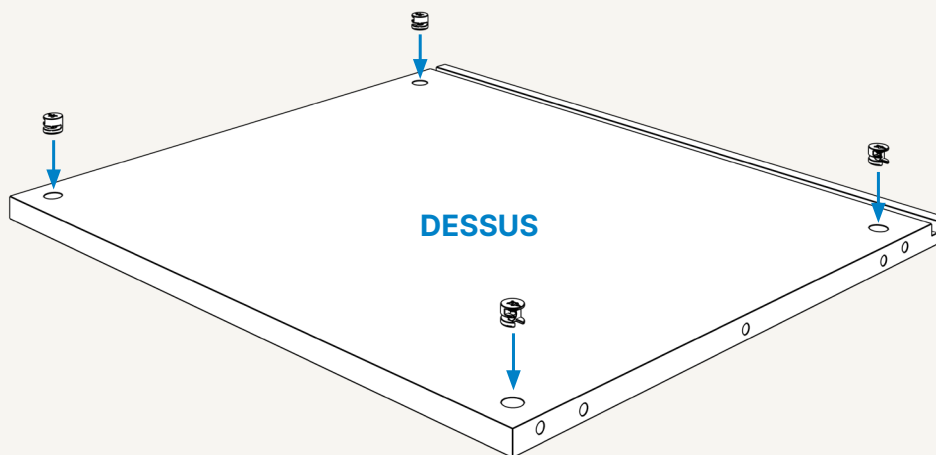



14

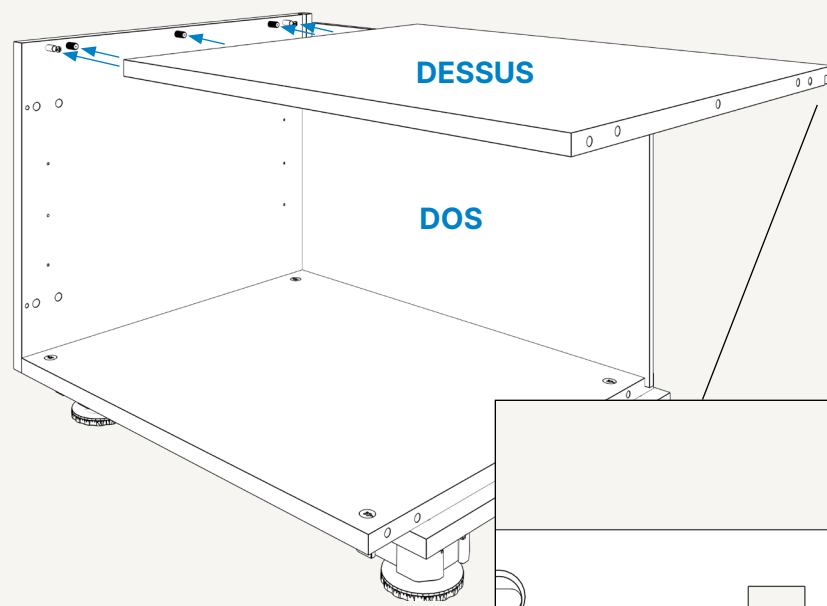


15

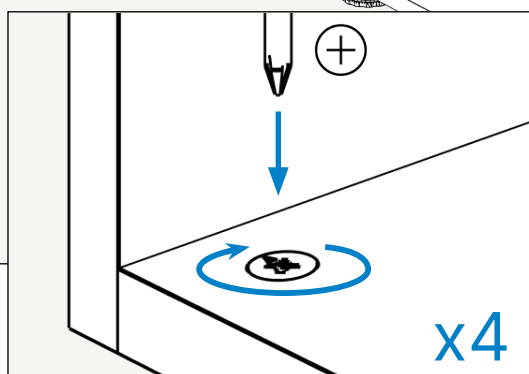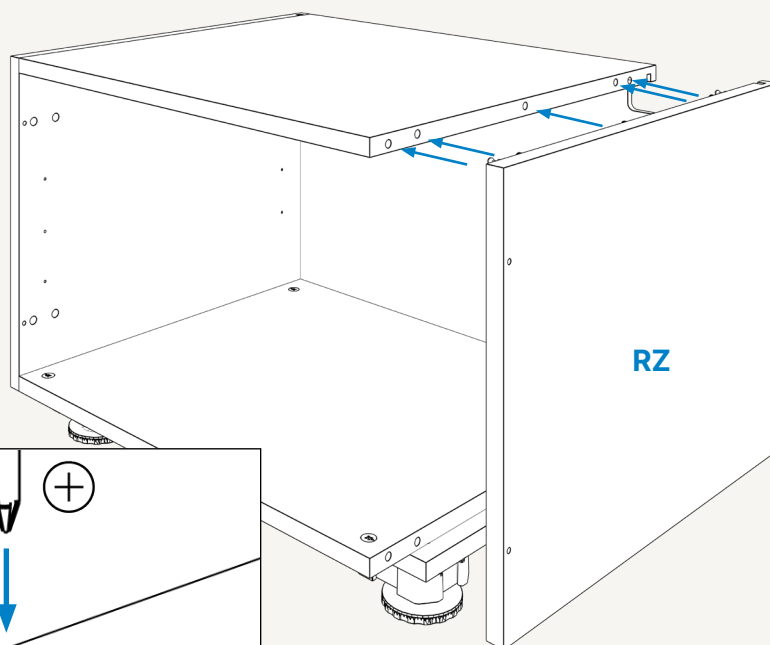


3 POSE DES PANNEAUX DE FINITION

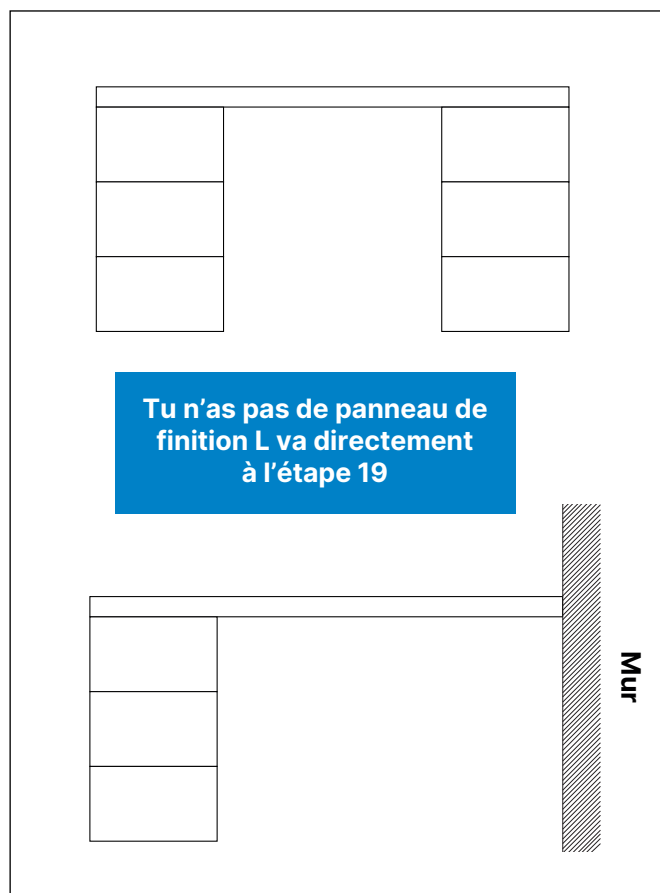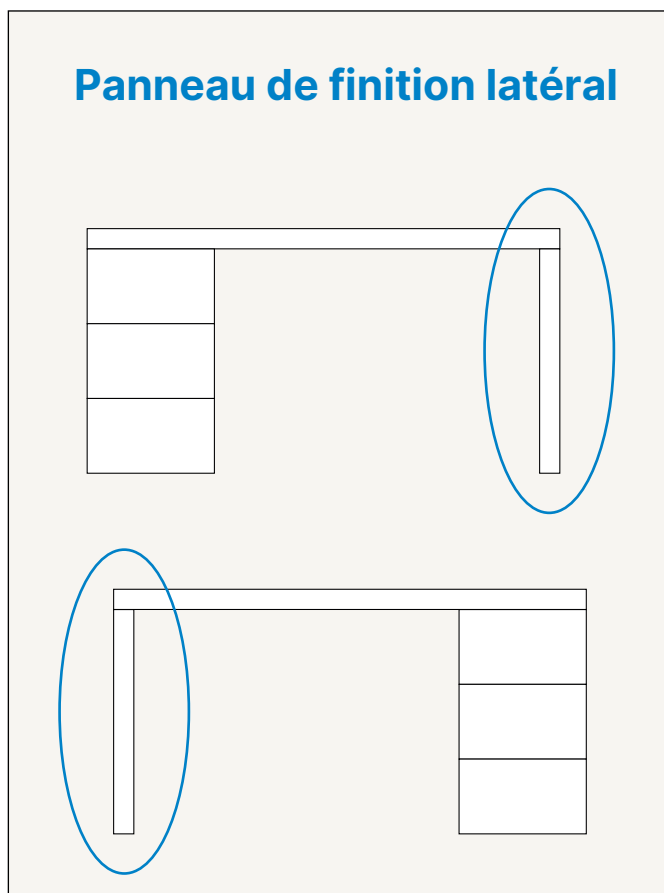

Seulement avec le panneau Latéral

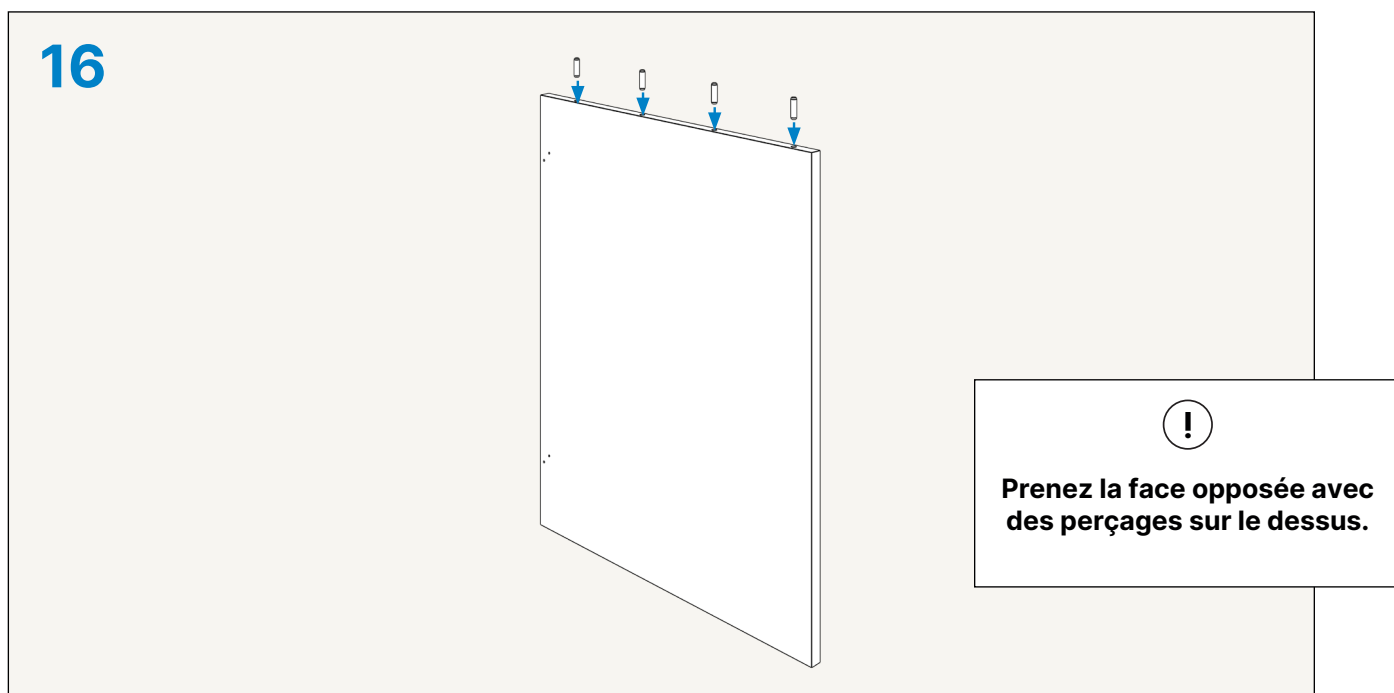


17

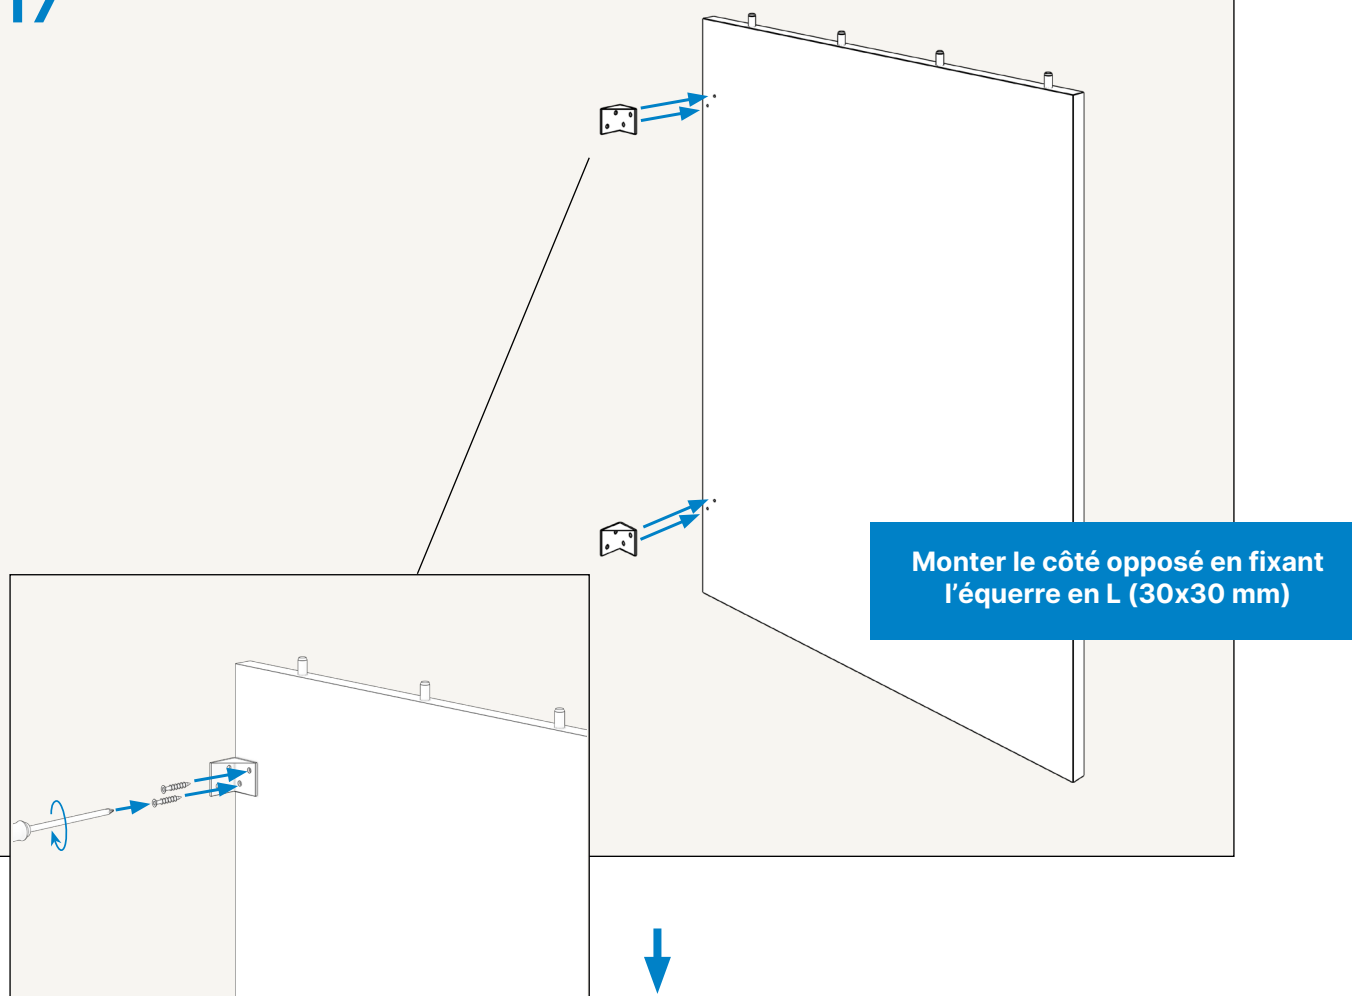

Marquer l'emplacement sur le mur, percer avec un foret de 8 mm et insérer les chevilles.


18

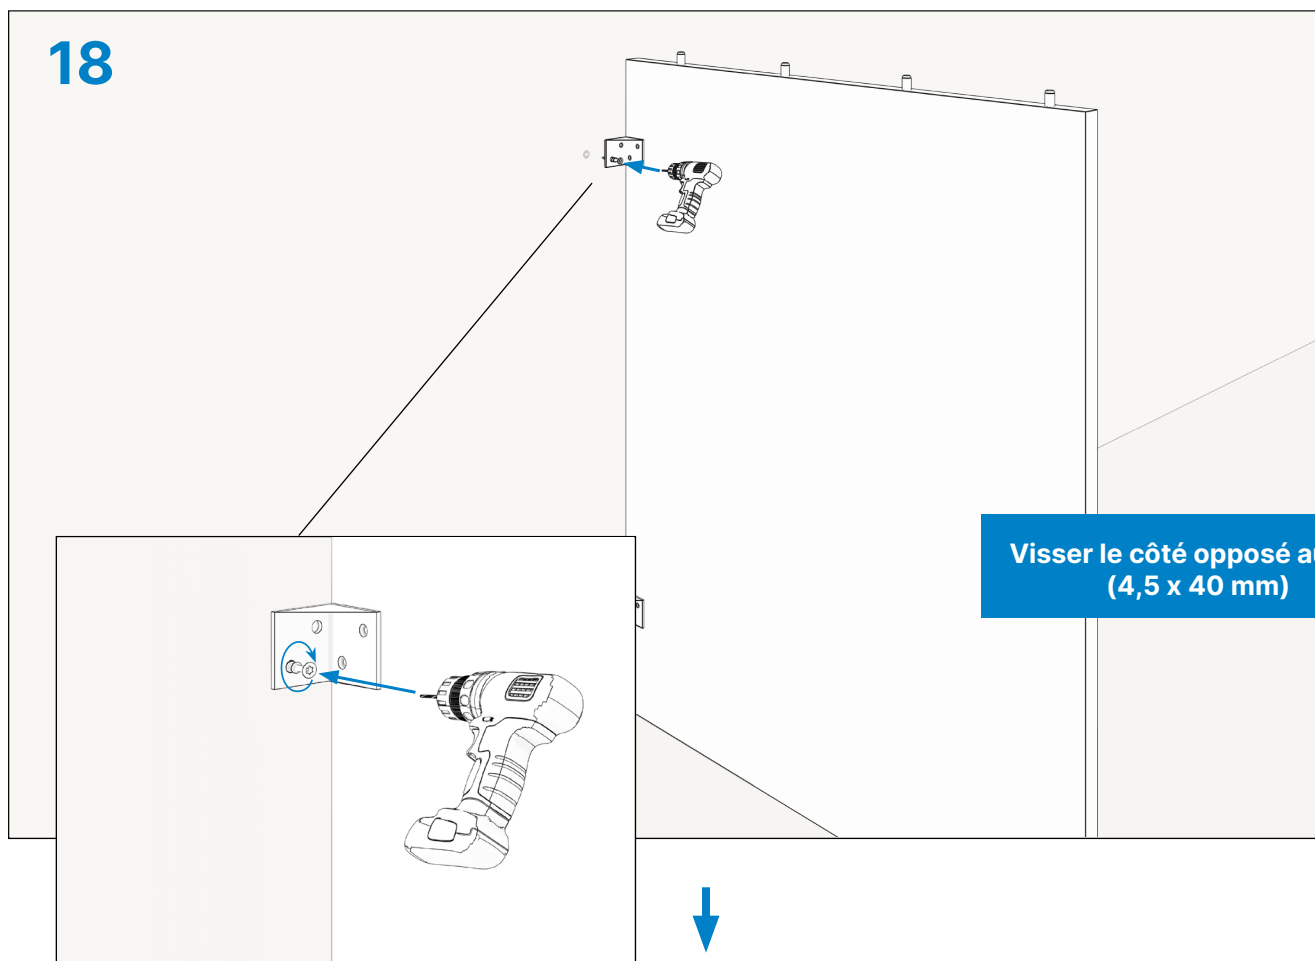

Visser le côté opposé au mur
(4,5 x 40 mm)

Uniquement pour le(s) module(s)


19

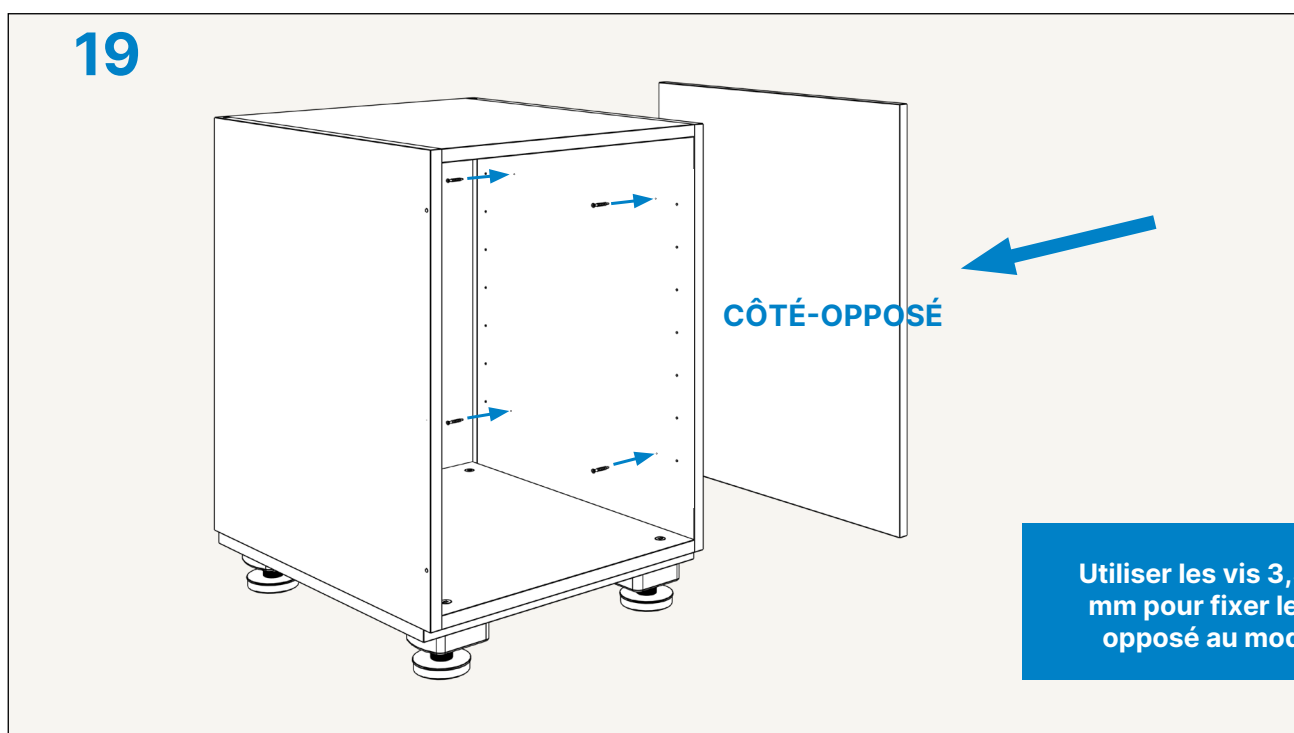


CÔTÉ-OPPOSÉ

Utiliser les vis 3,5 x 30
mm pour fixer le côté
opposé au module.

20

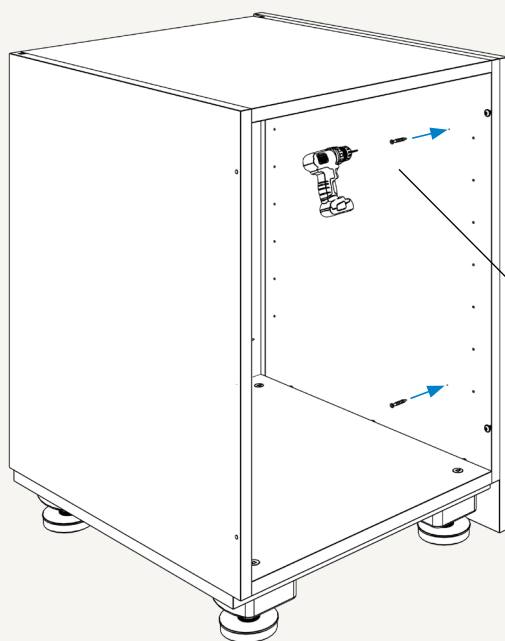


Fixer le ou les côtés opposés en haut et en bas. À l'avant, utiliser les trous prévus à cet effet ; à l'arrière, utiliser un trou non utilisé de la rangée de perçages

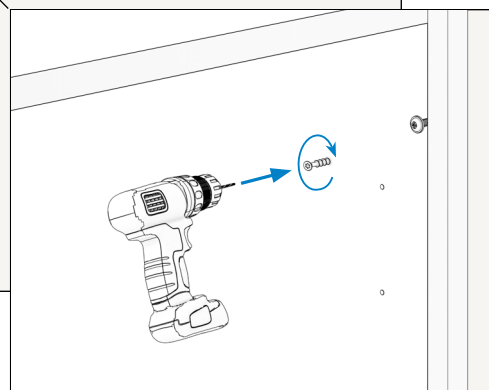

Votre meuble est-il soutenu par deux modules ?
Répétez ces étapes pour votre module droit en fixant le côté opposé sur le côté gauche de ce module.

21

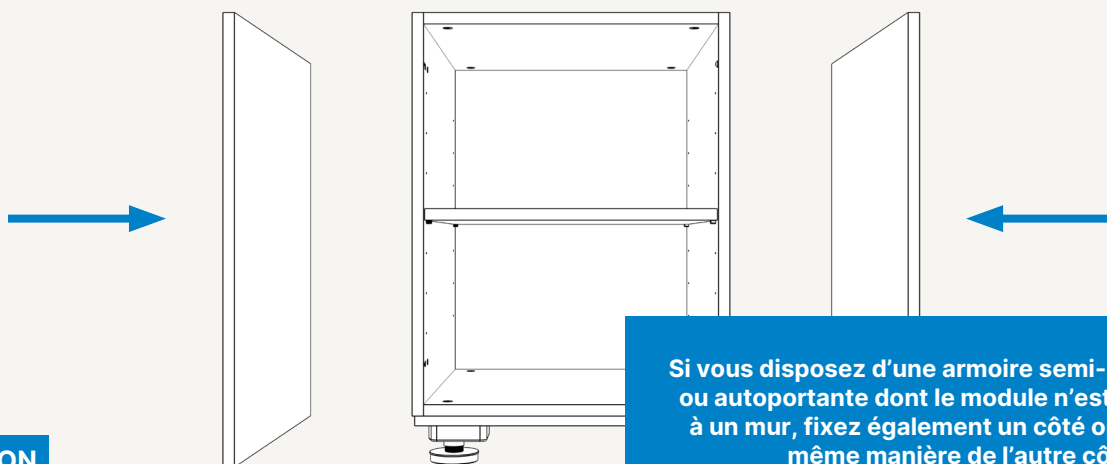

OPTION

Si vous disposez d'une armoire semi-autoportante ou autoportante dont le module n'est pas adossé à un mur, fixez également un côté opposé de la même manière de l'autre côté.

4 MONTAGE DES FILEURS

OPTION A

Réçu sur mesure

-> Continuez avec l'installation

OPTION B

Reçu avec un surplus

- (1) Vous avez reçu vos profilés d'ajustement trop grands.
- (2) Sciez d'abord les profilés d'ajustement exactement à la bonne dimension.
- (3) Poursuivez ensuite l'installation.


OPTION C

Profilés d'ajustement livrés ultérieurement sur mesure


Mesurez la hauteur et la largeur nécessaires et transmettez les dimensions via votre compte (scannez le code QR).



22

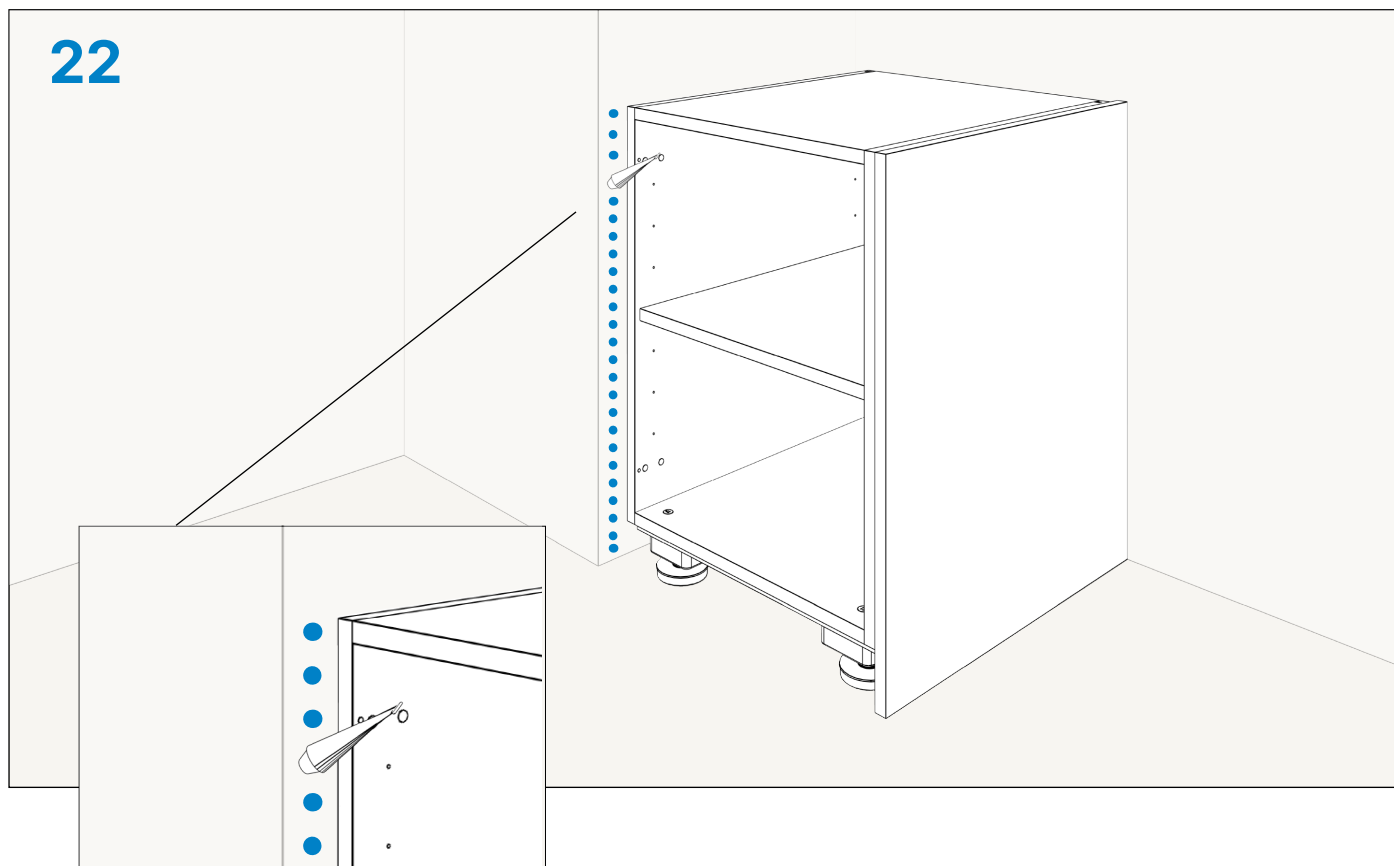

23

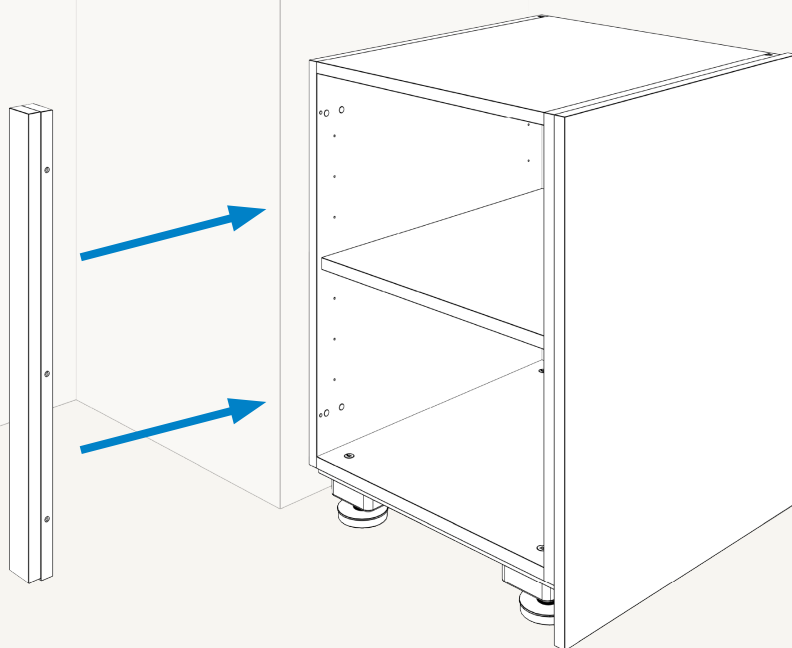



24

Mur


Module de meuble




Placez le côté scié du double profilé d'ajustement contre le mur.

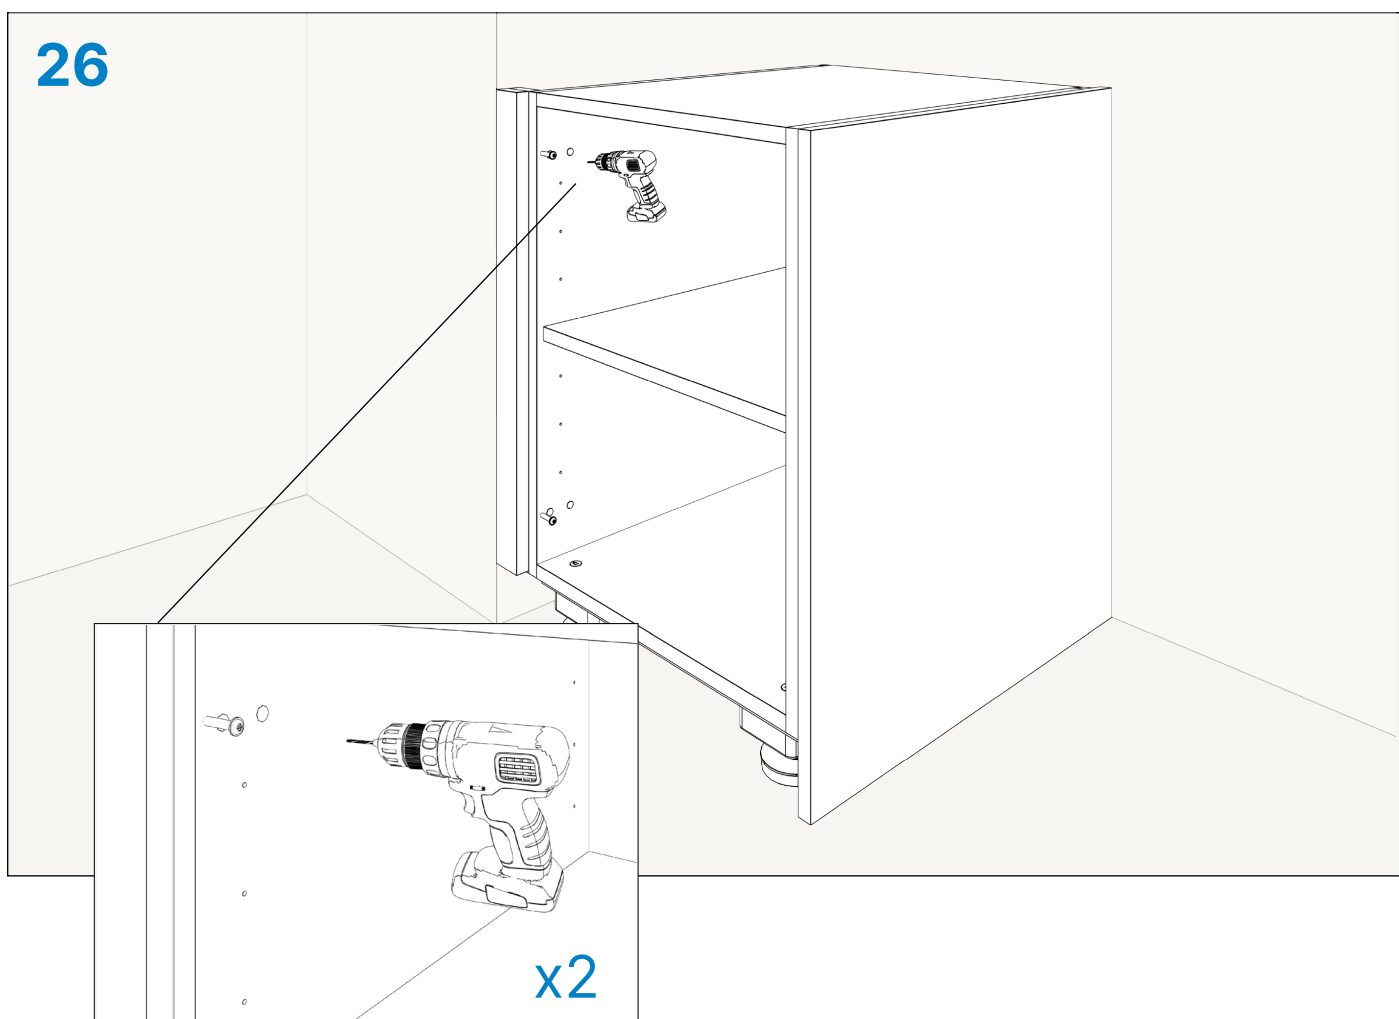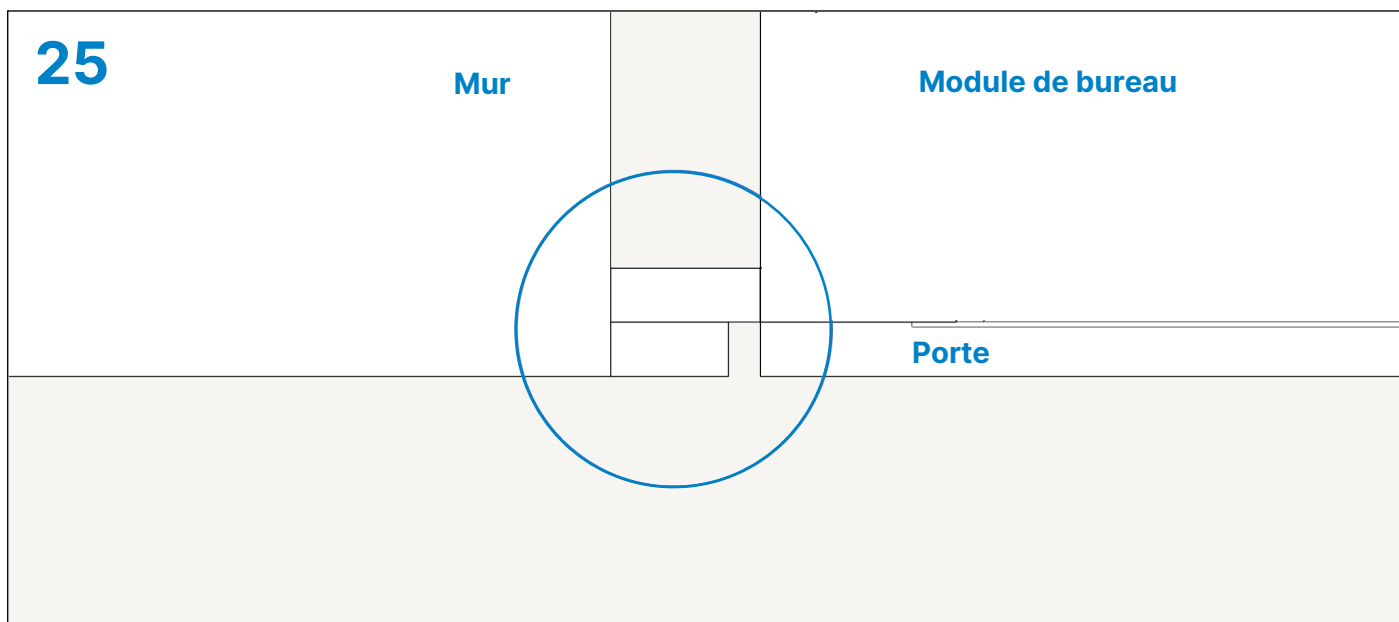

27

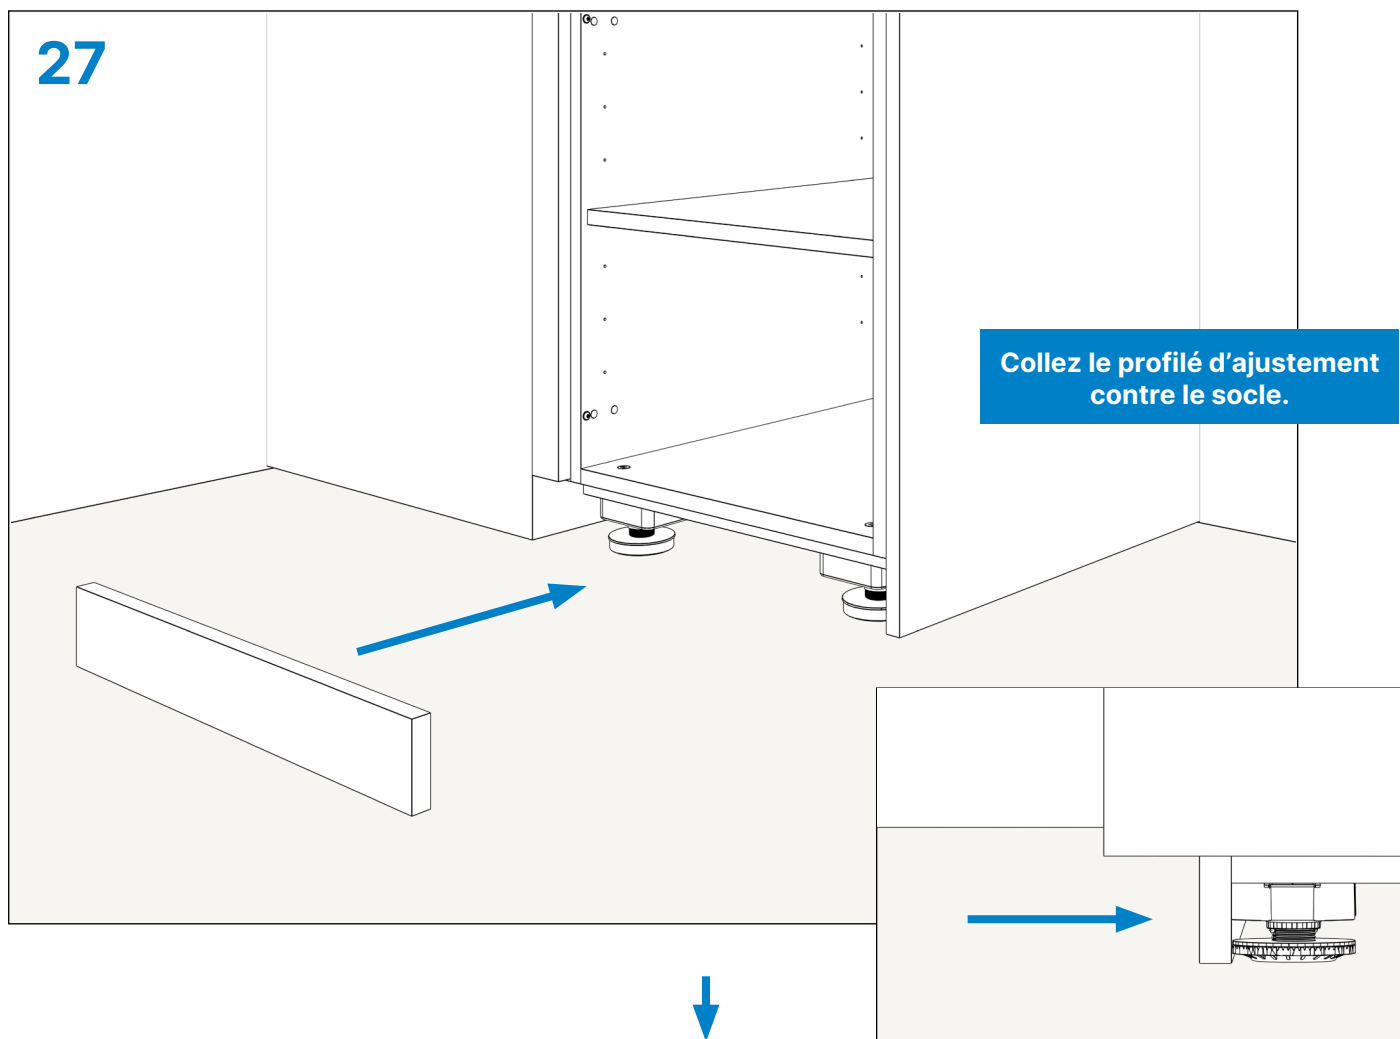



28

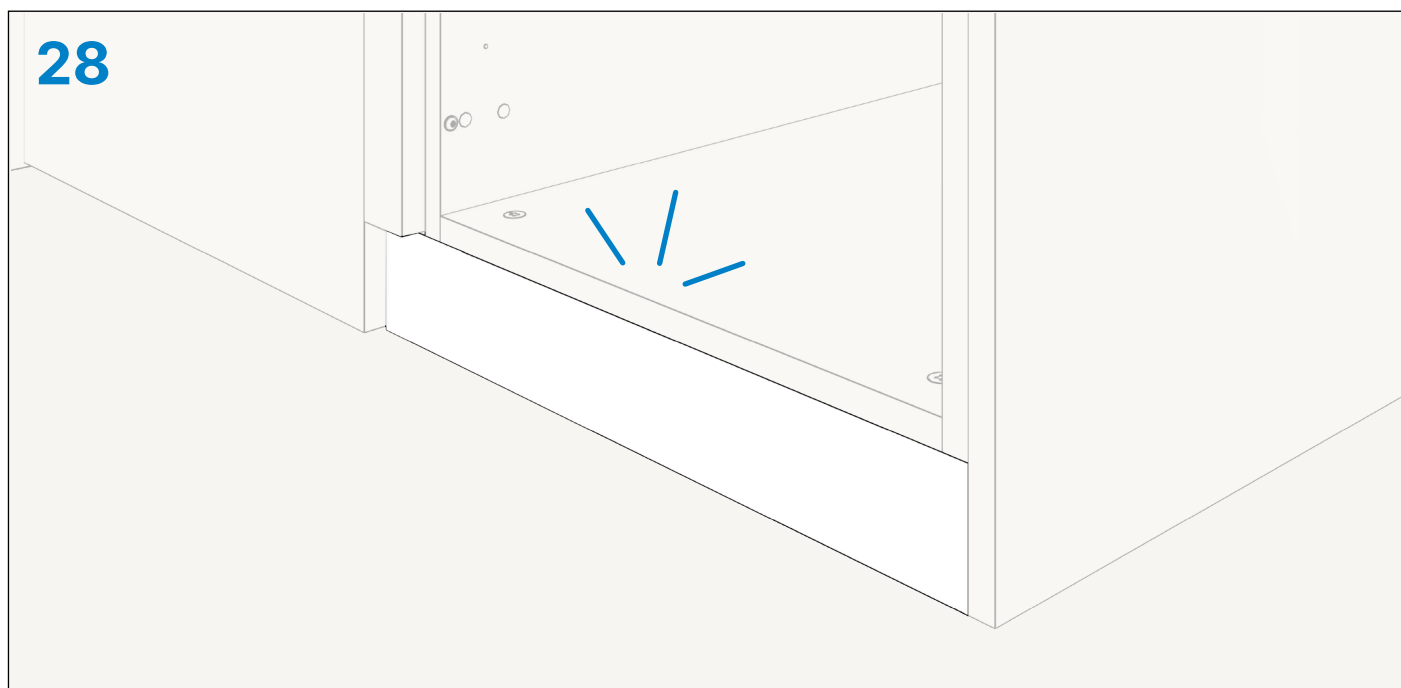

5 POSE DU SUPPORT DE PLATEAU

29


Votre meuble présente-t-il une zone non soutenue (par des modules) de 70 cm ou plus ? Dans ce cas, installez un ou plusieurs supports d'étagère.

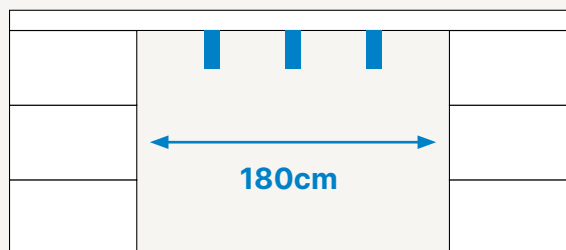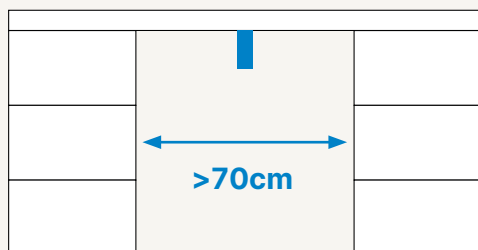


Conseil : Répartissez l'espace de manière égale. Exemple : pour un espace de 180 cm, posez 3 supports, soit un tous les 60 cm.




30

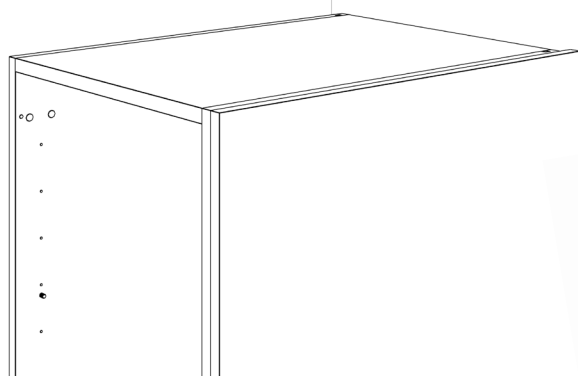

Marquer la position sur le mur, mettre de niveau avec votre/vos module(s). Percer avec un foret de 8 mm et insérer les chevilles.

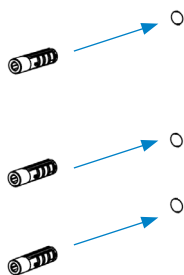


31


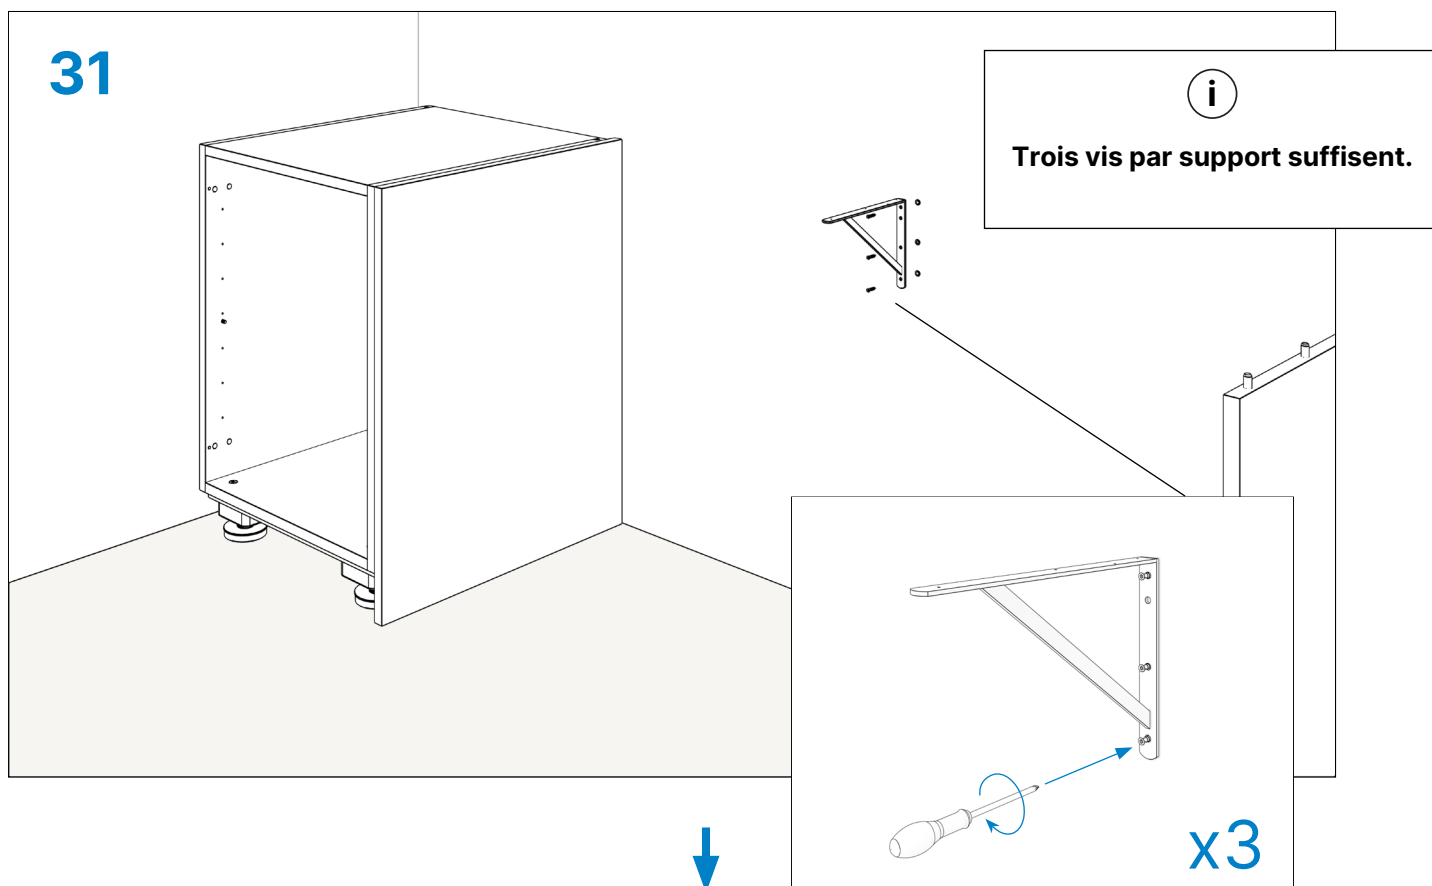


Uniquement dans le cas d'un bureau armoire (semi-)encastré où aucun module n'est fixé au mur.

32

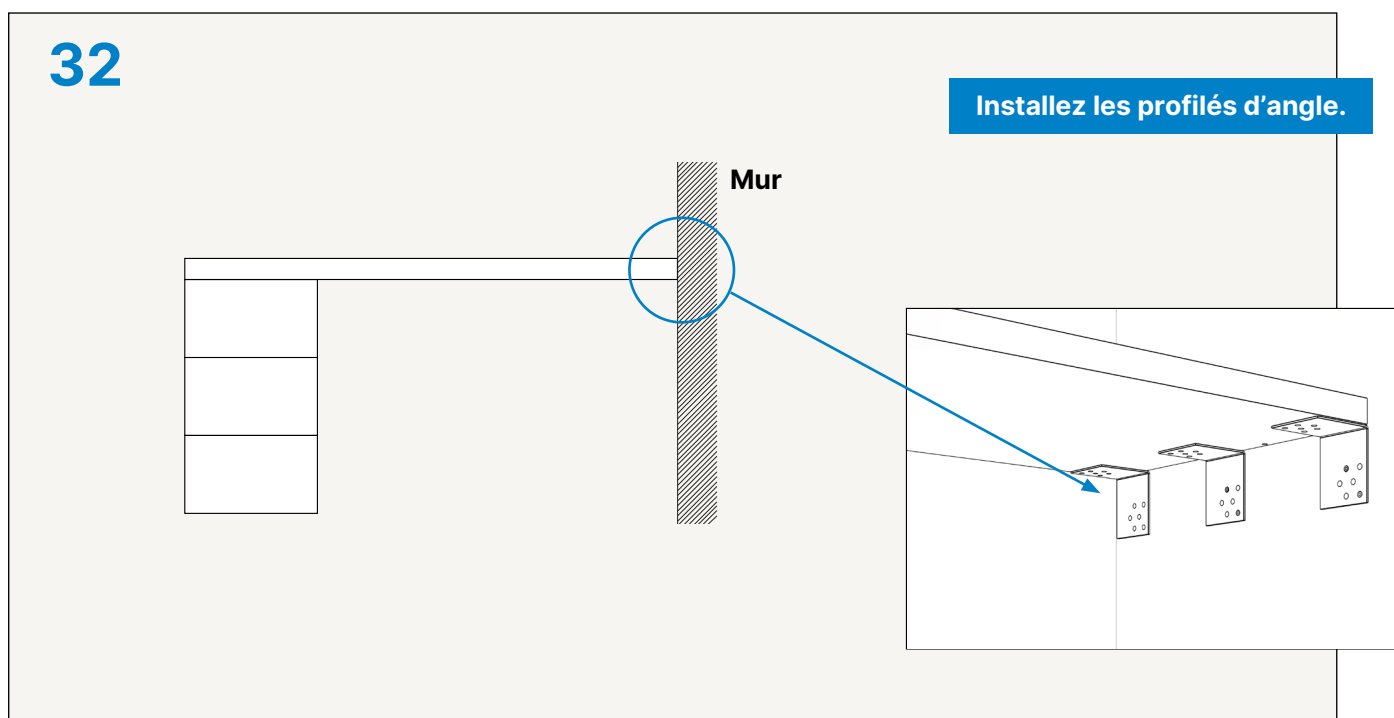



33

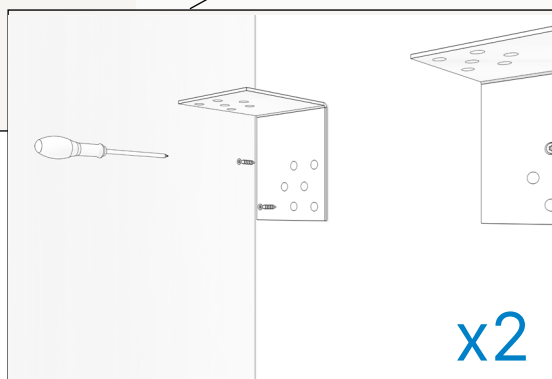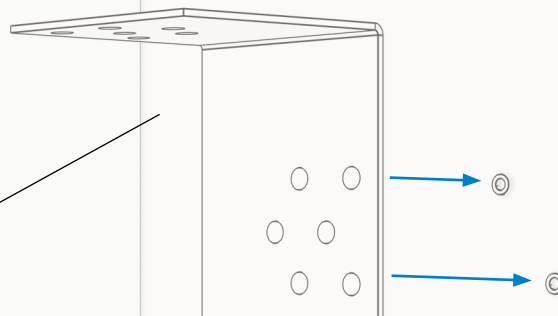



Marquer la position sur le mur latéral, de niveau avec votre/vos module(s). Percer avec un foret de 8 mm et insérer les chevilles. Deux vis par profilé en L suffisent.

6 POSE DU PLATEAU


34

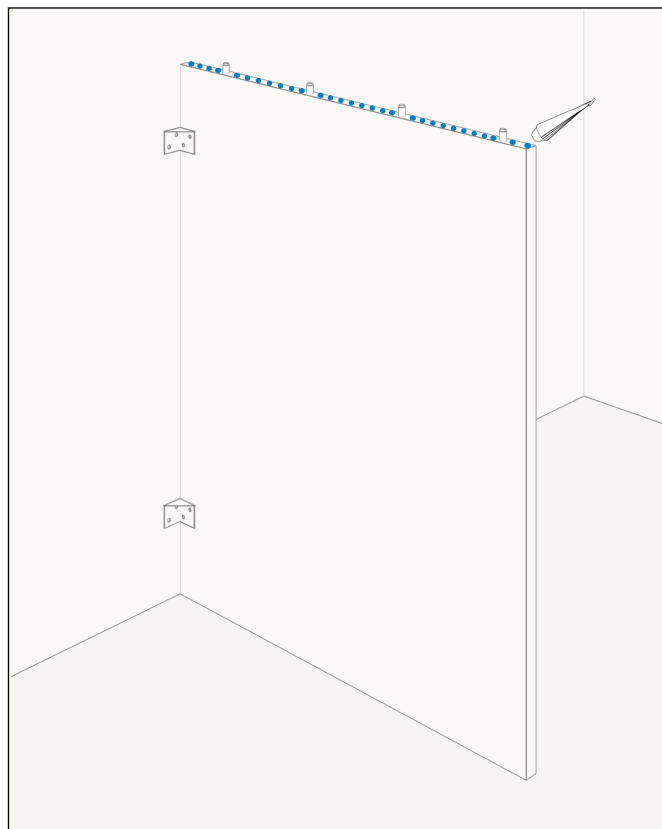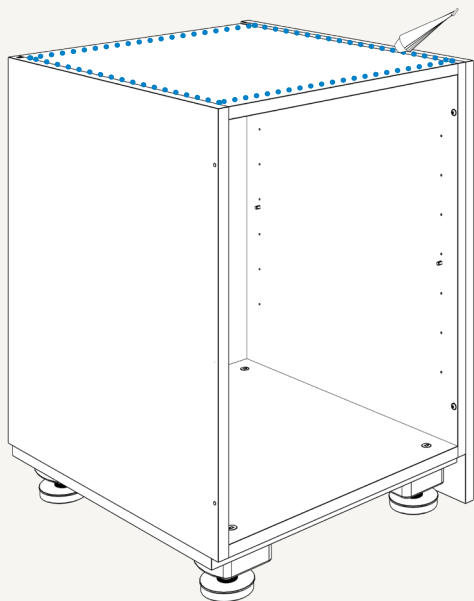

35

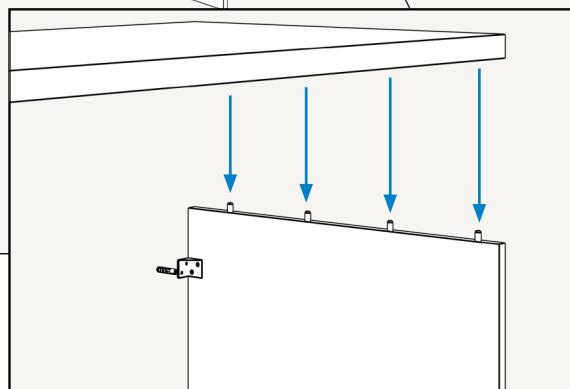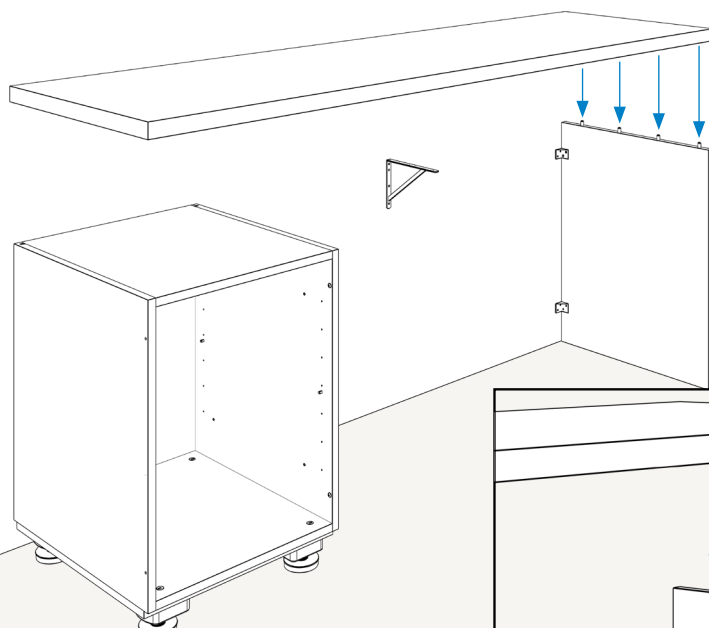


36

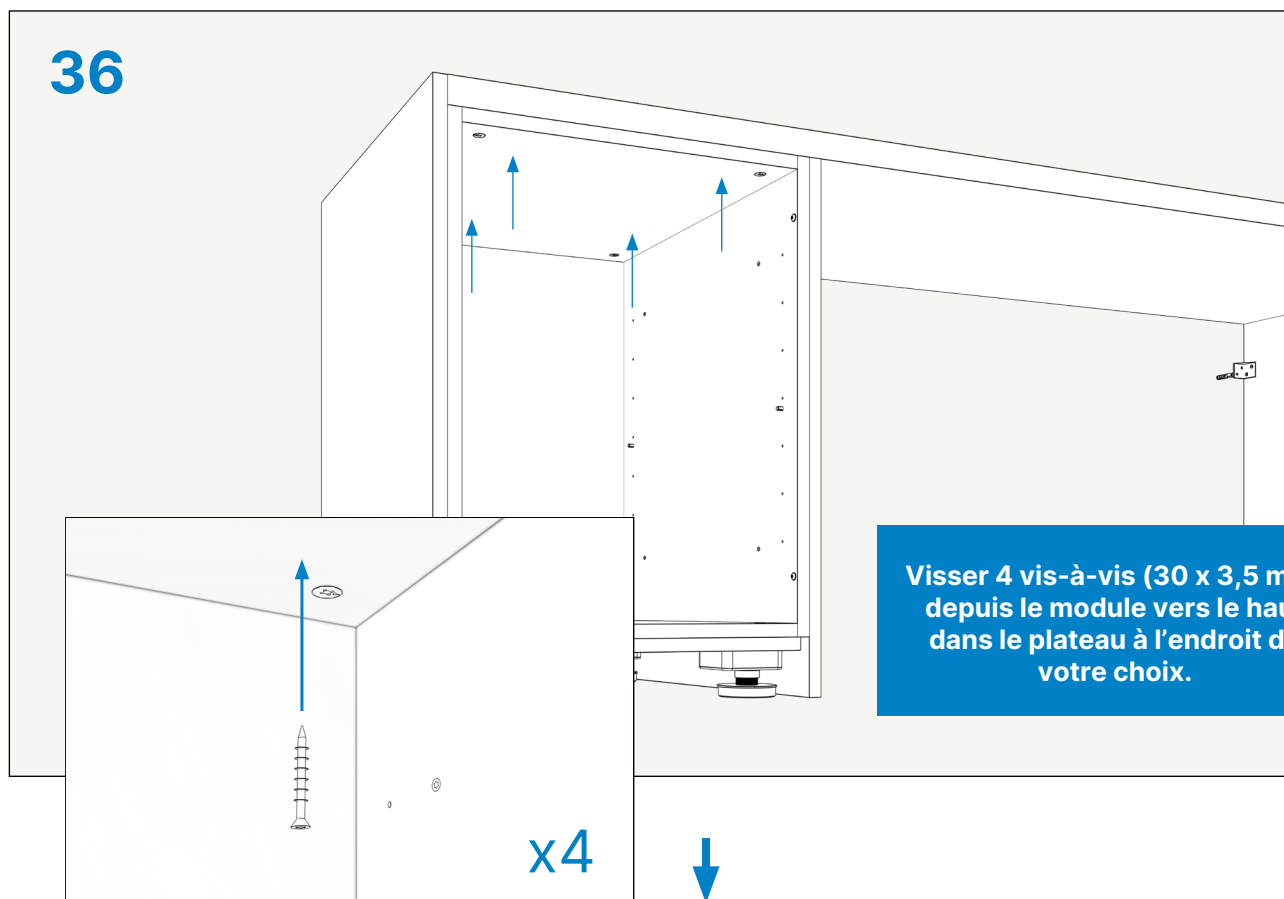


Uniquement pour les profilés d'angle.

37

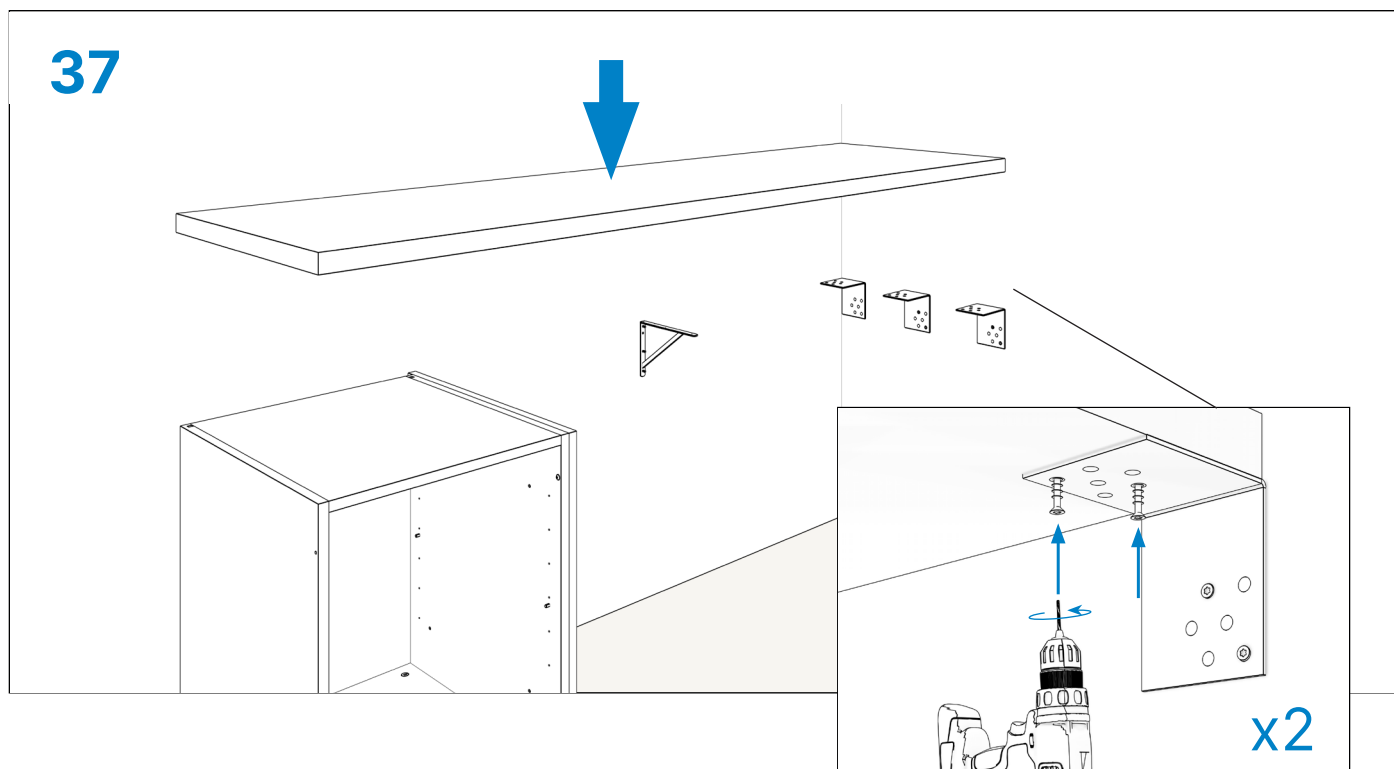


Uniquement pour le(s) support(s)




38

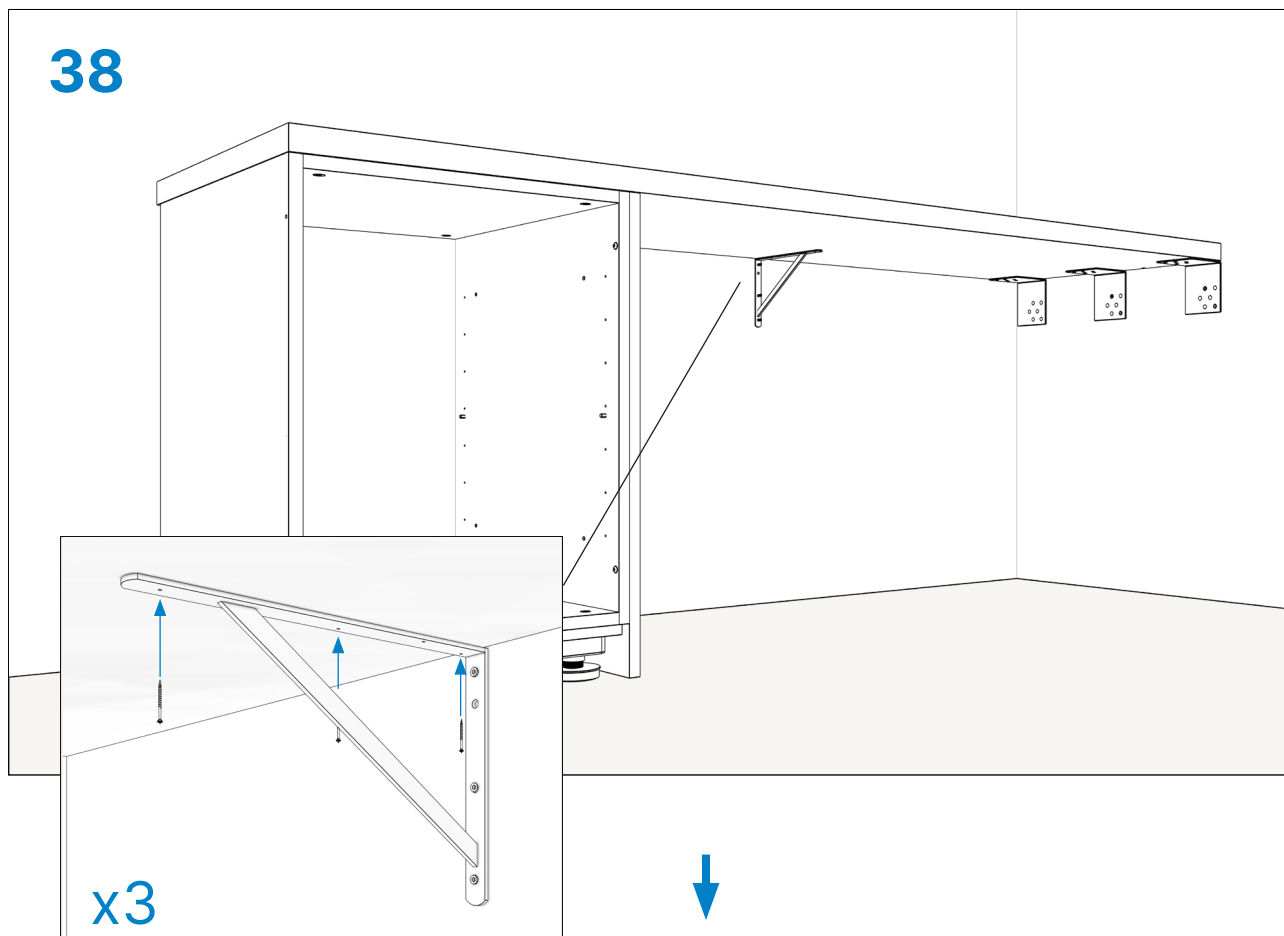

39

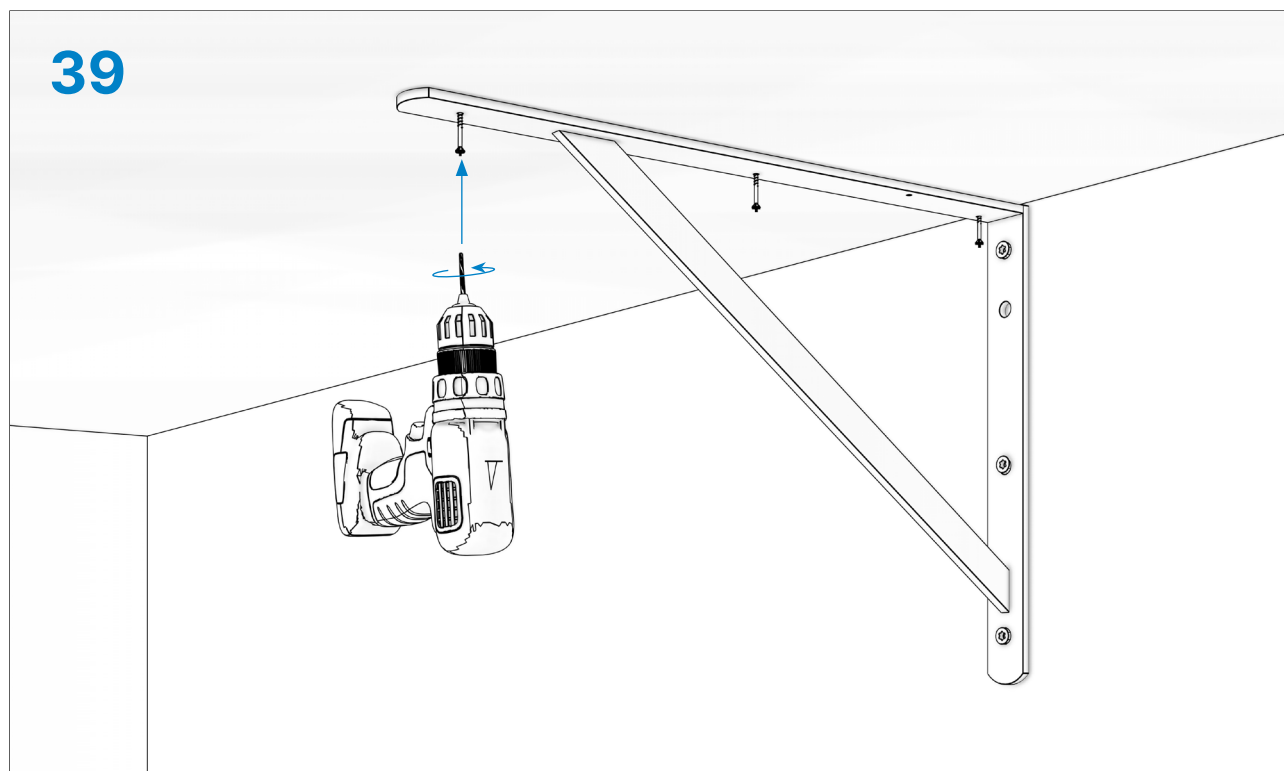


7 INSTALLATION POUR LES ETAGERES

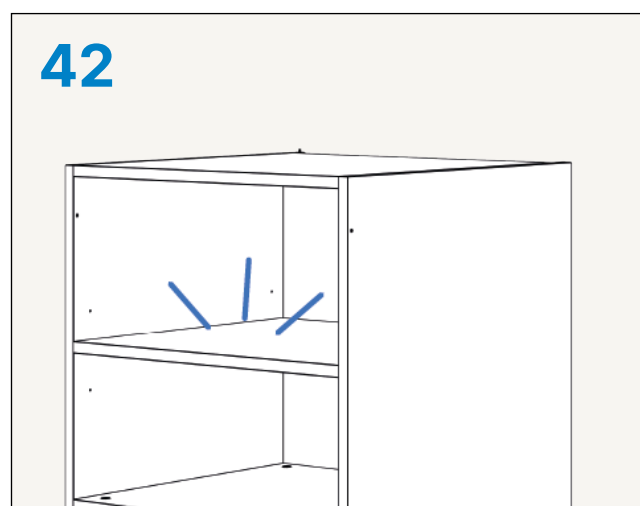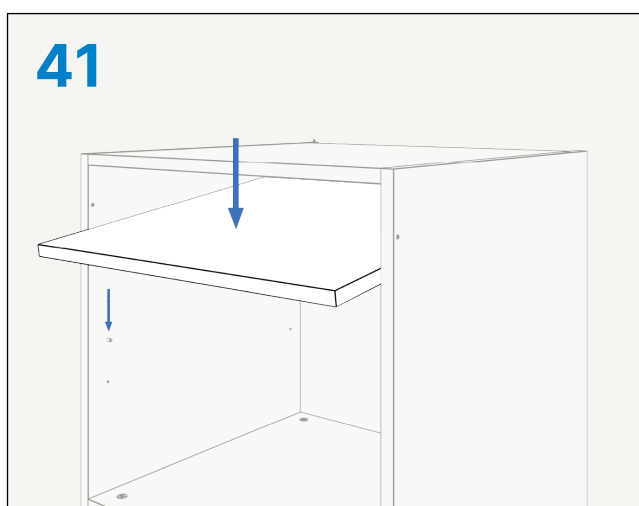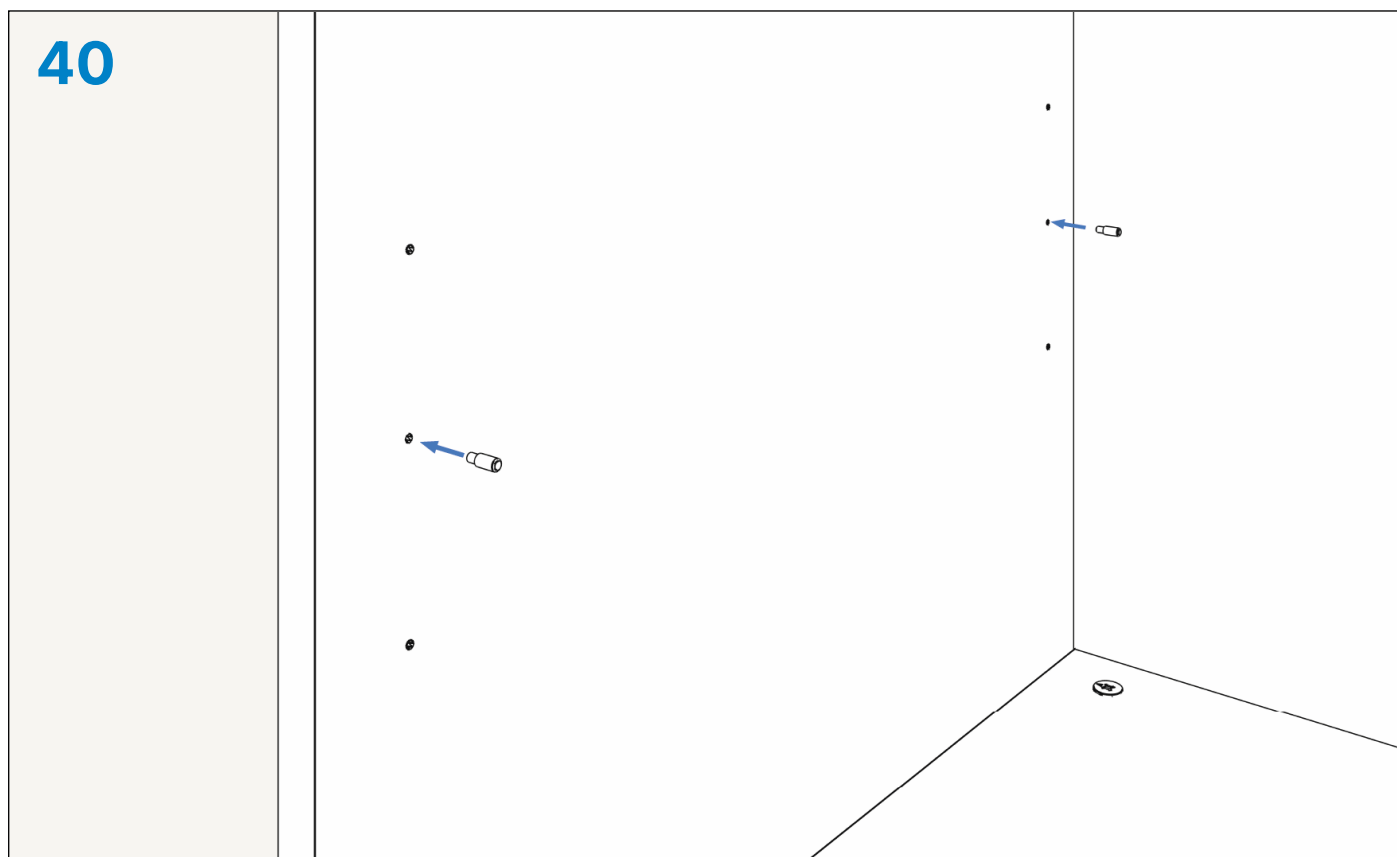

8 INSTALLATION DES TIROIRS




43

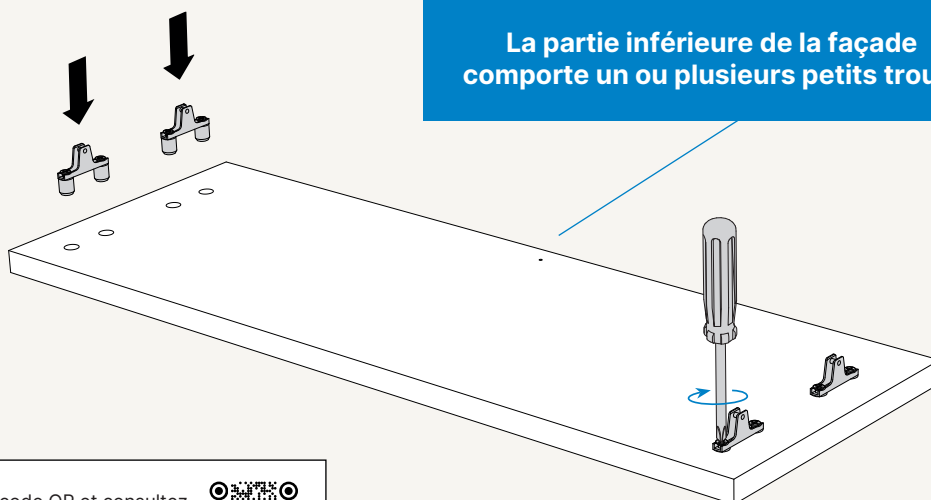


Scannez le code QR et consultez également les didacticiels vidéo pour installer vos tiroirs.




44

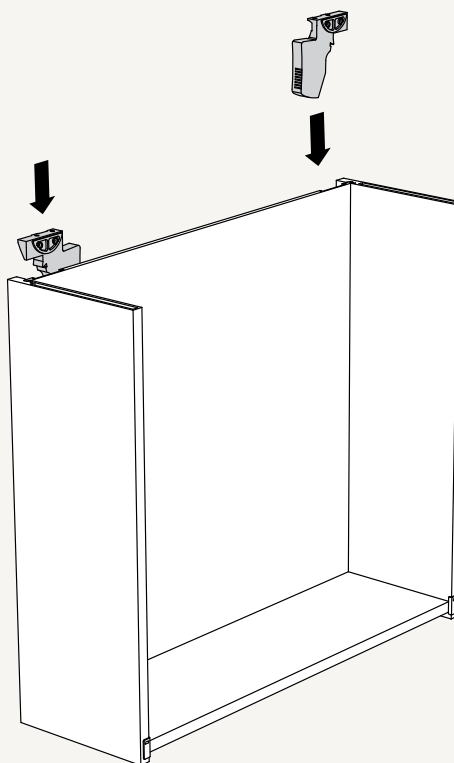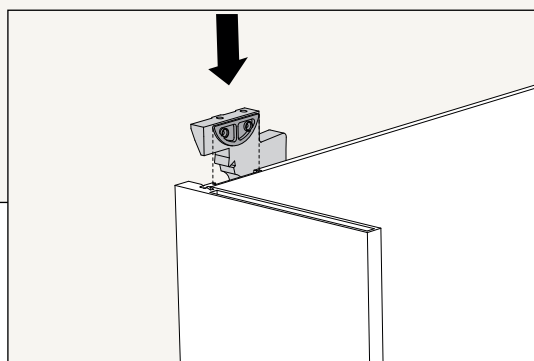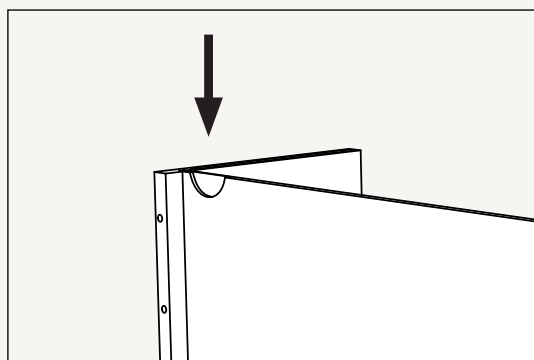

45

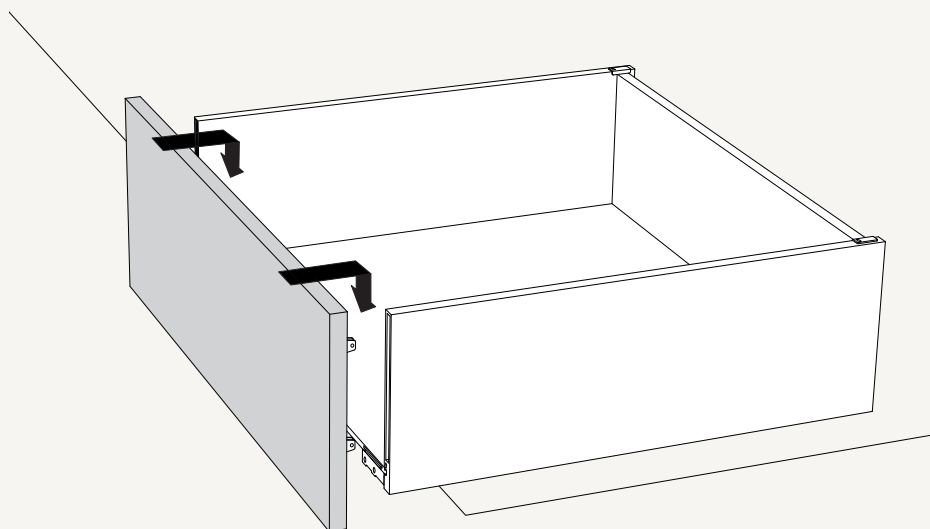


46

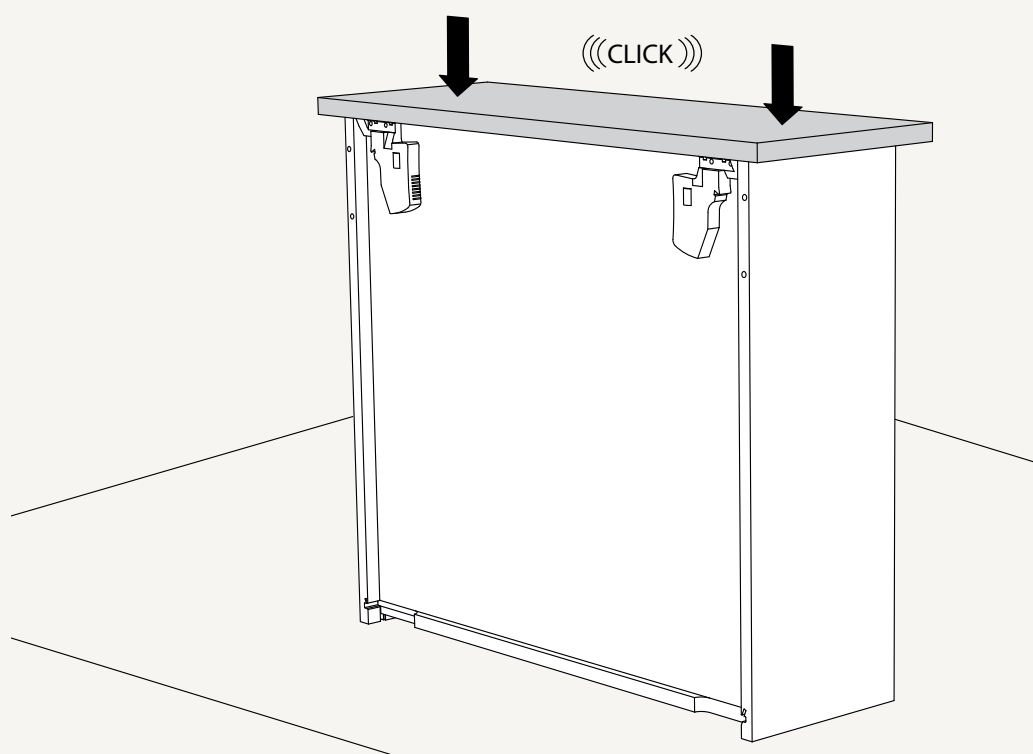


OPTION: Renfort de tiroir

47

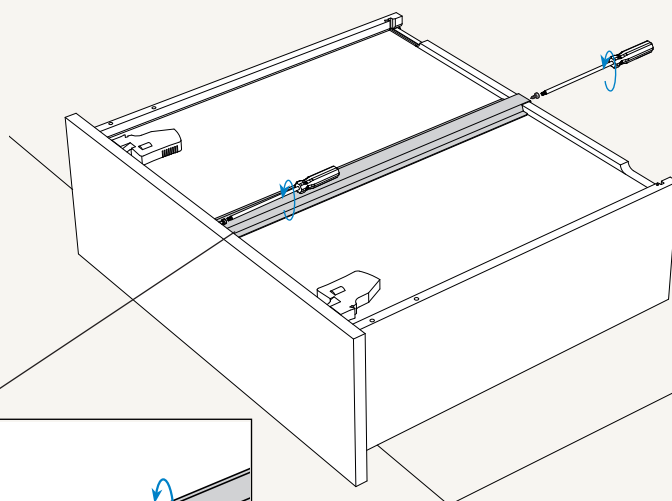


Optionnellement, vous pouvez ajouter le renfort de tiroir et le visser. Cela n'est nécessaire que si le tiroir sera lourdement chargé.

Aucun trou n'a été pré-percé dans la façade à cet effet, il y a seulement un marquage

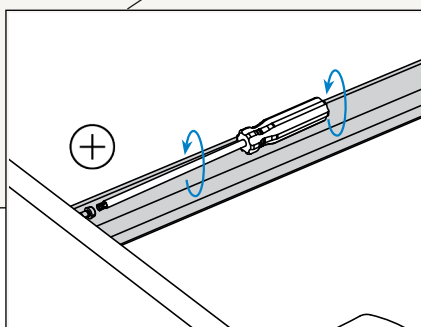


EXTRA: La partie avant est mal placée ? Détachez-la facilement.

48

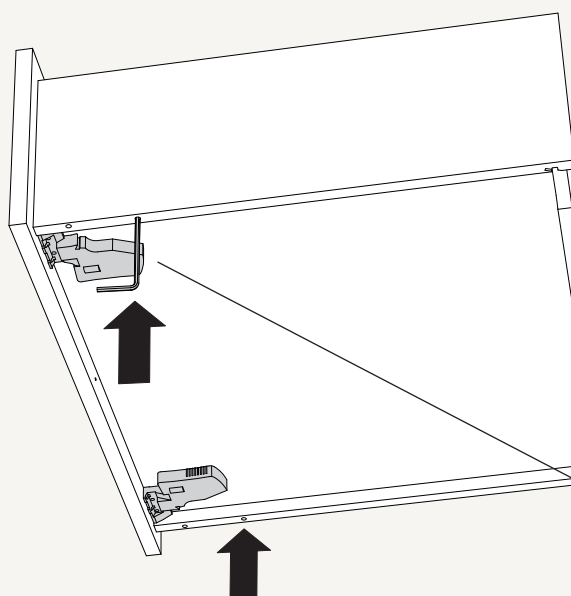


Insérez un tournevis Torx T20 ou une clé Allen dans le deuxième trou (le plus éloigné de la façade). Cela détachera la façade par un clic.

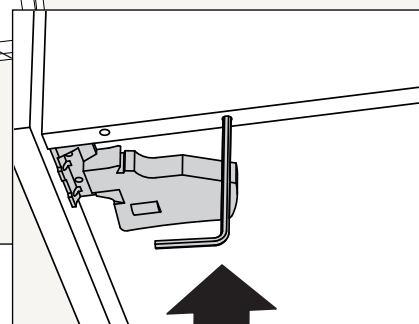

9 INSTALLATION DES COULISSES DE TIROIR

49

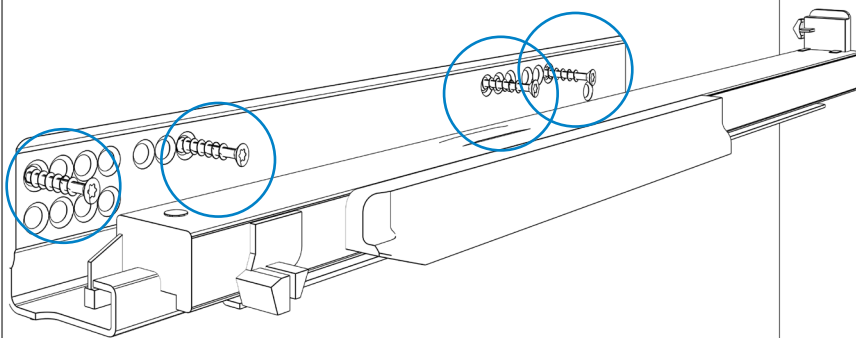

Positionnez la coulisse de tiroir de manière à ce qu'elle soit alignée avec les 4 trous prévus. Fixez-la à l'aide des vis Euro.




OPTION: Système Push to open

Montez d'abord le système "push-to-open" (tip-on) fourni sur les coulisses si vous avez choisi ce système pour vos tiroirs.




50


Placez le tiroir sur les glissières.
Fermez le tiroir fermement en poussant.

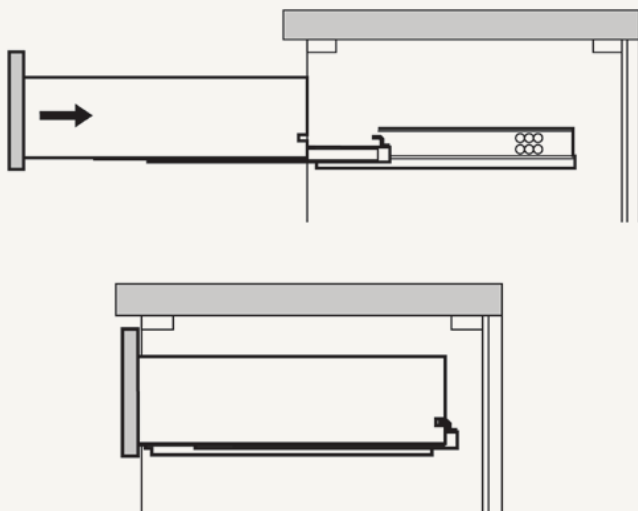

EXTRA INFO:
Retirer à nouveau le tiroir

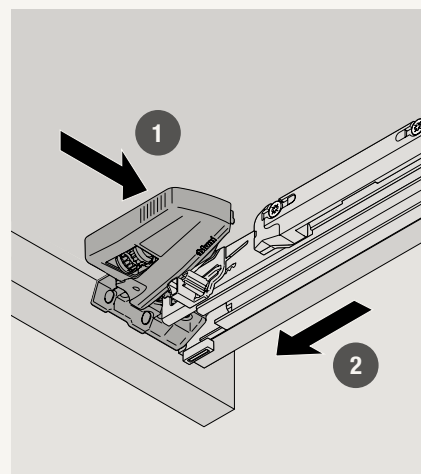


51

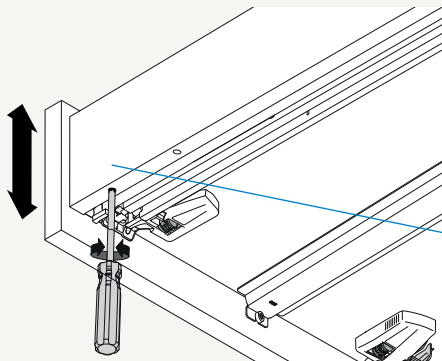


REGLAGE DE MA HAUTEUR DE LA FACADE

N'utilisez jamais ce trou avant que le tiroir n'ait été monté dans le meuble !


Ajustement latéral

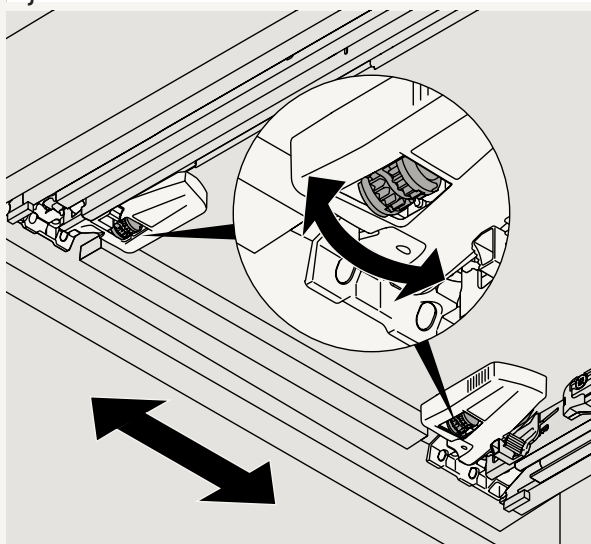


Ajustement latéral compensatoire

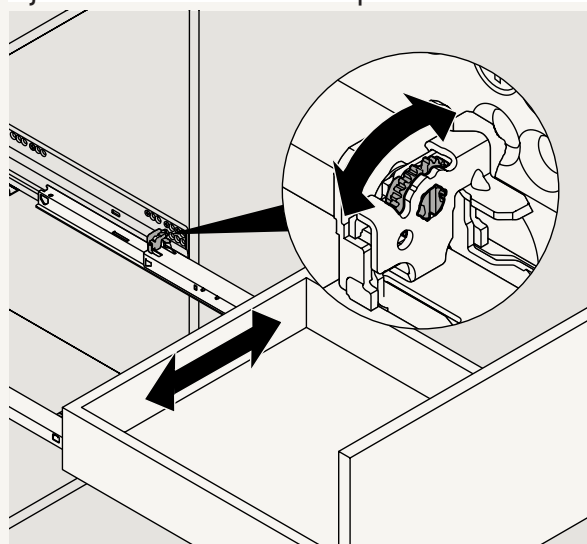

Réglage de la hauteur : + 3mm


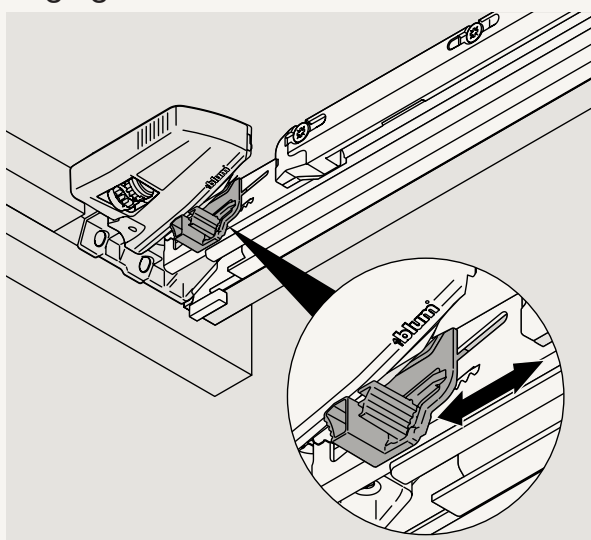


Réglage de l'inclinaison

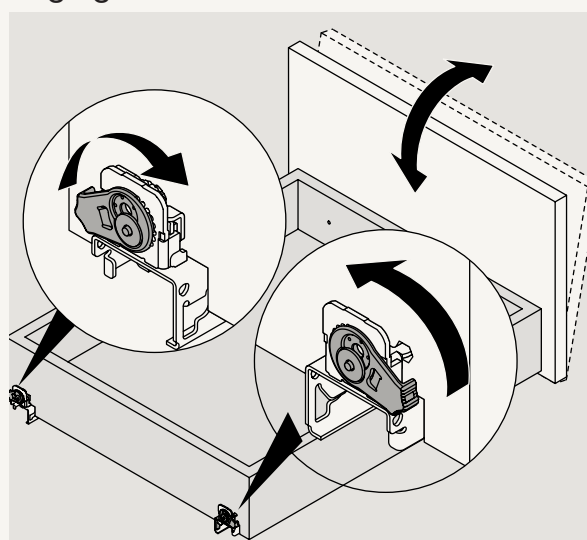

10 MONTAGE DES PORTES

52

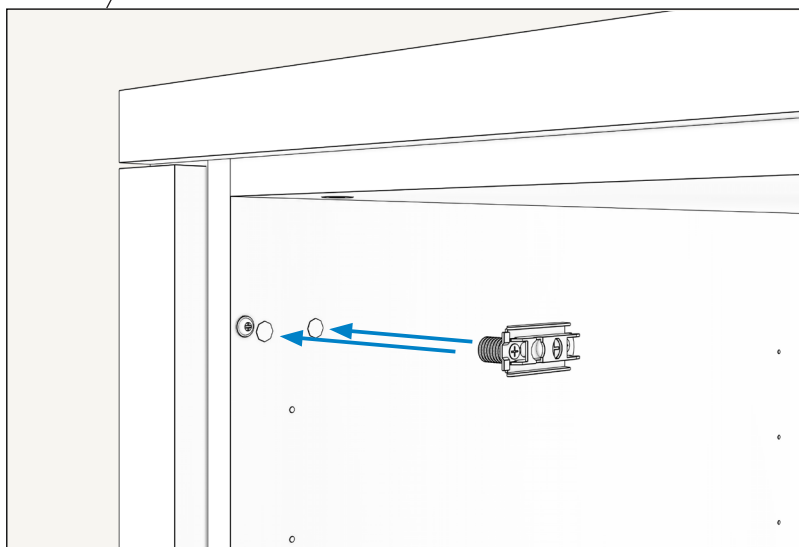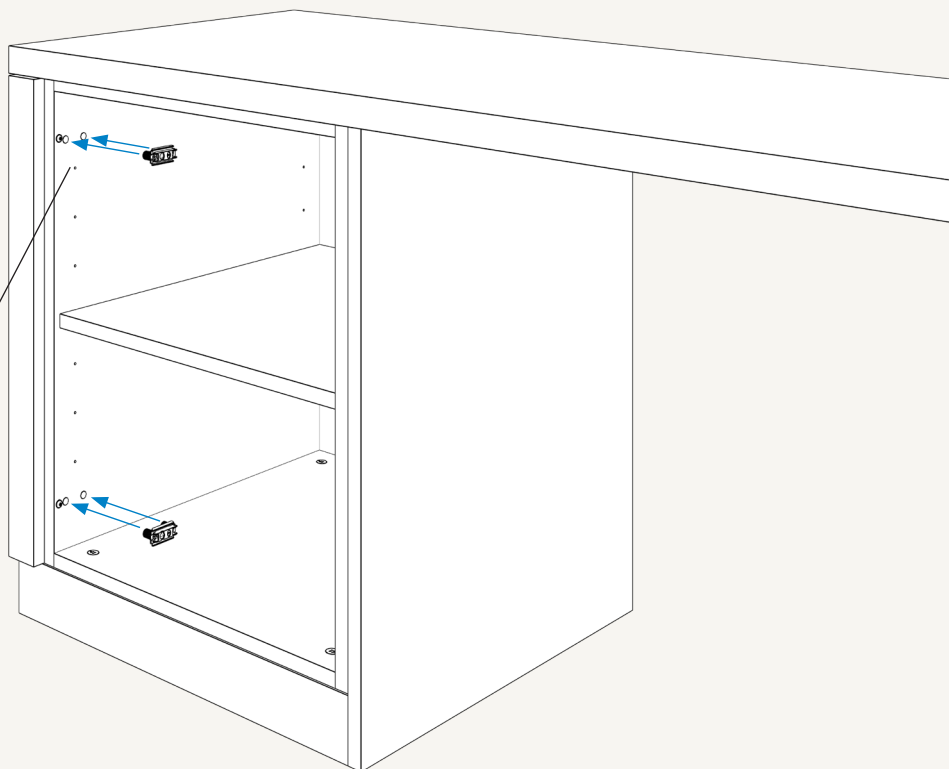


Sur la plaque de montage, il y a une flèche. Celle-ci doit pointer vers l'avant. Serrez bien les vis situées tout à gauche et tout à droite.




Nous avons 5 types de charnières

Charnières métalliques


53

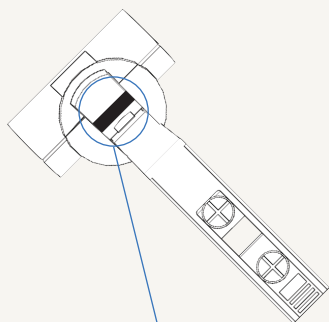

110° à fermeture amortie

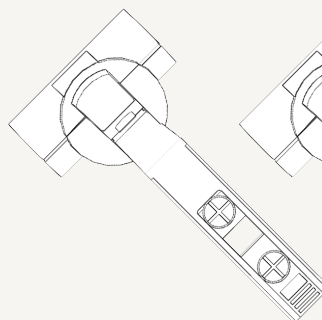

110° avec ressort

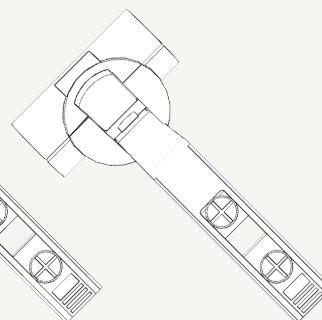


110° sans ressort




Charnières noires

54

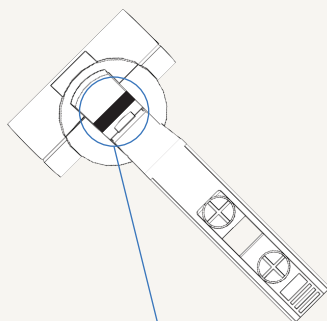

110° à fermeture amortie

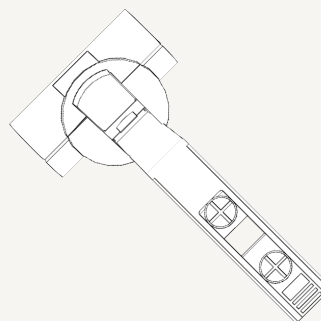


110° sans ressort


OPTION 1: meuble avec poignée rapportée ou profil de préhension

55

Charnières à fermeture amortie



Charnières à fermeture amortie




OPTION 2: meuble avec système d'ouverture par pression

56


Métallique : charnière à 110° avec ressort

Noir : Charnières à fermeture amortie




Métallique : charnière à 110° avec ressort

Noir : Charnières à fermeture amortie




CONSEIL: désactivez le mécanisme de fermeture amortie. Suivez l'étape 60


57

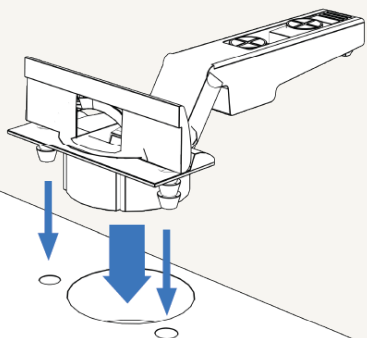

58

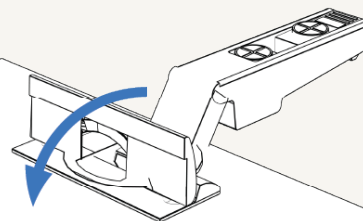


59

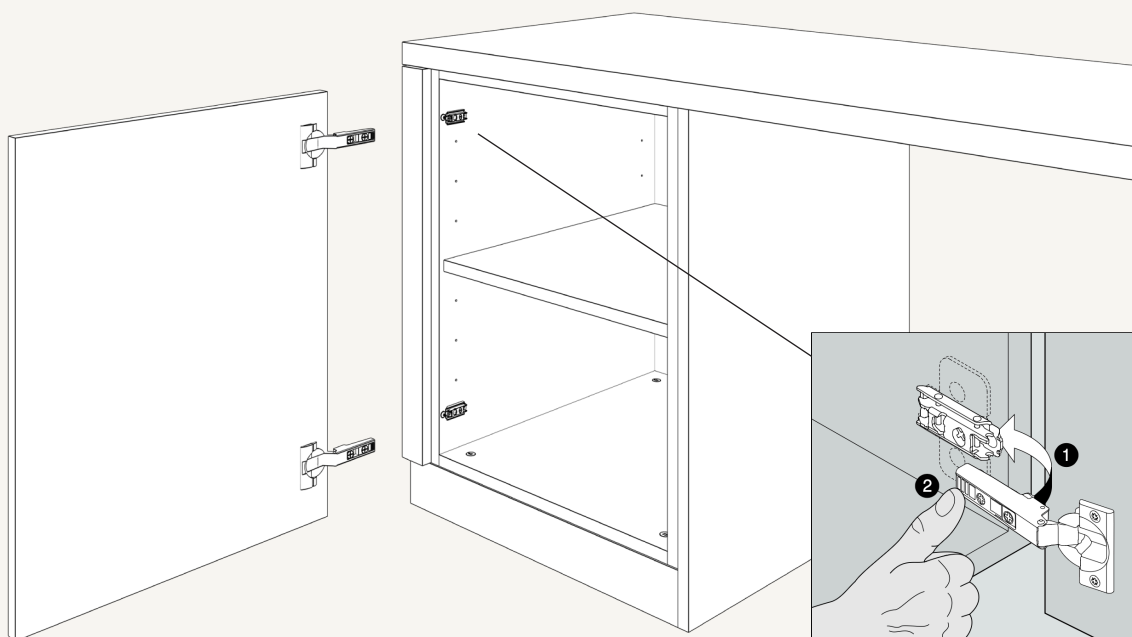


11 REGLER LES CHARNIERES

60


Réglez si nécessaire les charnières pour un alignement parfait

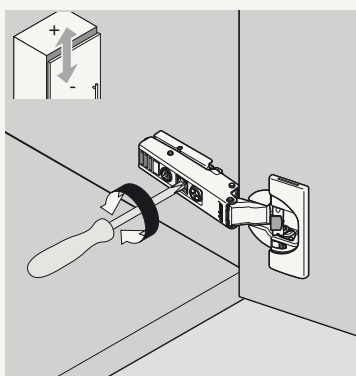

Max. ± 3.0 mm

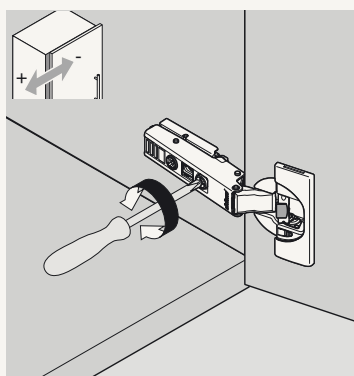

± 2.0 mm

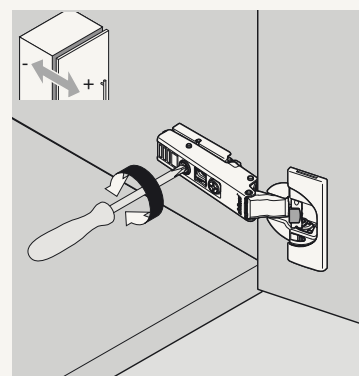


± 3.0 mm / -2.0mm


Extra info: activer et désactiver le mécanisme de fermeture amortie

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fermeture amortie pour ajuster le comportement de fermeture de vos portes. Cela peut être utile si vous trouvez que la porte se ferme trop lentement ou trop rapidement.

Activer

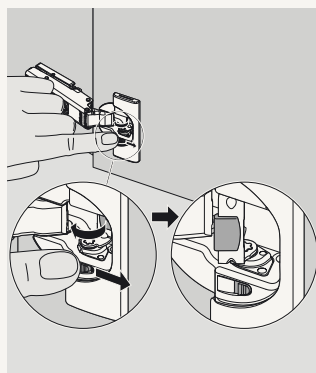

Désactiver

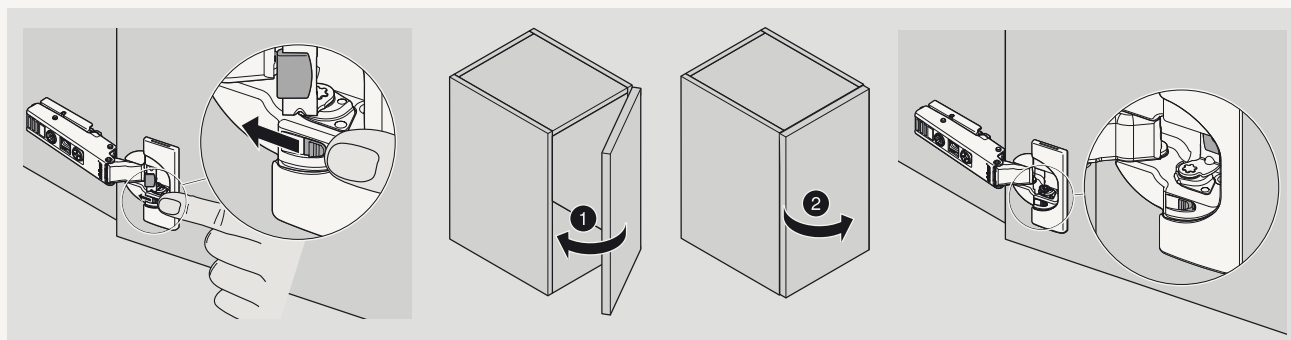

12 MONTAGE DES POIGNEES



Dans la porte, un ou plusieurs trous ont déjà été prépercés. Montez la poignée avec la vis correspondante dans le trou prévu à cet effet.




OPTION : POIGNÉES PURE, MINI PURE, TONTON

Il n'y a pas de trous pré-perçés dans la ou les portes pour cela, mais elles sont marquées par des points à l'arrière. Prenez le sachet « poignées » et vissez la poignée à l'intérieur de la porte avec les petites vis fournies.

REMARQUE : Pour les portes doubles avec les poignées Tonton, une seule poignée est prévue. Vous pouvez la placer à gauche ou à droite sur la porte. Pour les portes doubles avec la poignée Pure ou Mini Pure, 2 poignées sont prévues

OPTION: PUSH TO OPEN

Enfoncez votre système push-to-open dans le trou prévu à cet effet. Dans un module simple, celui-ci se trouve sur le côté gauche ou droit de votre caisson ; dans un module double, il se trouve sur votre étagère fixe.

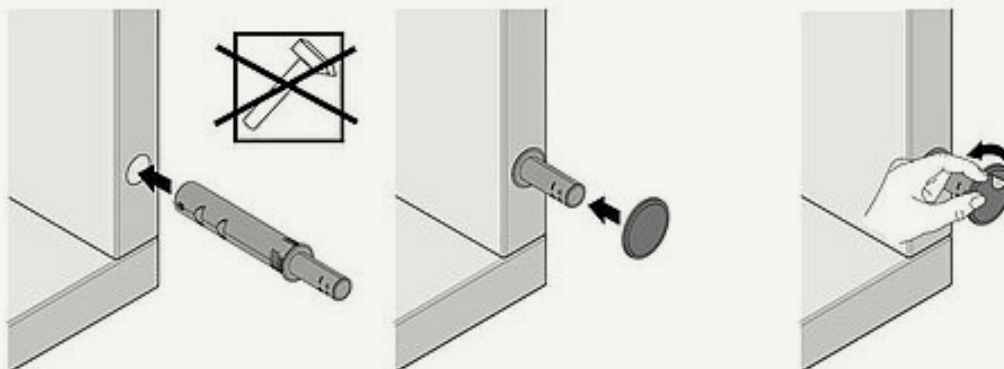

Besoin d'aide?

Avez vous des questions a propos de votre meuble sur mesure ?
Contactez nous !

Tous les jours ouvrables (9u - 17u)
par téléphone **+33 3 62 72 91 19**,
Par message sur notre site web,
ou pas email à sav@custoro.fr

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ? NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS AIDER !

Vous remarquez pendant le montage qu'une pièce est manquante? Pas de panique. Envoyez un e-mail à sav@custoro.fr et nous réglerons cela au plus vite!

CONSEIL

Partagez votre aventure de montage ou votre "avant/après" sur les réseaux sociaux avec le hashtag #maatkastenonline ou en taguez .
Mais aussi vous pouvez envoyer un mail à @custoro.fr

AVEZ VOUS LE TEMPS ?

Faites-le-nous savoir en laissant un avis sur google ou Trustpilot.
Vous rendez notre equipe immensément heureuse !

Besoin de faire livrer des tasseaux d'ajustement sur mesure ?



Scannez le code QR

Vous accédez à votre compte, où vous pouvez transmettre les dimensions de vos tasseaux d'ajustement sur mesure à faire livrer.

Vliegplein 47
9990 Maldegem, Belgique
+33 3 62 72 91 19
sav@custoro.fr
BTW BE0650983826



@custoro.fr



custoro.fr