

MEUBLE POUR REFRIGERATEUR ENCASTRÉ



custoro

SOMMAIRE


1 // INSTALLATION DU SOCLE	6
2 // MONTAGE DU MEUBLE POUR LE REFRIGERATEUR	8
3 // OPTION: INSTALLATION DES ÉTAGÈRES	16
4 //OPTION: LIAISON DU MEUBLE À D'AUTRE MEUBLES	17
5 //OPTION: MONTAGE DU FRIGO	17
6 // FIXATION DU MEUBLE Installation du(des) panneau(x) de finition(s) Installation de(s) Fileur(s) Installation de la plinte inférieure	18
7 // MONTAGE DE PORTES	26
8 // MONTAGE DE LA PORTE DU FRIGO	30
9 // RÉGLAGES DES CHARNIERES	33
10 // MONTAGE DES POIGNÉES	34

PRÉPARATION

Félicitations pour l'achat de votre meuble encastré !

Nous vous aiderons pas à pas à monter votre meuble pour que vous puissiez vite en profiter.


Ceci vous sera utile

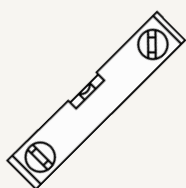


L'Waterpas




**Tournevis
Cruciforme**

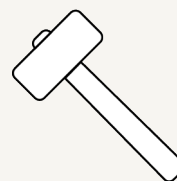

**Facultatif : marteau en
bois ou en caoutchouc**

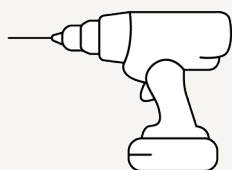


**Perceuse avec forets :
TX20 et PH2, foret de 5 mm**

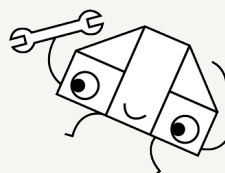

Un(e) amie utile

**Amusez vous bien !
Equipe Custoro**

COMMENT LIRE NOS ETIQUETTES

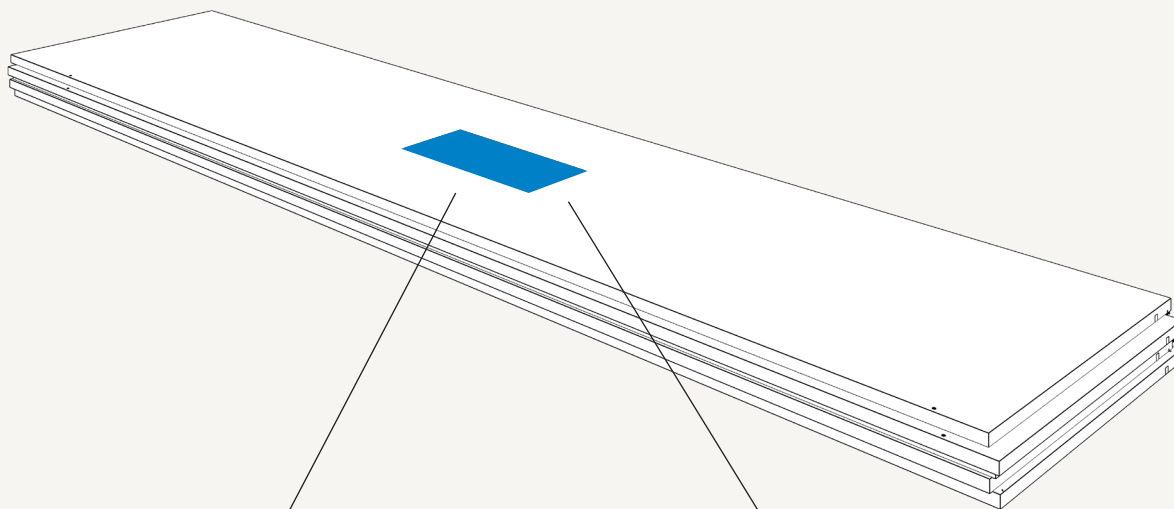

PLUSIEURS MEUBLES
(ceci est un exemple)

CUSTORO

NOM DU CLIENT
MEUBLE: MO98765
(Sur le plan de production)
REF: D1_BOD
REM: FOND

UN MEUBLE (ceci est un exemple)

CUSTORO

NOM DU CLIENT klant (NUM DE COMMANDE)
REF: D1_BOD
REM: FOND


REF = Code de référence de votre pièce
REM = Description de votre pièce




**Suis l'ordre de ton plan de production
pour assembler tes modules. Tu le trou-
veras dans ton compte ou sur la feuille
imprimée fournie avec ta commande.**

1 INSTALLATION DU SOCLE


01

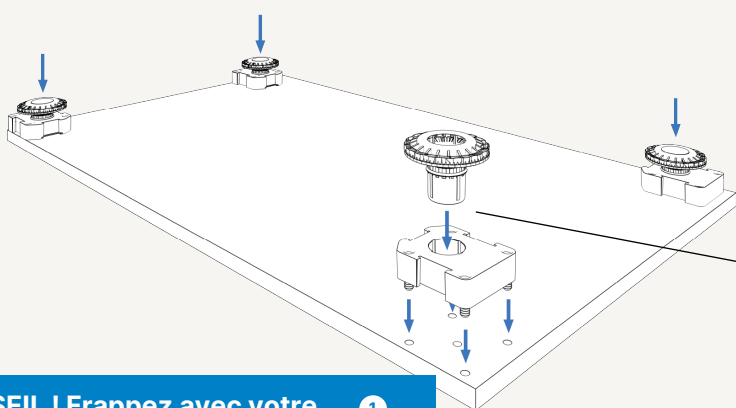

CONSEIL ! Frappez avec votre marteau pour une fixation plus fluide (uniquement sur le piétement) ①

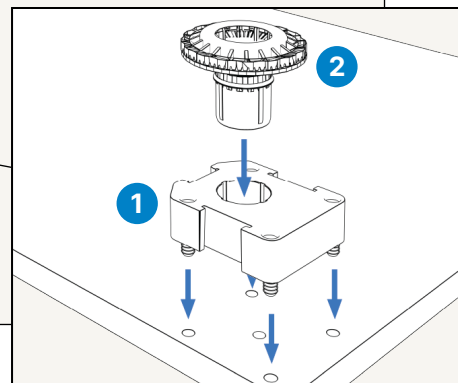



02

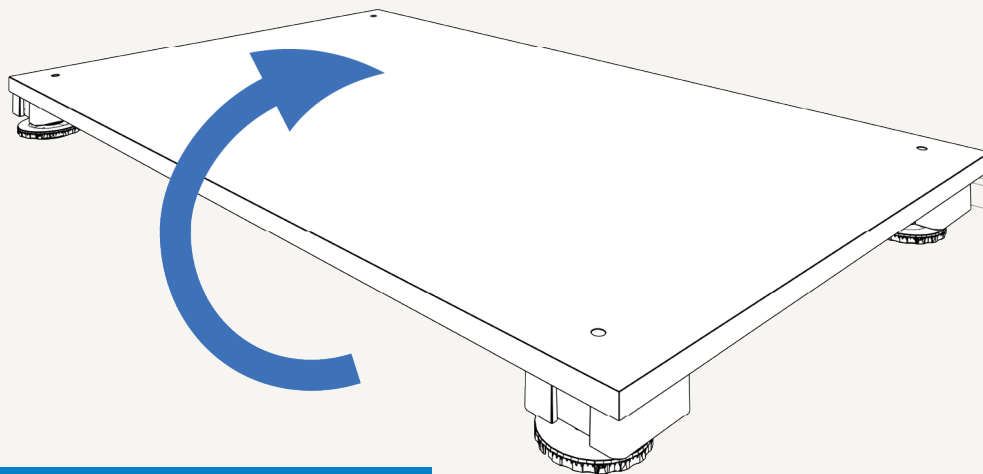

Conseil : le côté face est celui où les pieds se trouvent complètement contre le bord



03

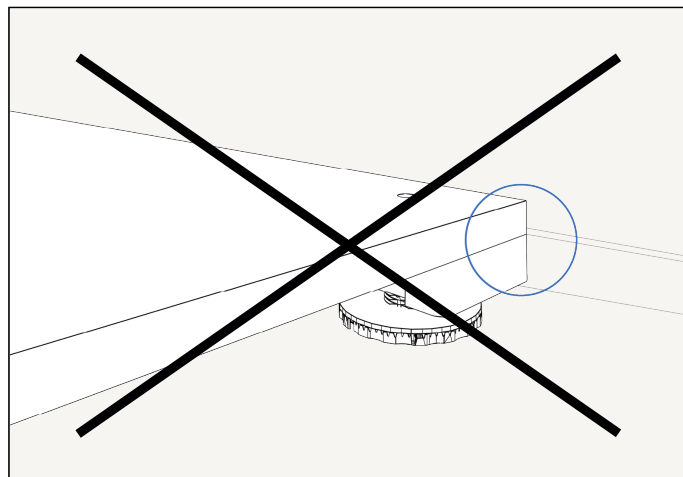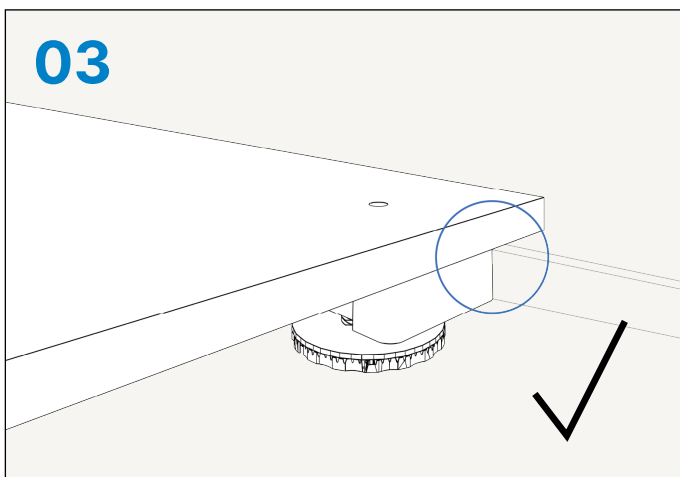

04

ATTENTION : Dimensions standard (5 cm), consultez votre plan de fabrication si vous avez modifié vos dimensions.

5cm

Semi-indépendant

of

5cm


5cm

Entre deux murs



05


Crucial ! Placez de niveau

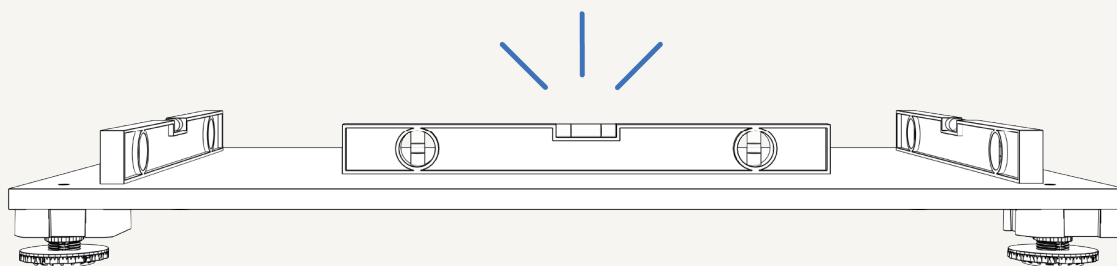

06

ATTENTION : Dimensions standard (8 cm), consultez votre plan de fabrication si vous avez modifié vos dimensions.

8cm

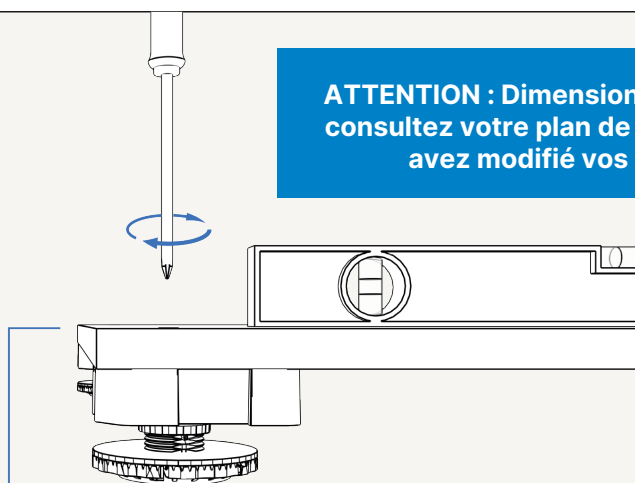


**Vous avez 2 socles ?
Placez-les côte à côte,
il n'est pas nécessaire de les assembler.**


2 MONTAGE DE(S) MODULE(S)

07



INTÉRIEUR GAUCHE

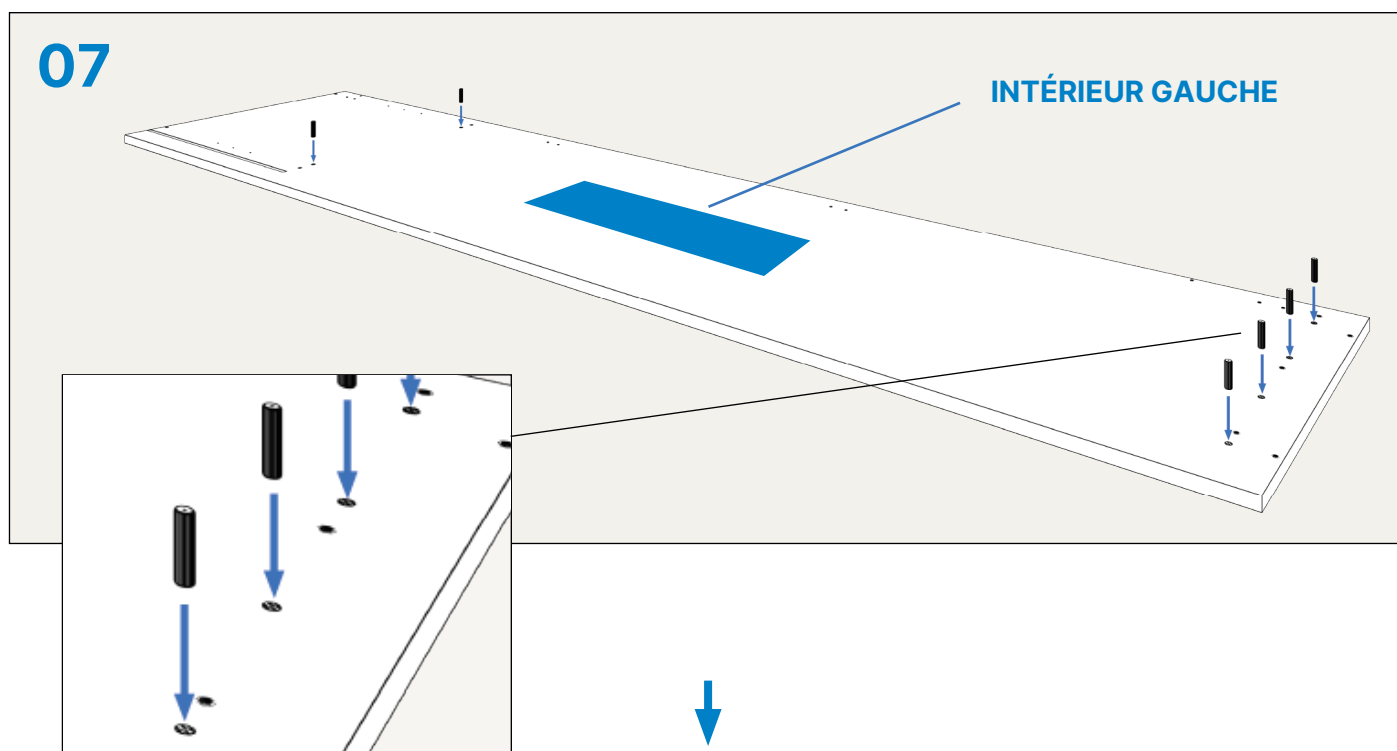

08

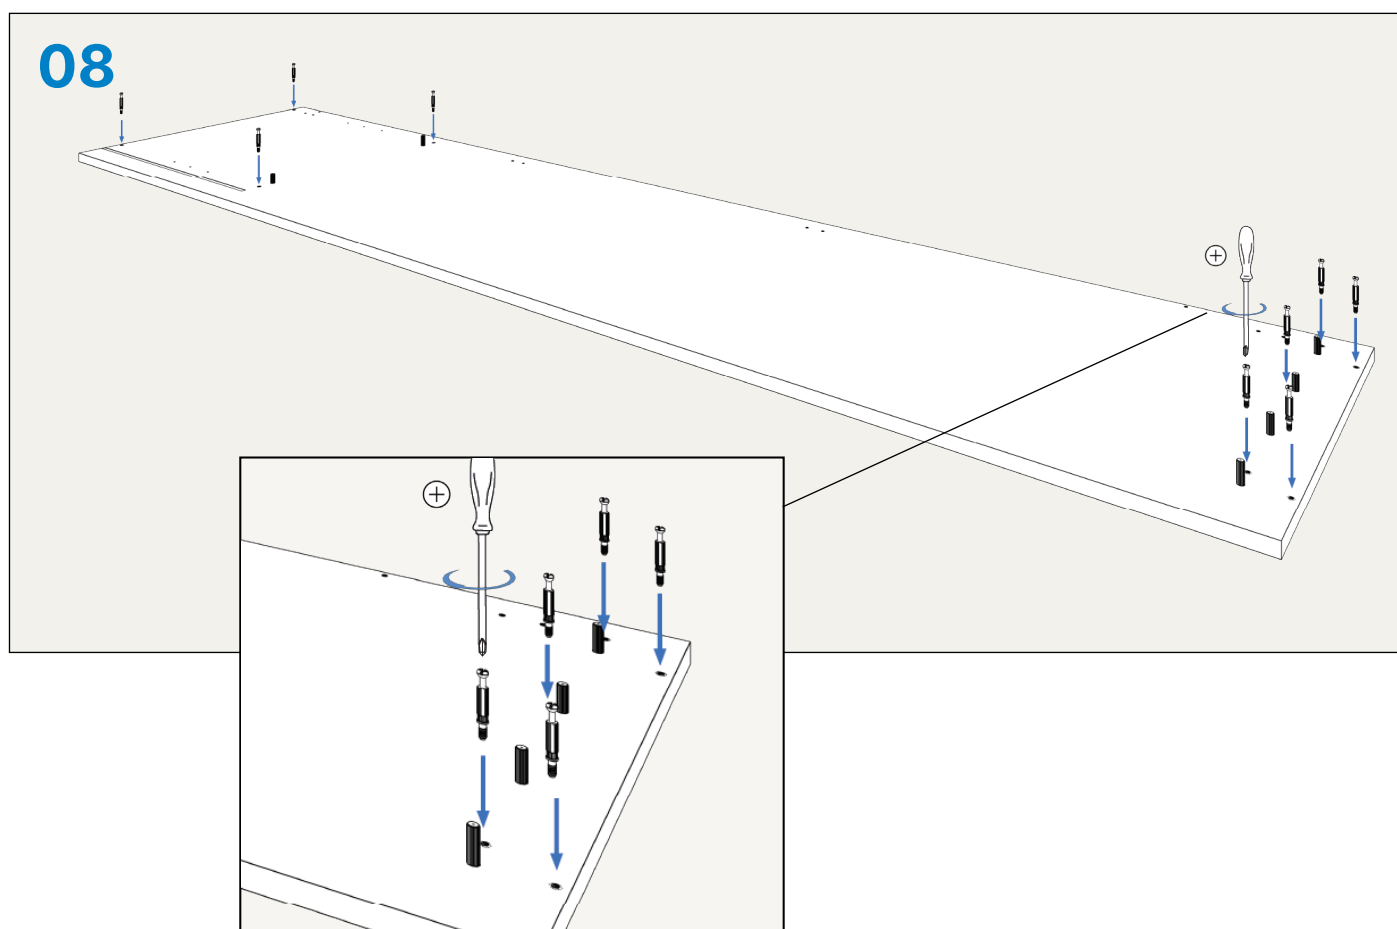

09

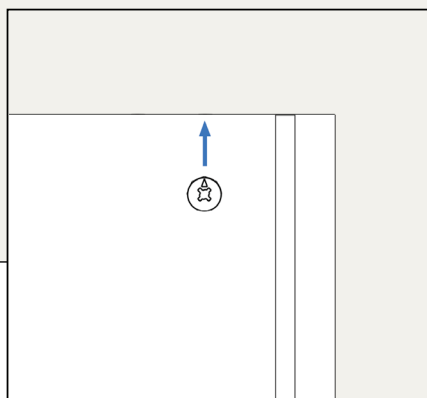
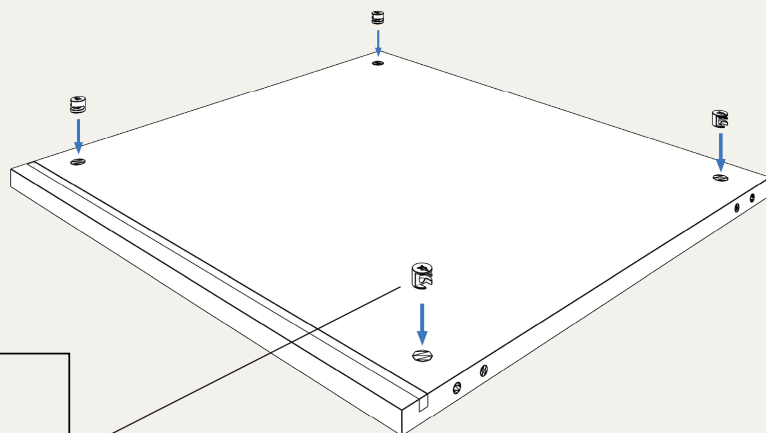


FOND(S), DESSUS



10

FOND

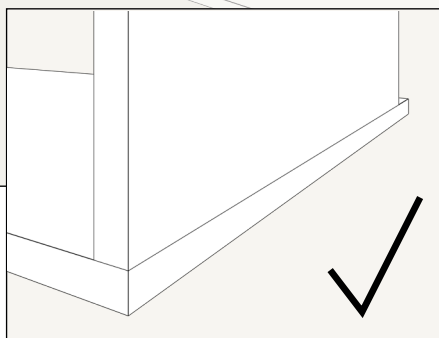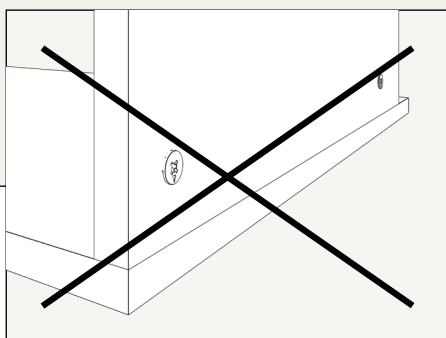


11


FOND

DESSUS



ÉTAGÈRE
FIXE

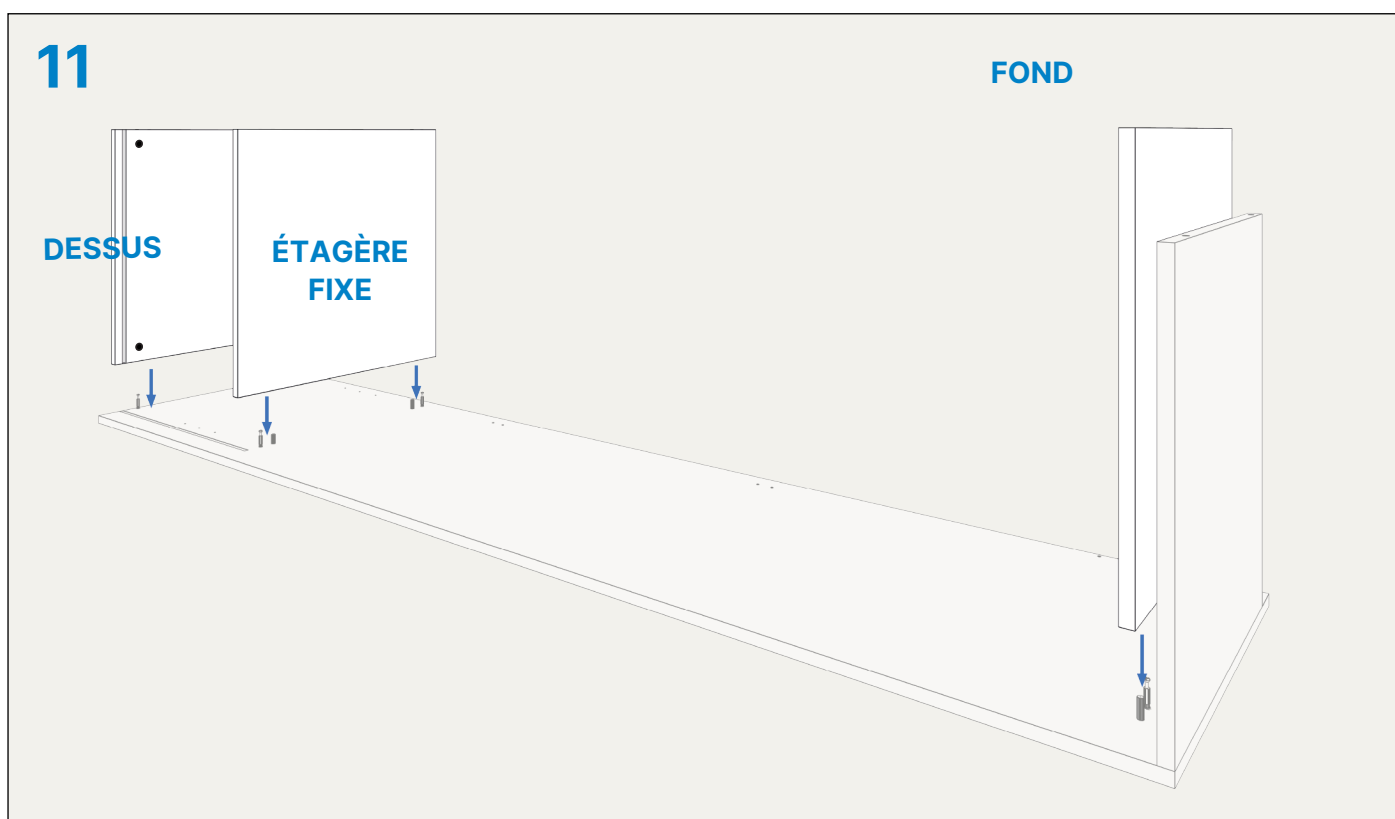


12

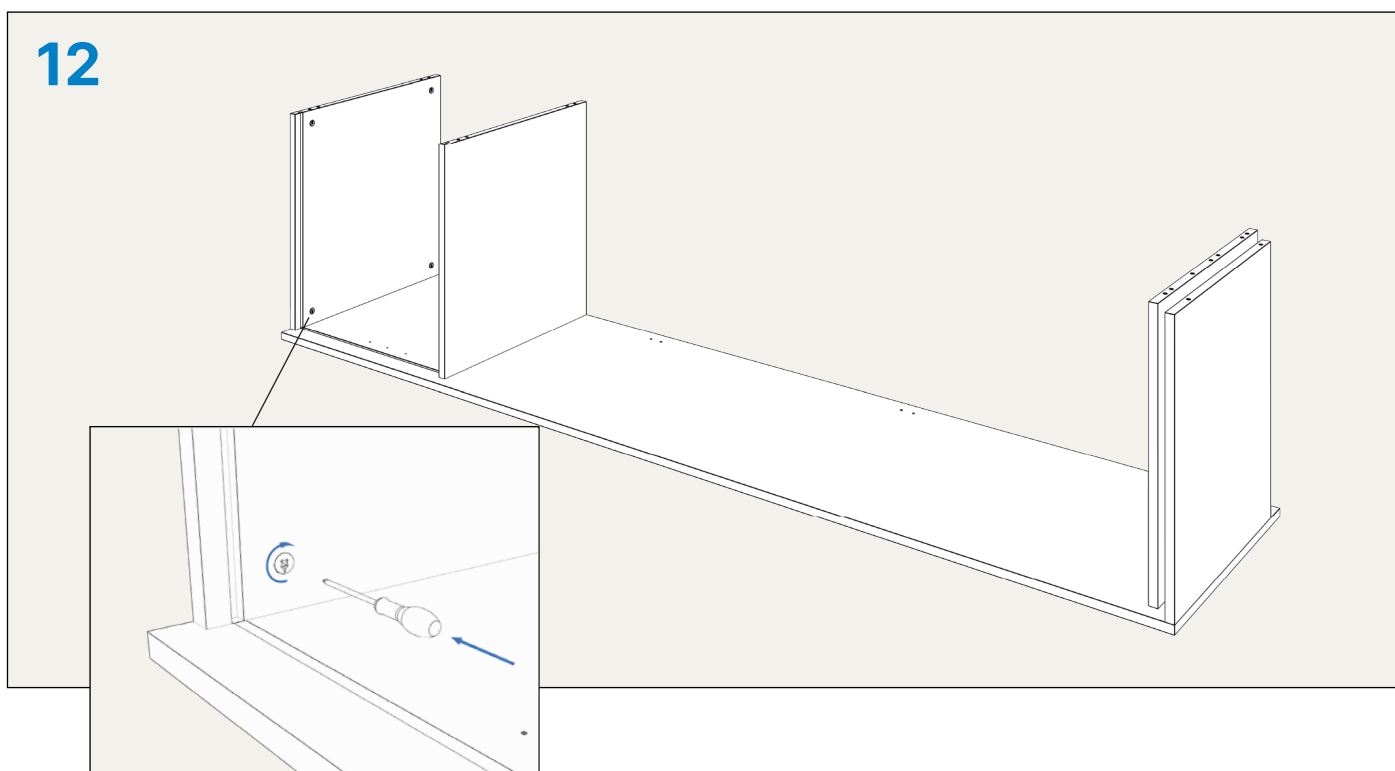

13

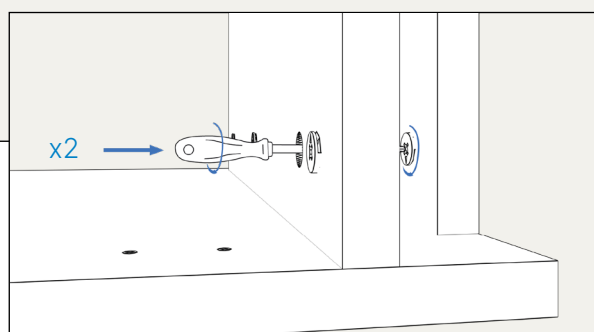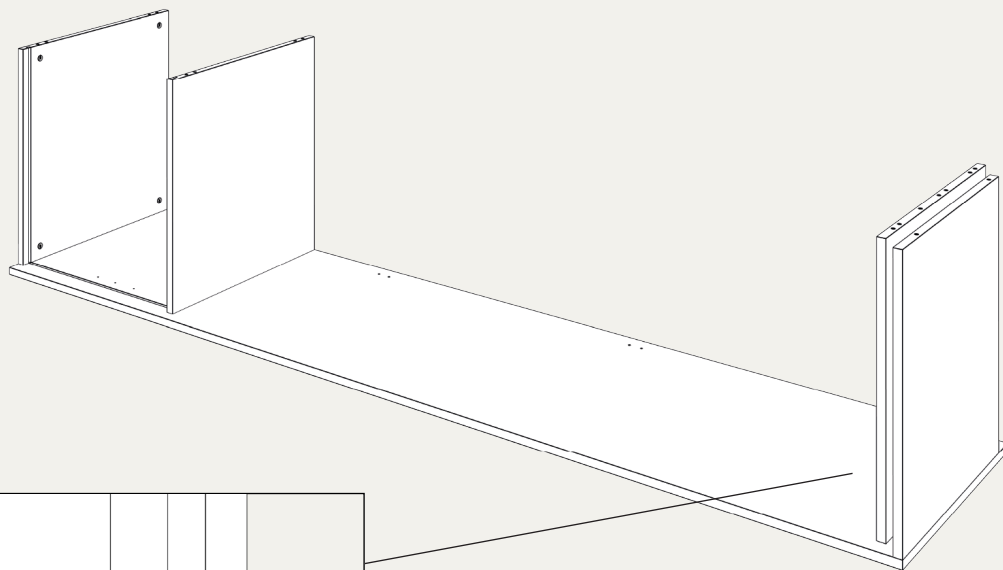


14

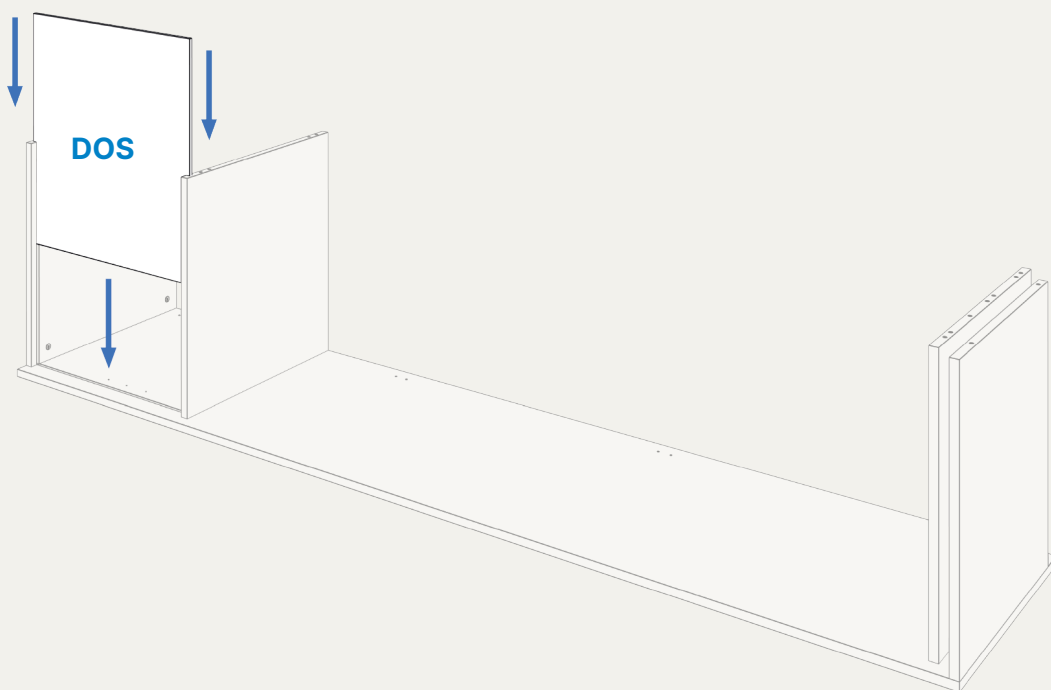


15


INTÉRIEUR DROIT

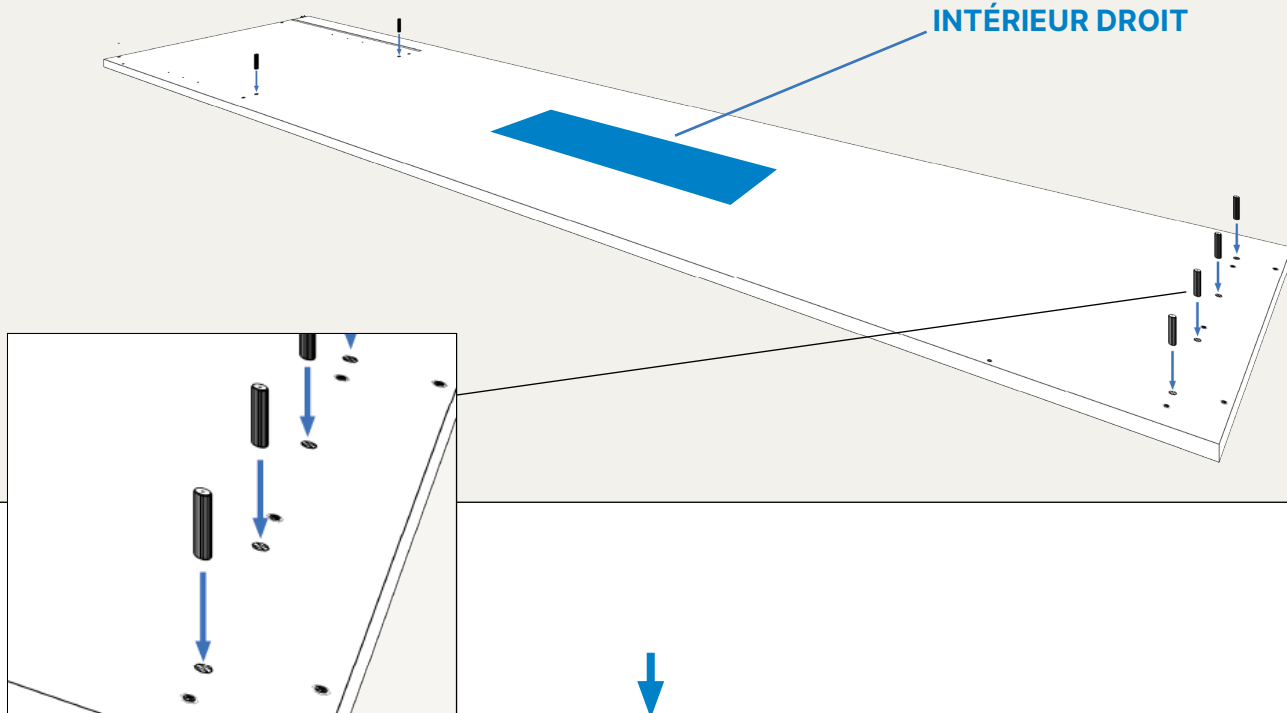


16

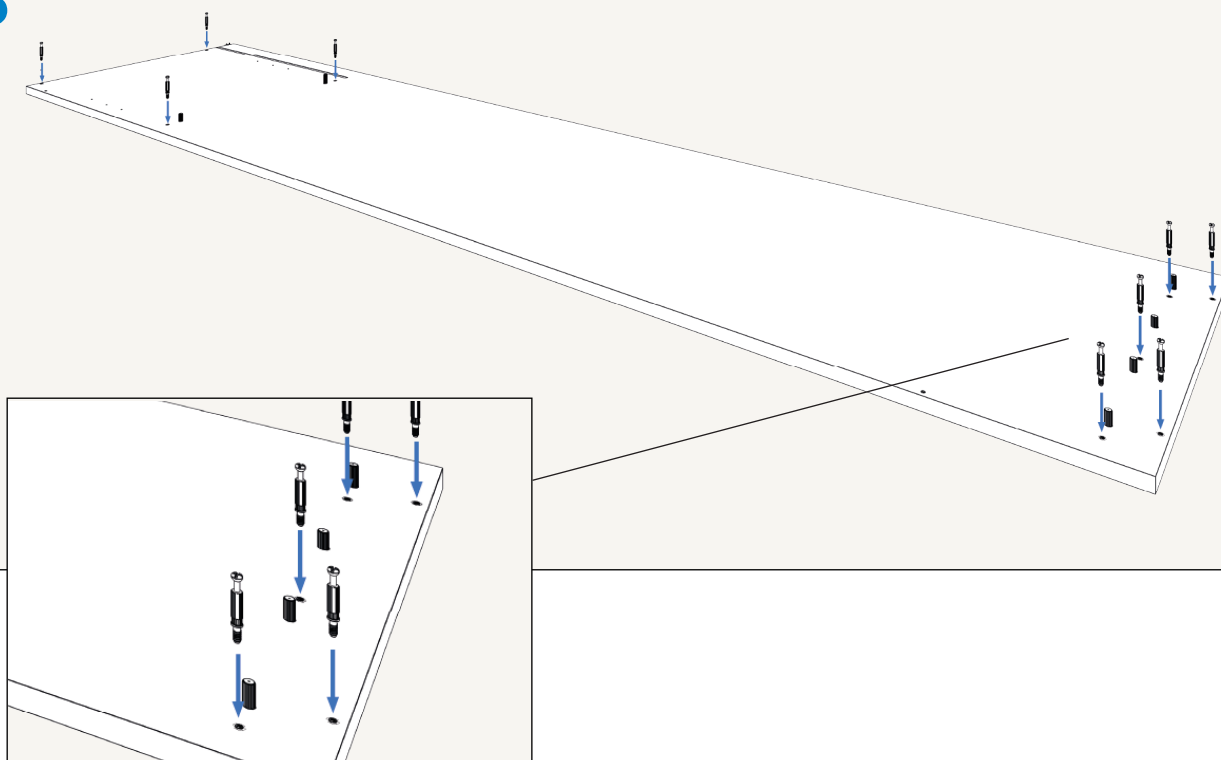



17

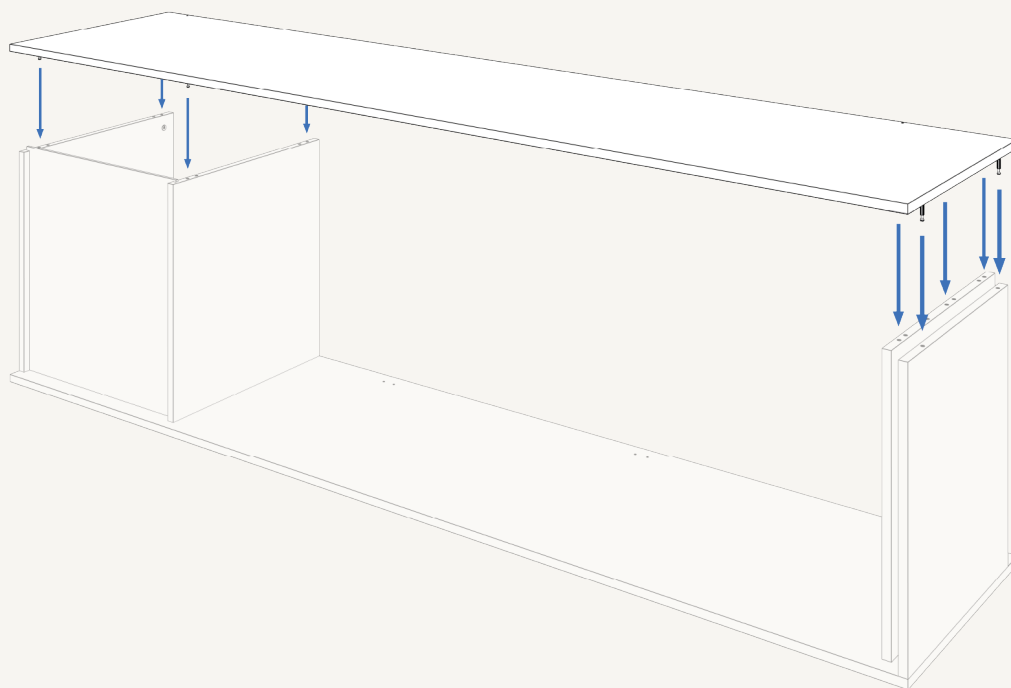


18

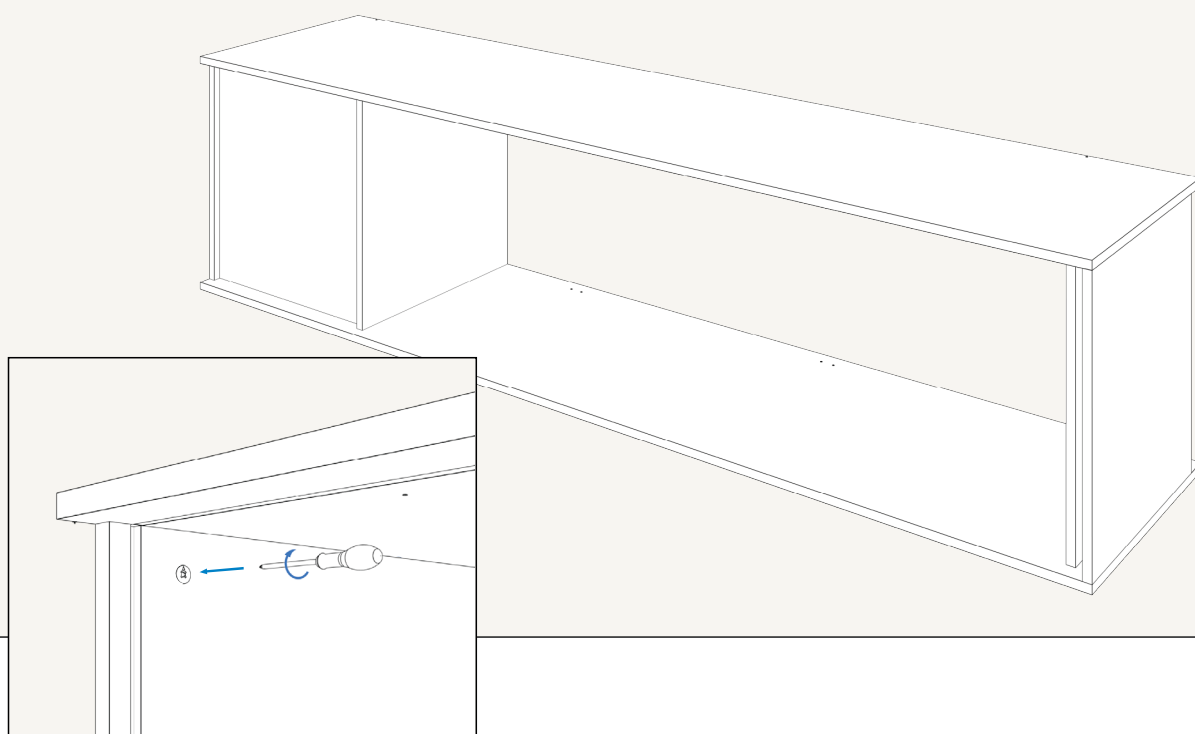


19

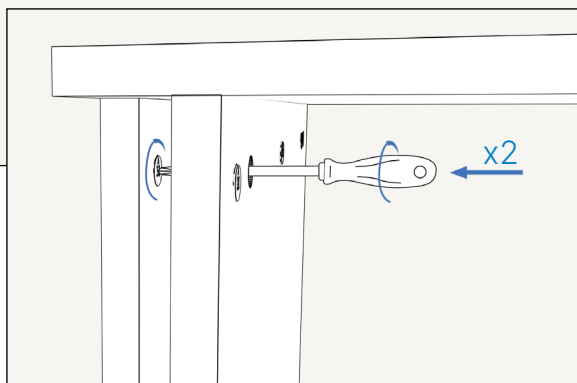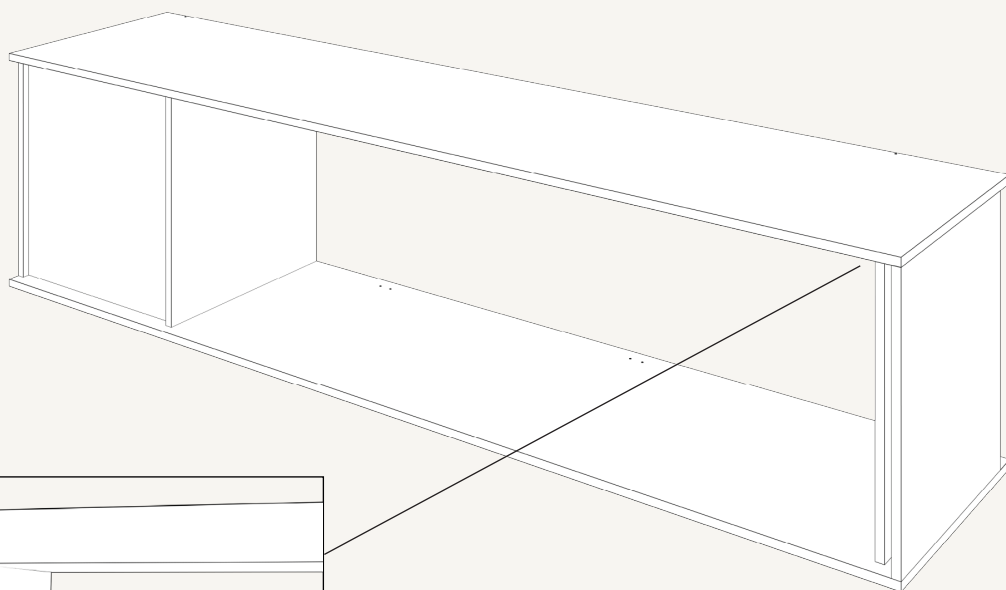


20

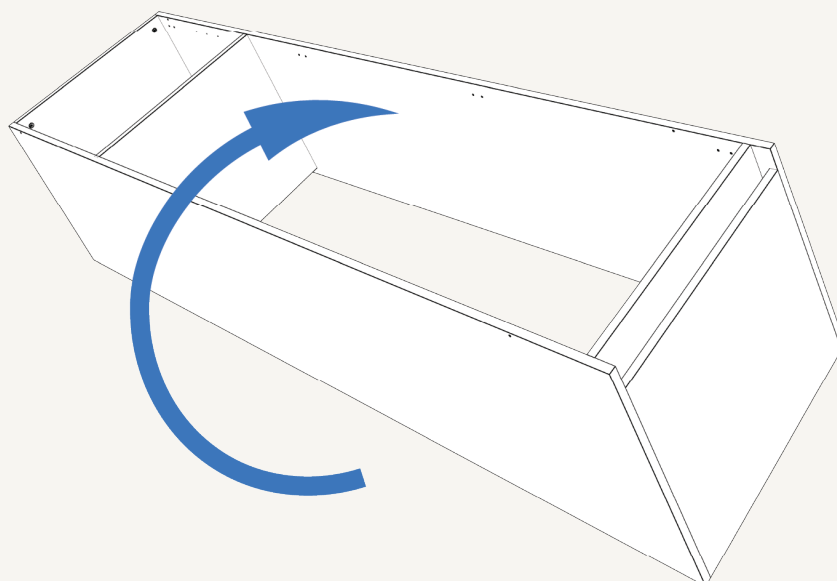


21

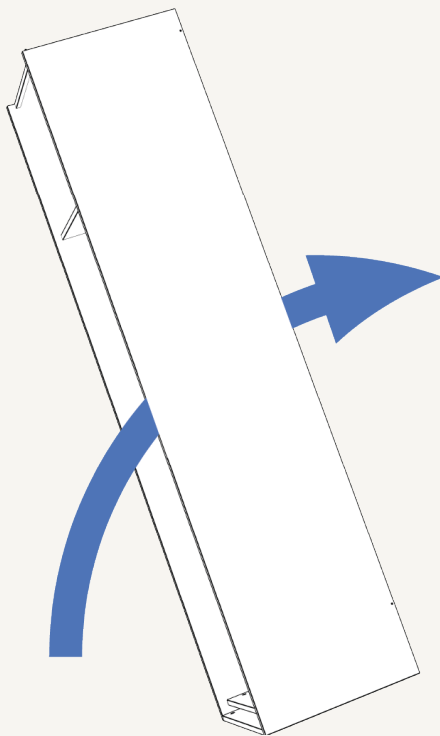


22

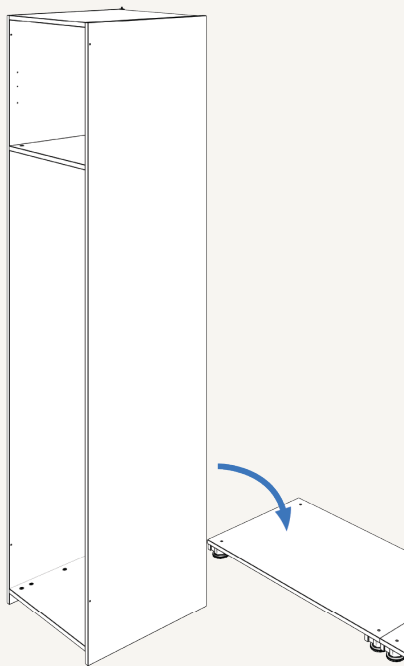


23

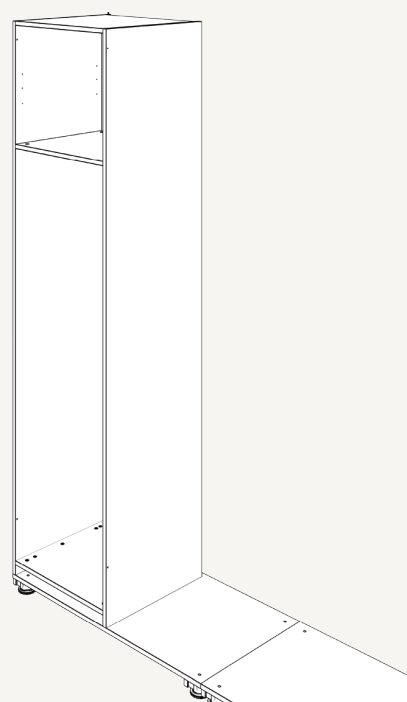

3 INSTALLATION DES ETAGERES

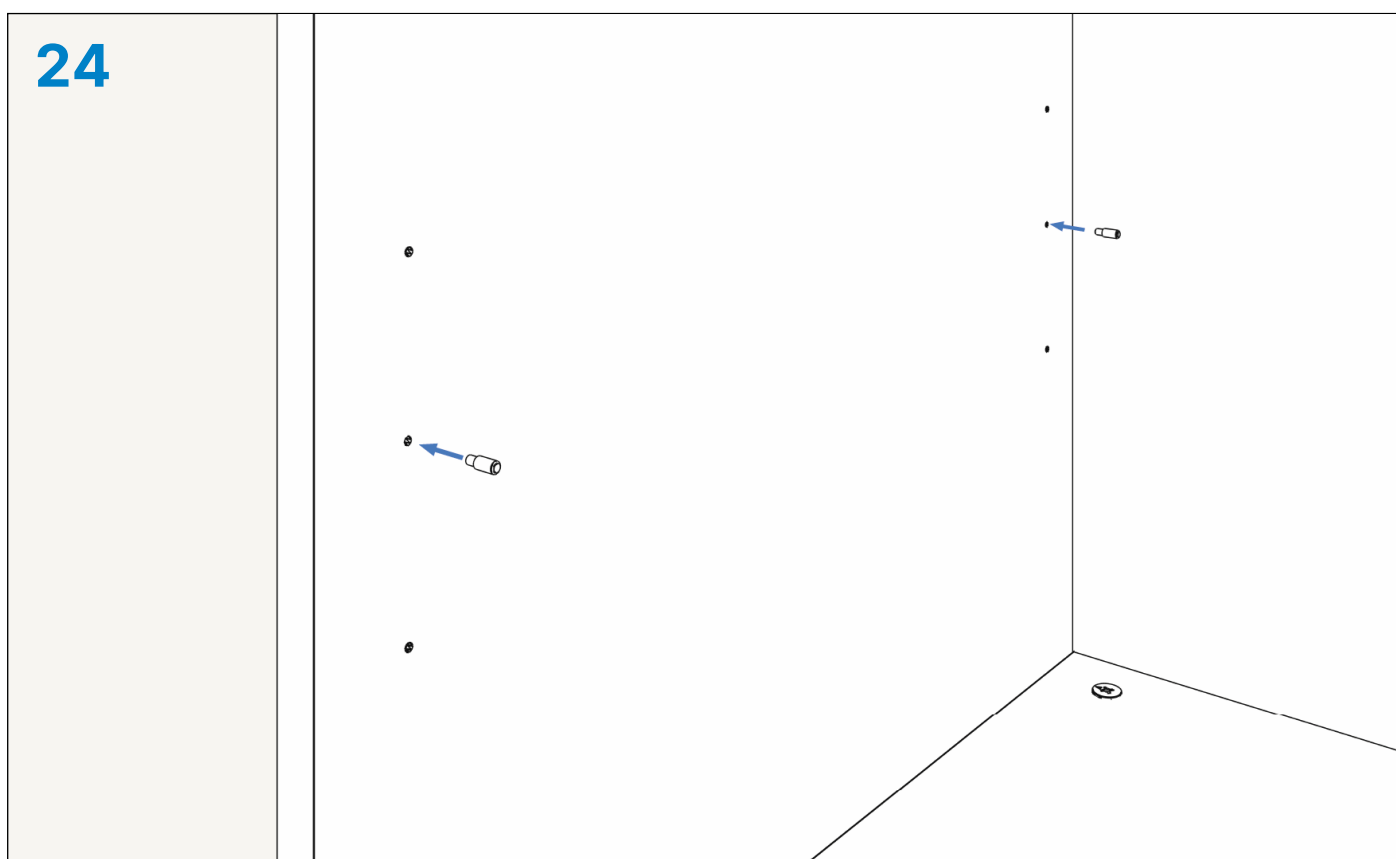

4 OPTION: LIAISON AVEC D'AUTRES MEUBLES

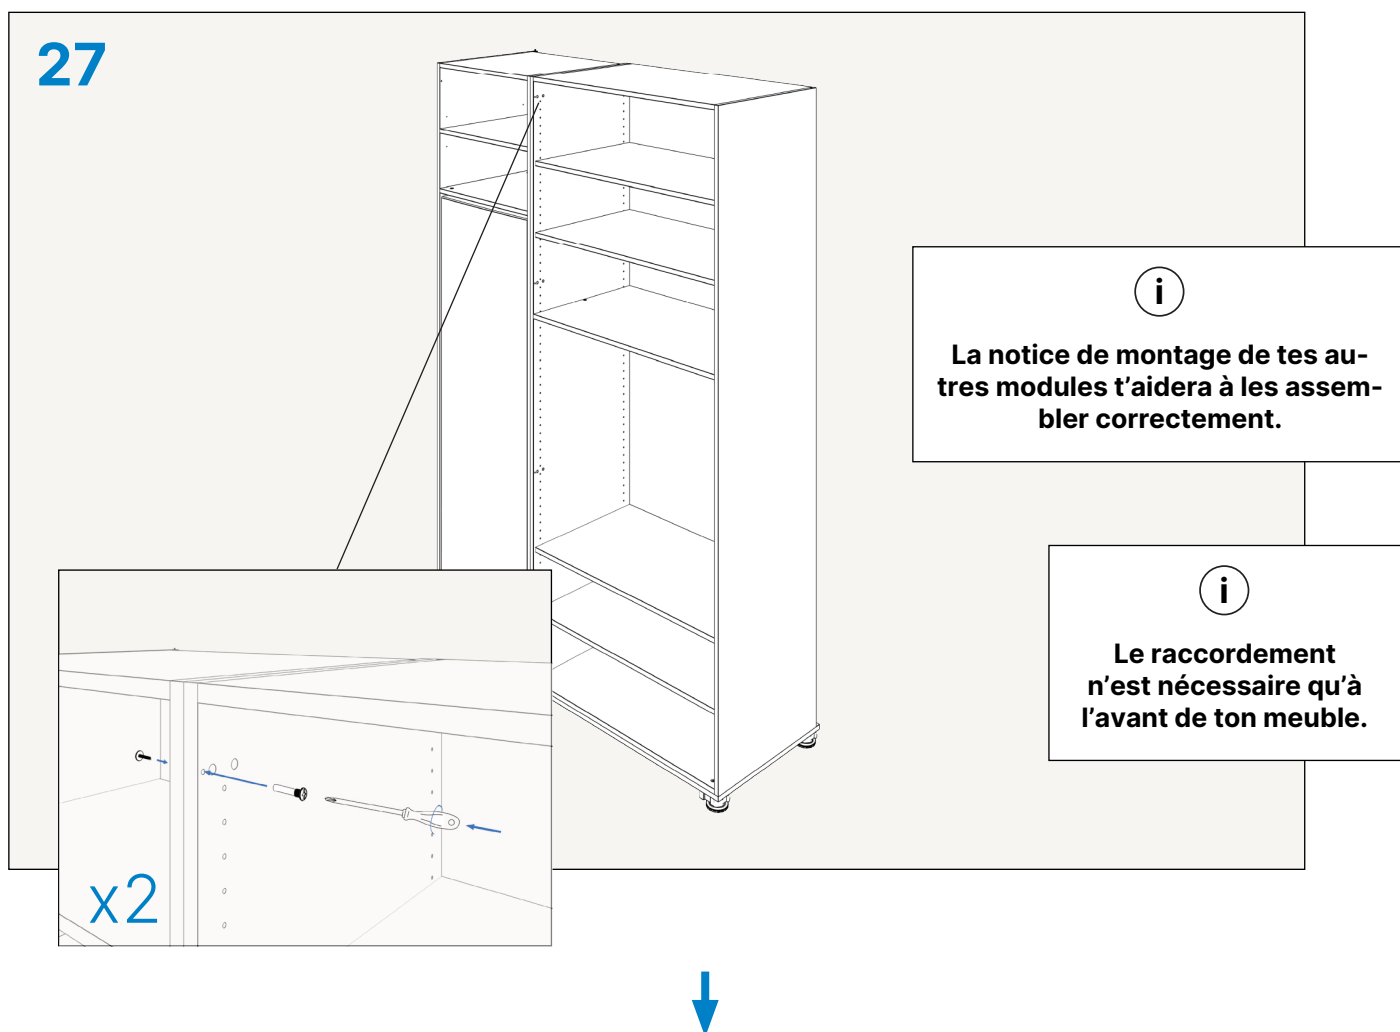


5 MONTAGE DU REFRIGERATEUR



6 FIXATION DU MEUBLE

28

LATTE DE FINITION
GAUCHE

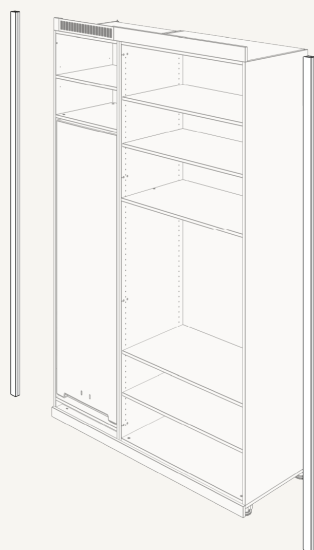

LATTE DE FINITION
DROIT



Entre deux murs



Avez-vous un placard entre
deux murs ? Passez alors au
montage des fileurs, ÉTAPE 6.2.

or

LATTE DE
FINITION



CÔTÉ
OPPOSÉE



Semi - indépendant

CÔTÉ
OPPOSÉE



CÔTÉ
OPPOSÉE
DROIT




Indépendant

6.1 INSTALLATION DU (DES) LATTES DE FINITION

29

8,5 cm



8 cm

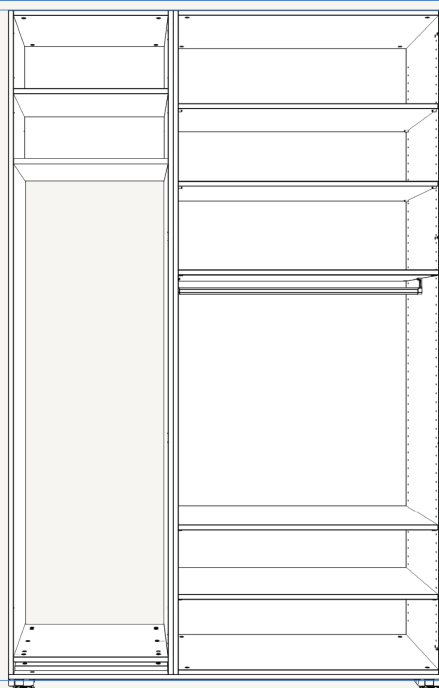

La jouée de finition est plus longue de 16,5 cm par rapport à la hauteur standard du meuble : 8,5 cm en haut et 8 cm en bas (pour les dimensions standard)



30

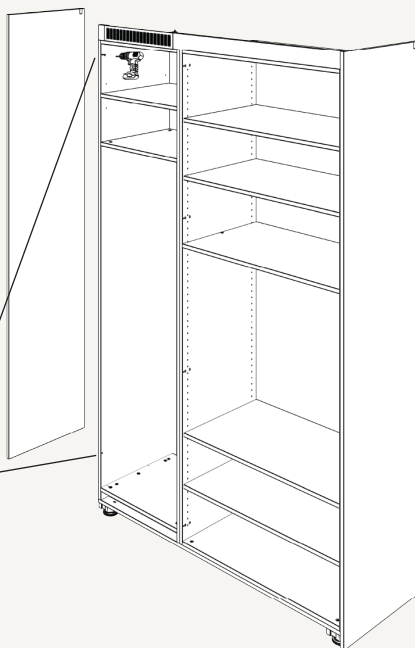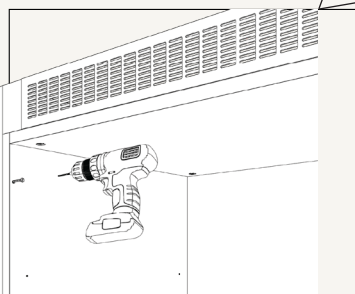

Fixez le(s) côté(s) opposé(s) en haut et en bas. À l'avant, utilisez les trous prévus à cet effet ; à l'arrière, utilisez un trou non utilisé de la rangée de perçages


6.2 MONTAGE DE LATTES DE FINITION




Lattes de finition sur mesure livrés ultérieurement

Scannez le code QR et transmettez vos dimensions pour recevoir vos fileurs sur mesure.


31

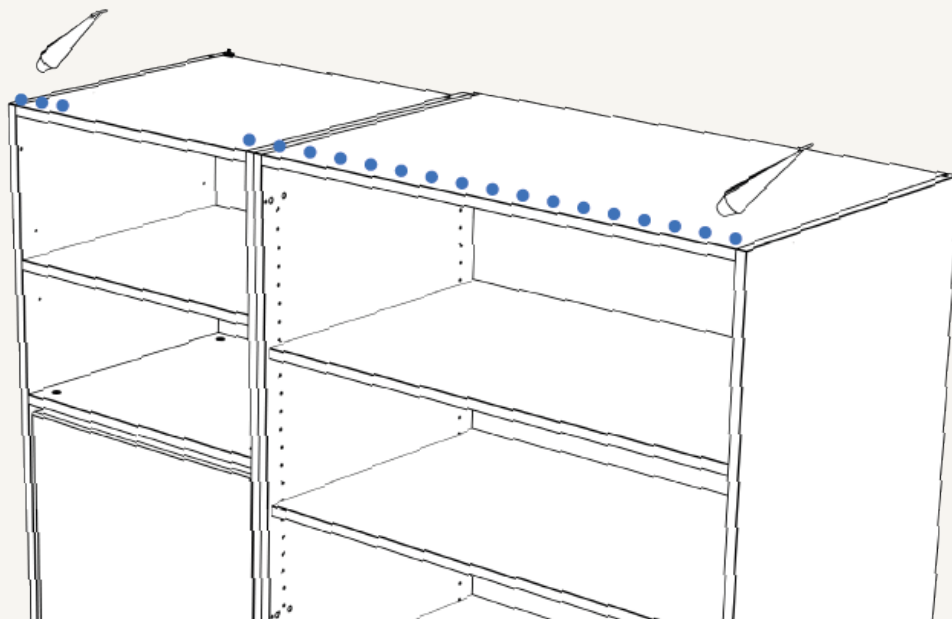


32

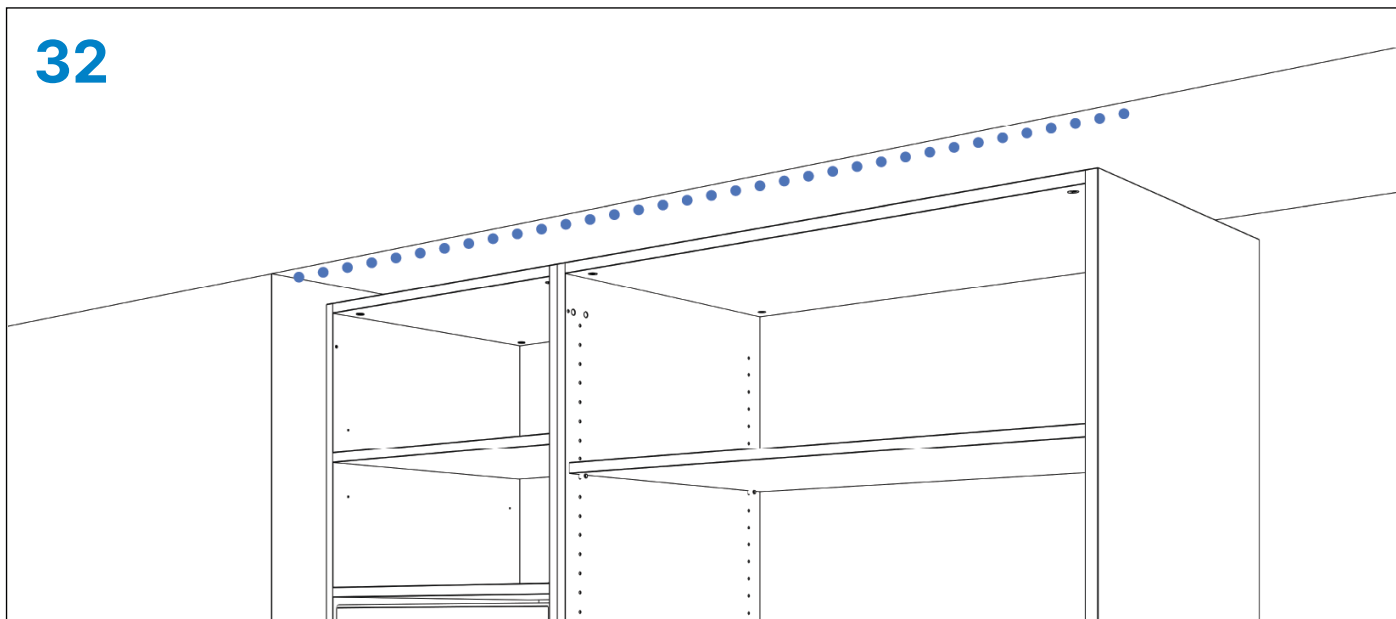


33

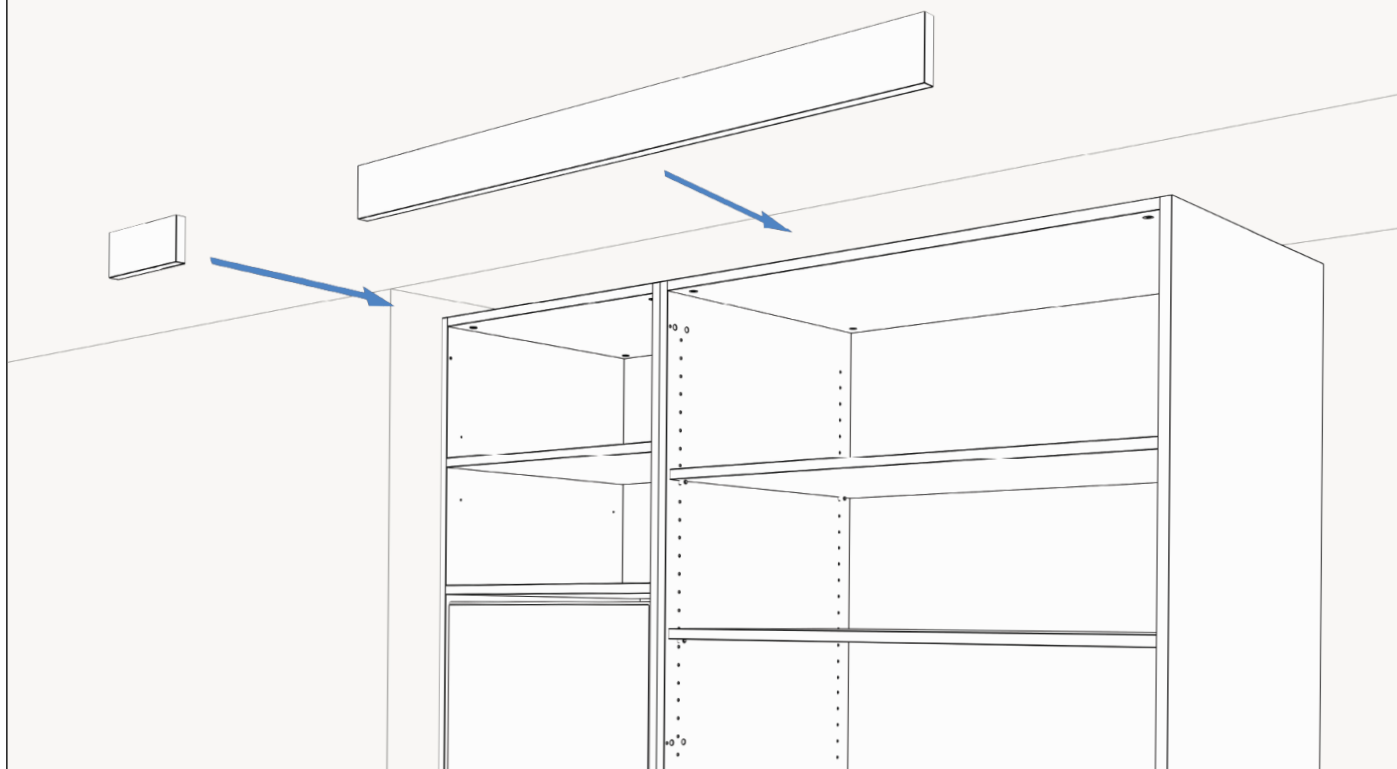


34


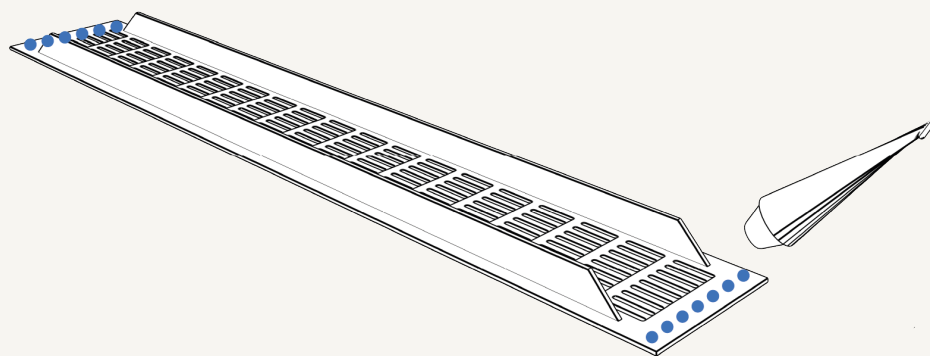




35

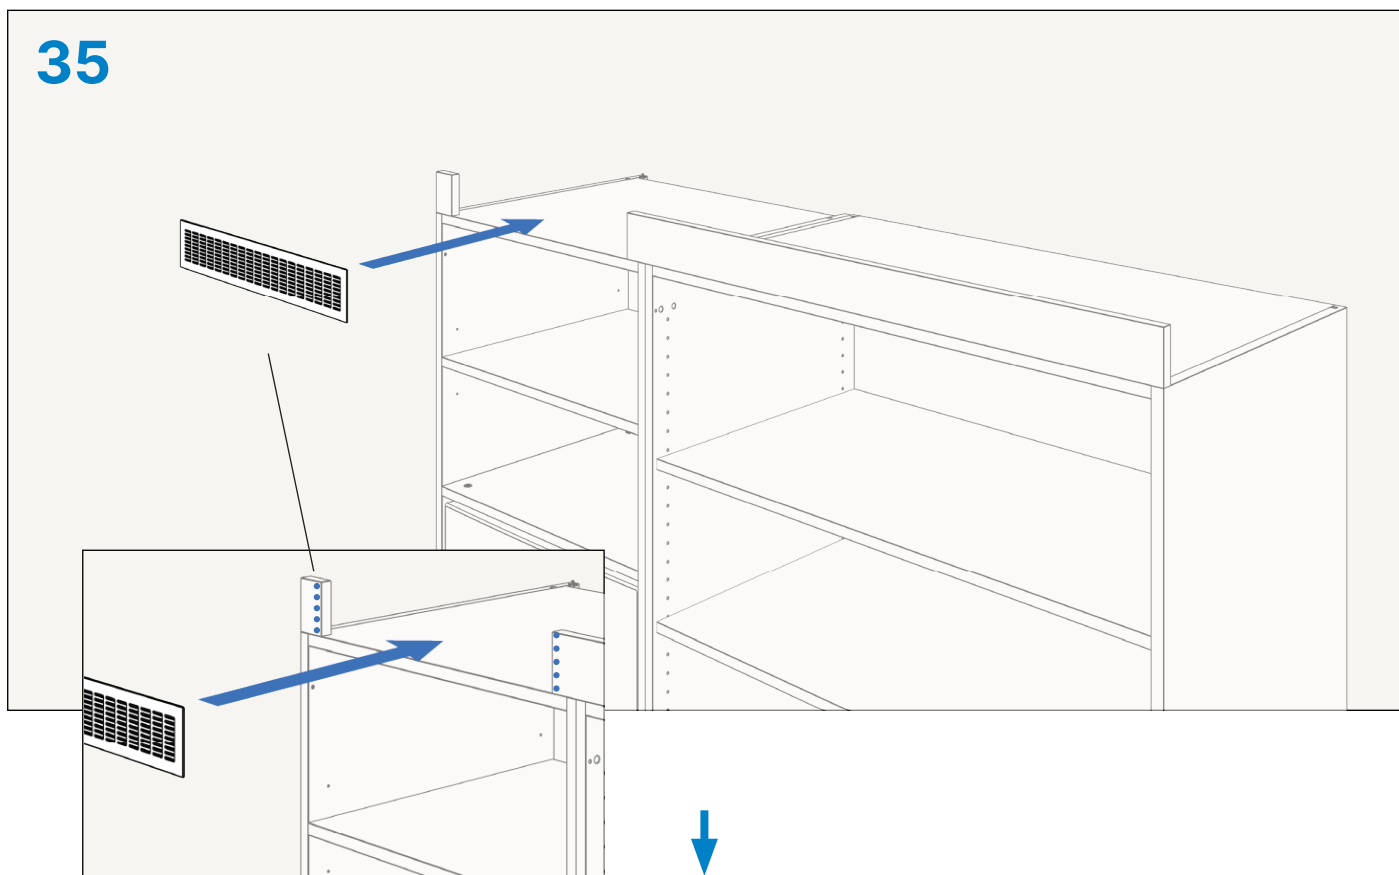

36

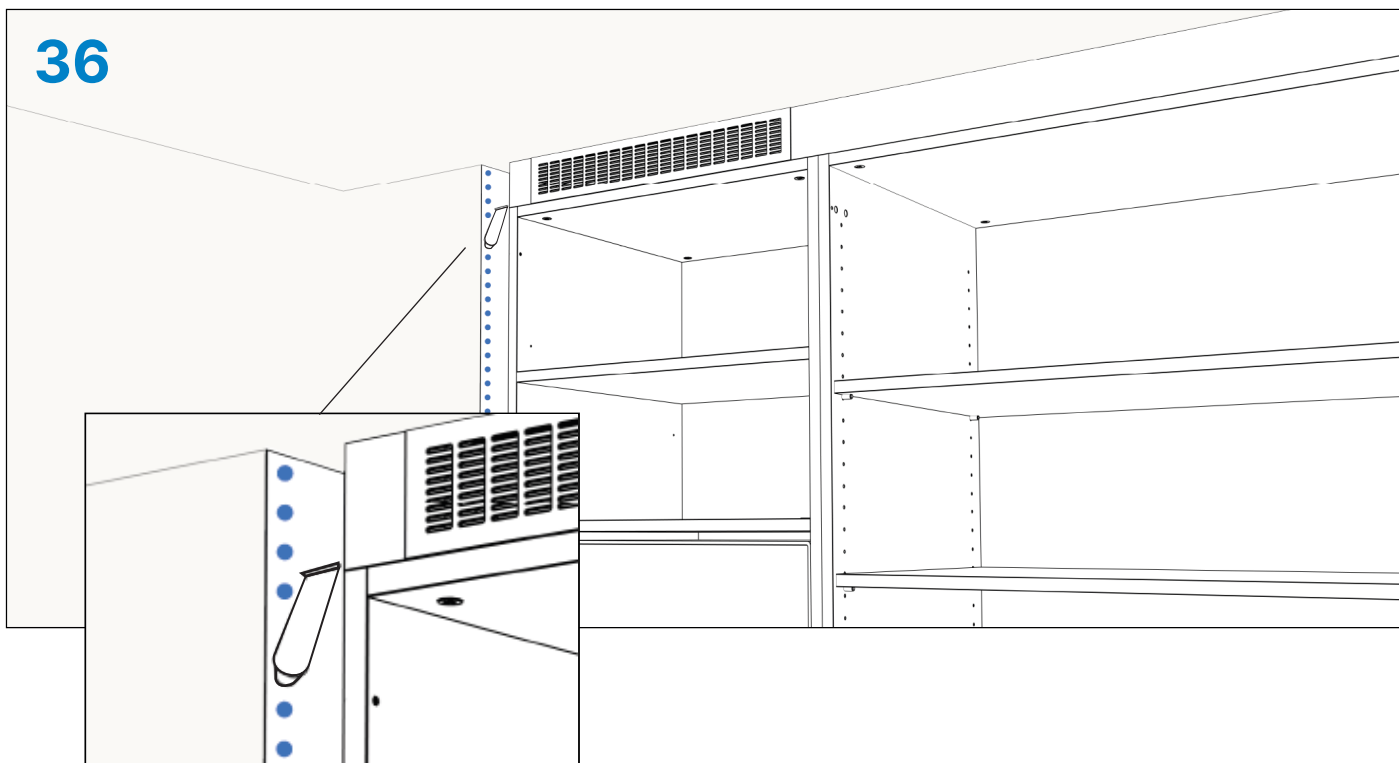


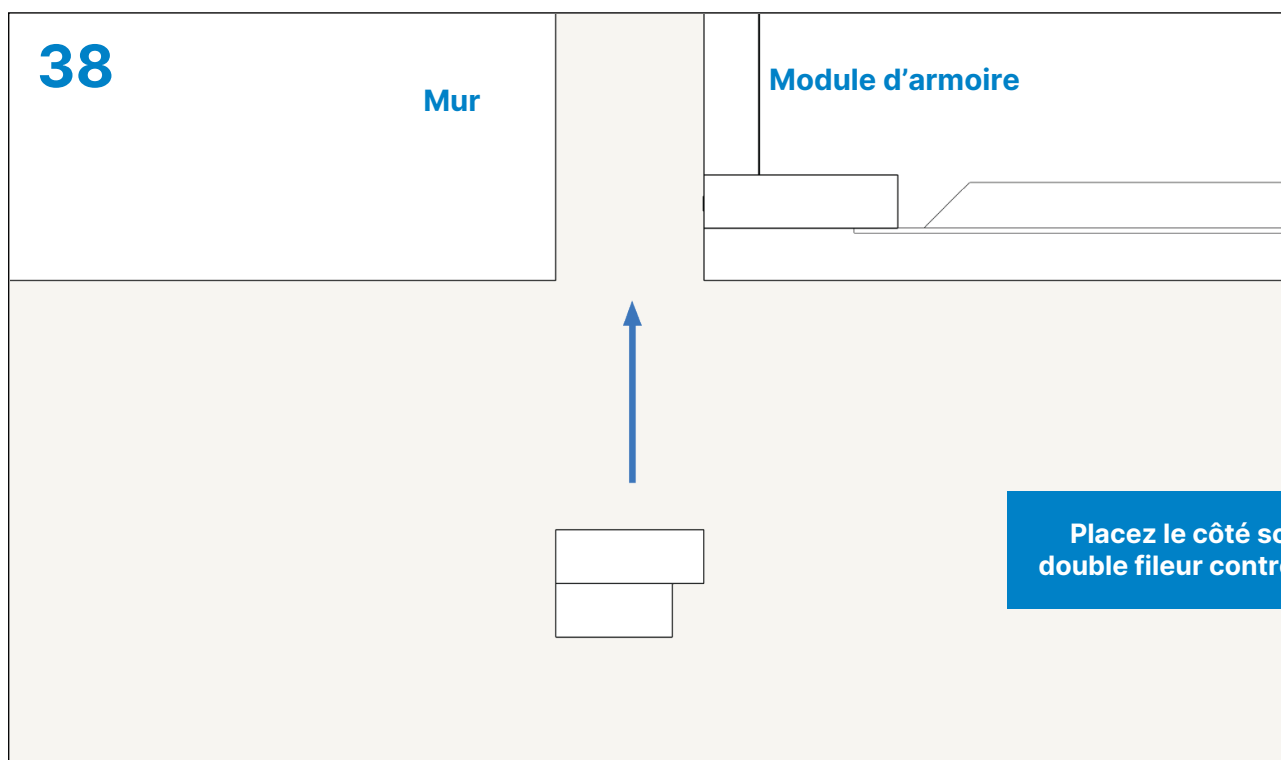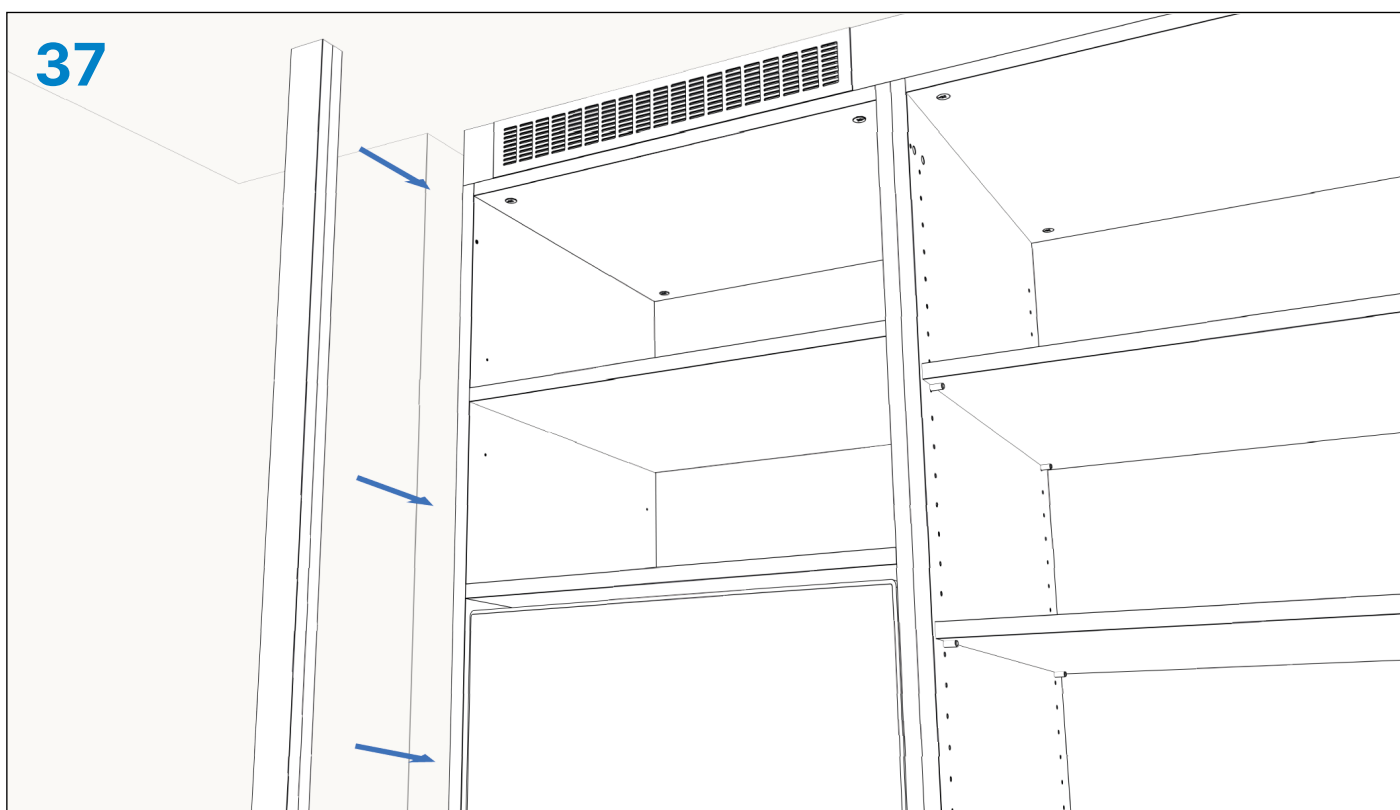

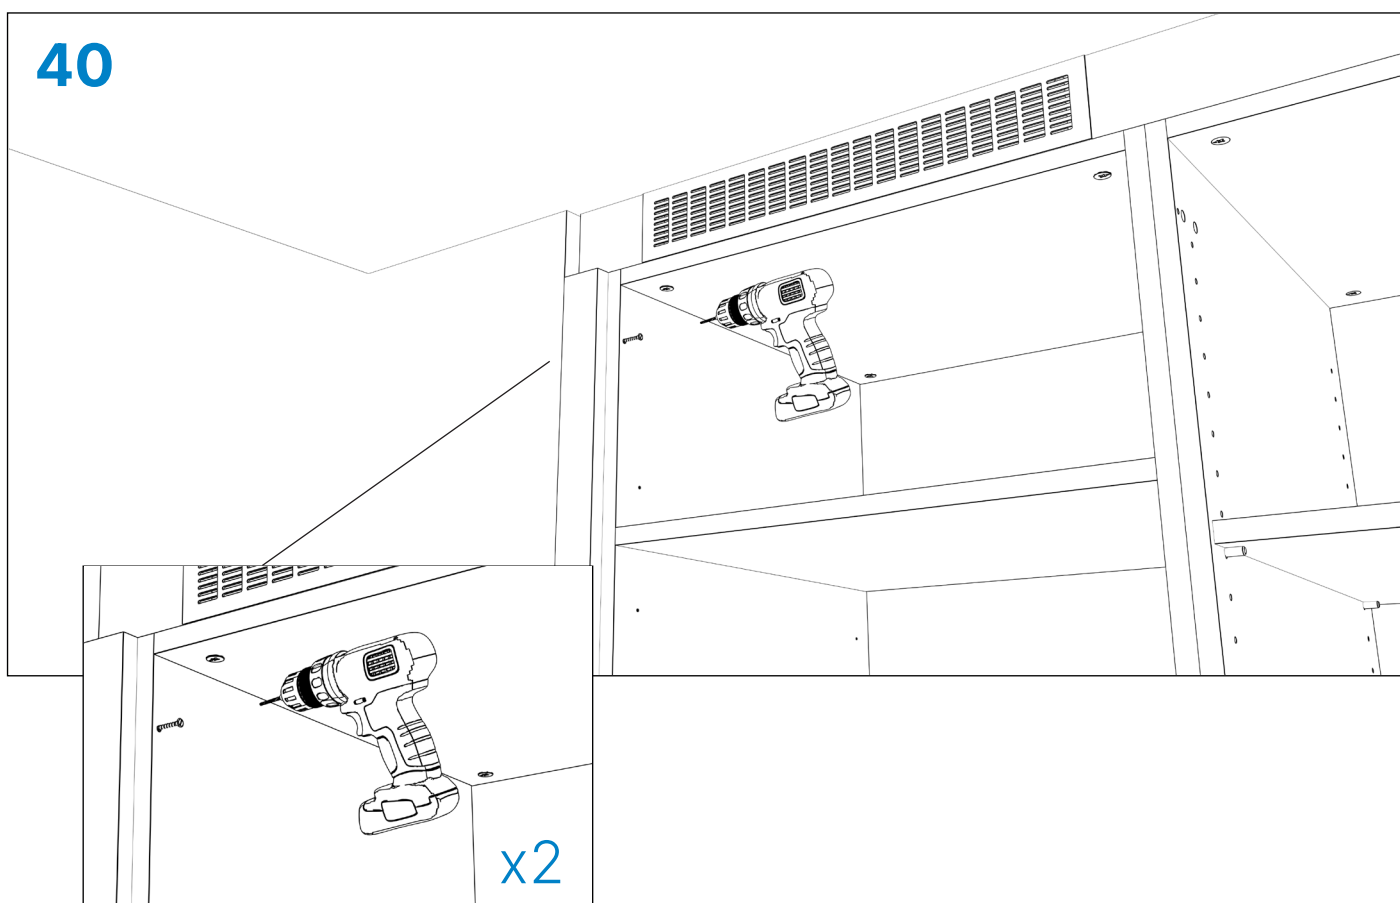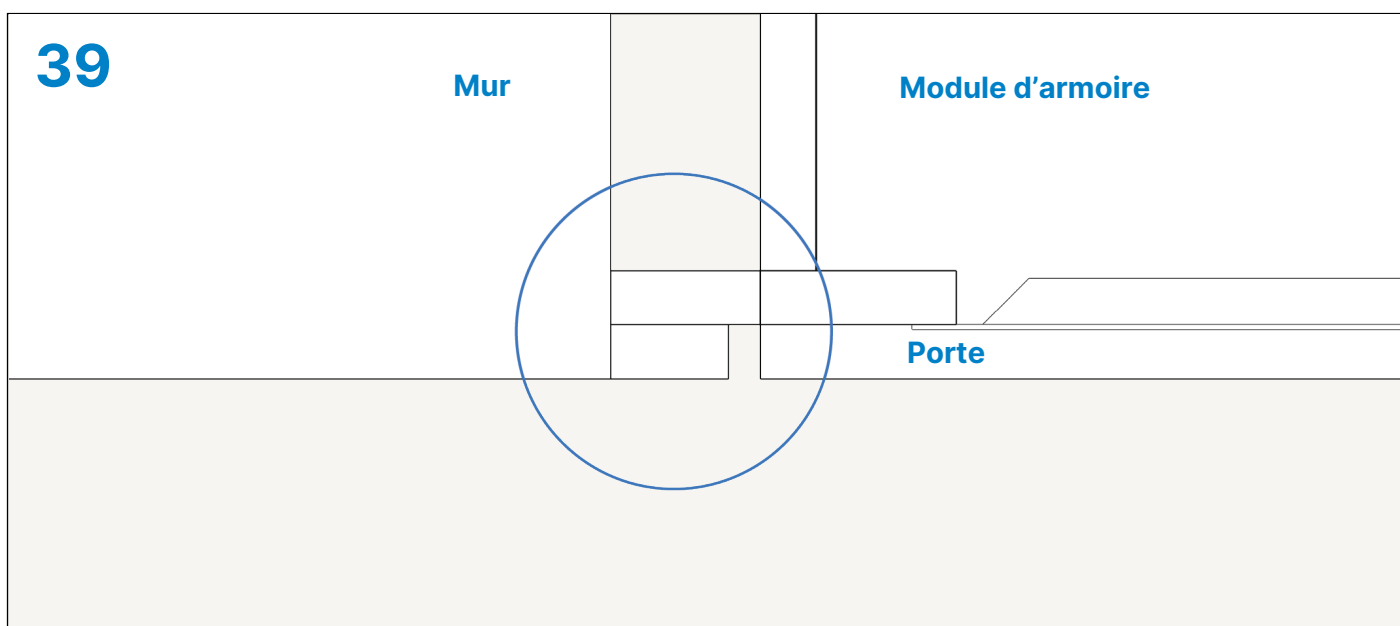

41


Collez le fileur contre le socle

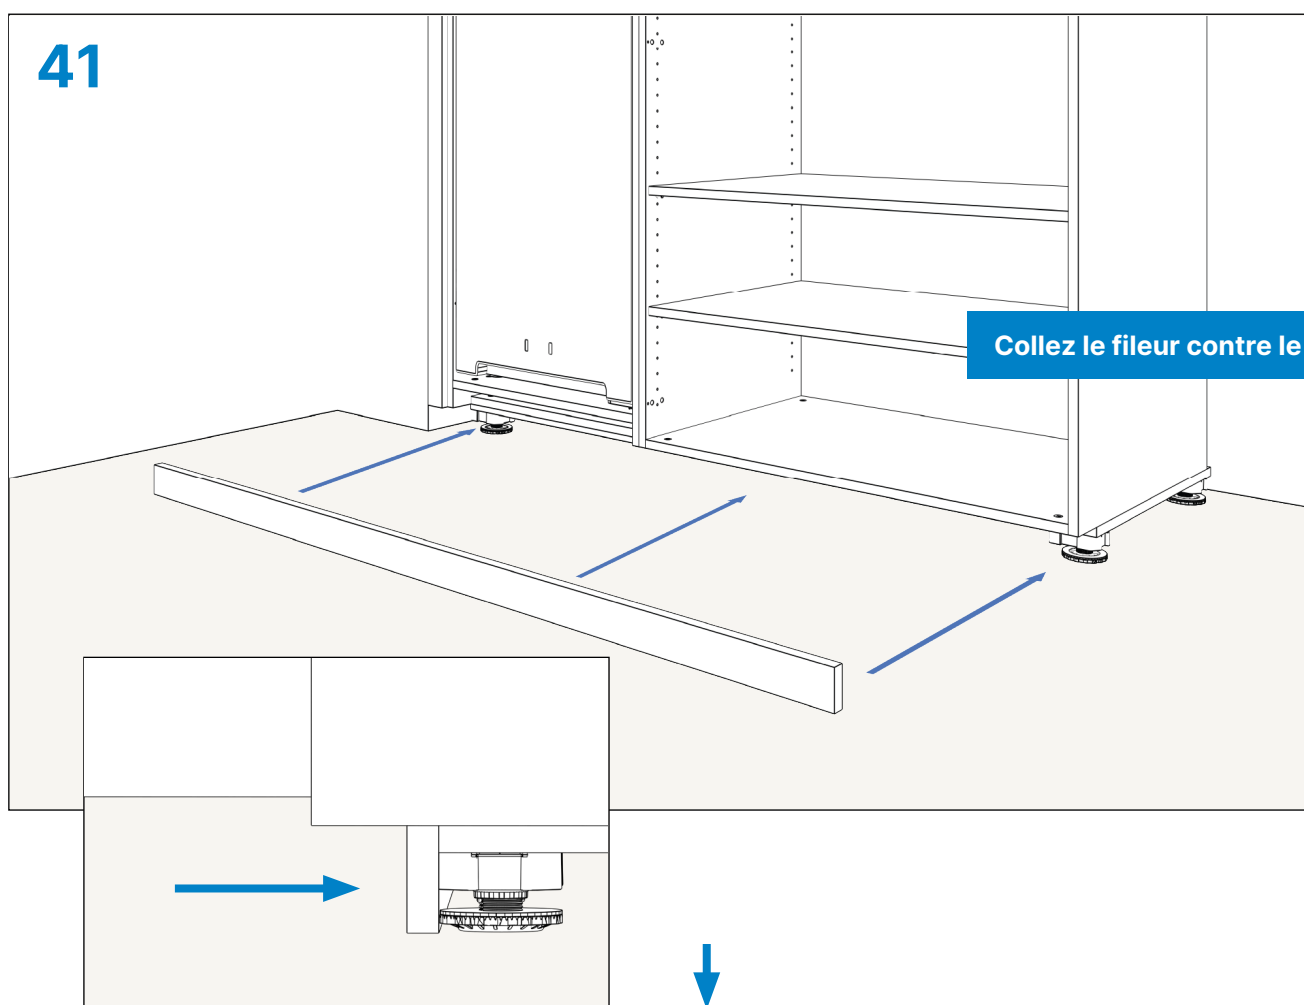


42





7 MONTAGE DE PORTES

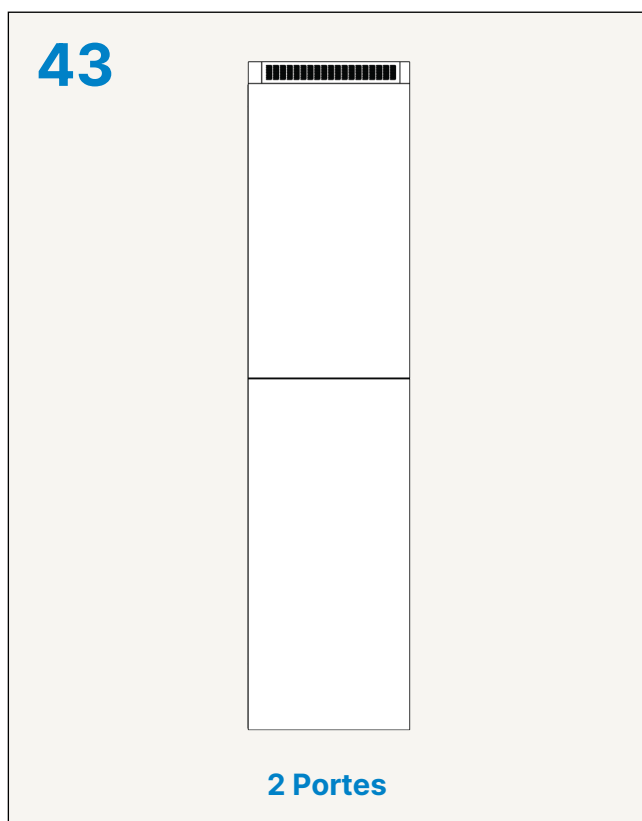

OU

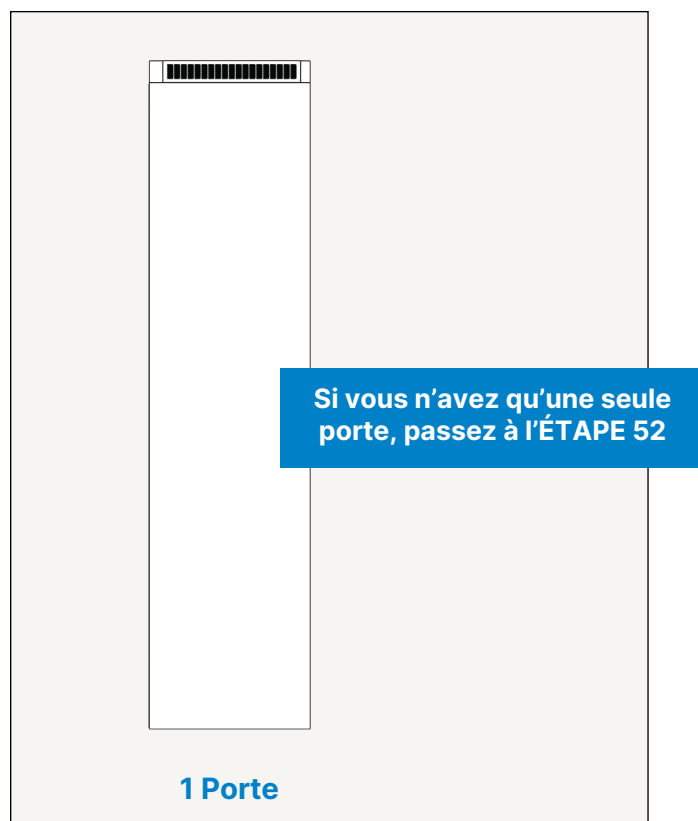

Montage d'une porte sans réfrigérateur (pour un meuble à deux portes, commencez par la porte supérieure)

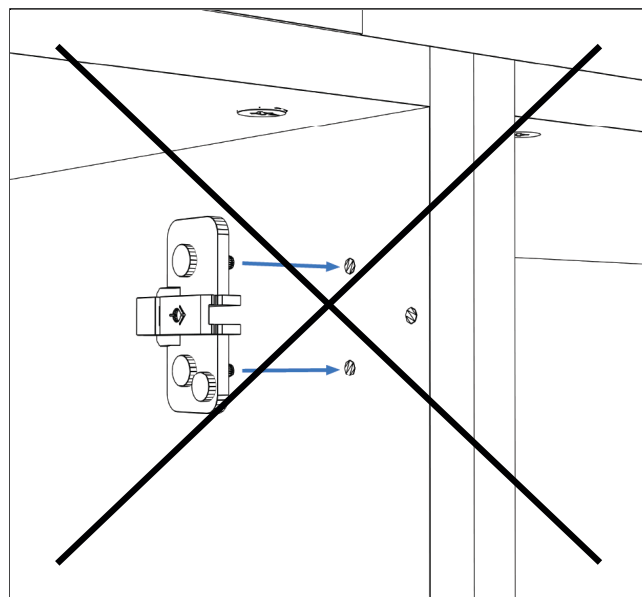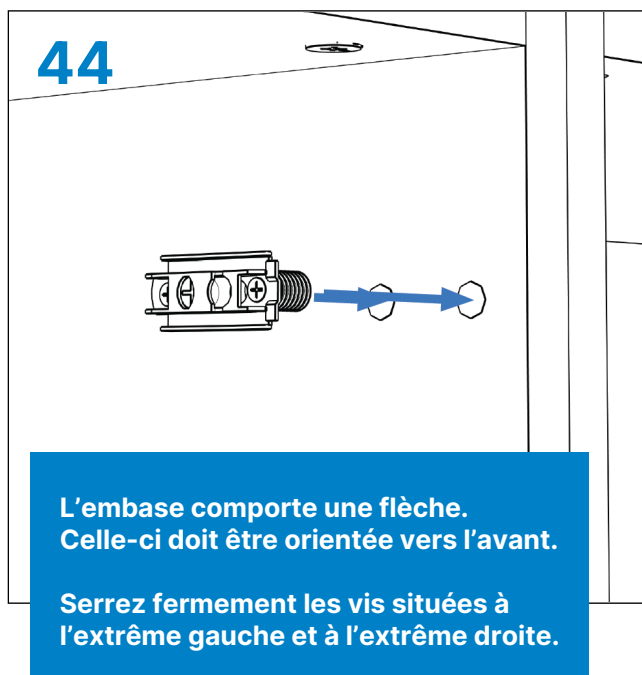





Nous avons 5 types de charnières.

Charnières métalliques


45

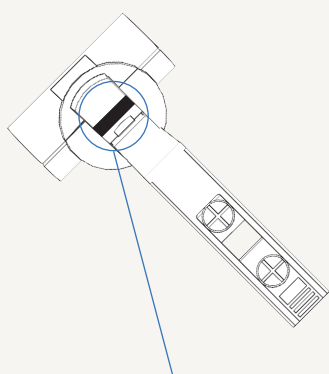

**110° à fermeture
amortie**

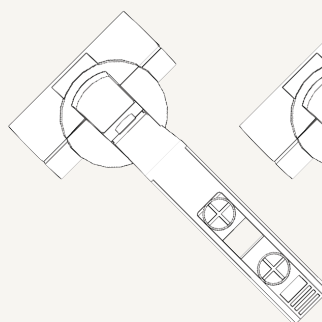

110° avec ressort

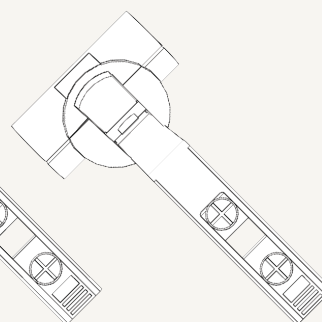


110° sans ressort




Charnières noires

46

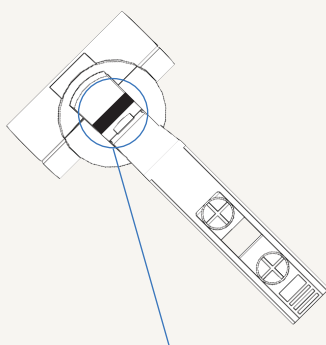

**110° à fermeture
amortie**

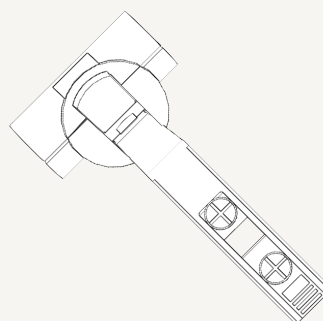

110° sans ressort

OPTION 1 : meuble avec poignée intégrée ou profil de prise en main

47

Charnières à fermeture amortie

110° Charnière sans ressort

Charnières à fermeture amortie

110° Charnière sans ressort

i

Si vous avez une porte plus petite avec seulement 2 charnières, utilisez partout des charnières amorties (soft-close)

Altermes la suite pour les charnières supplémentaires.



OPTION 2 : meuble avec système push-to-open (ouverture par pression)

48

etallic : charnière à ressort 110°
Noir : charnière amortie

Metallic : charnière à 110° sans ressort
Noir : charnière 110° sans ressort

Metallic : charnière à ressort 110°
Noir : charnière amortie

Charnière à 110° sans ressort
Noir : Charnière à 110° sans ressort

CONSEIL : DÉSACTIVER LE MÉCANISME DE FERMETURE AMORTIE. SUIVEZ L'ÉTAPE 57.


i

Pour une petite porte équipée de seulement 2 charnières métalliques, utilisez partout des charnières de 110° avec ressort.


i

tu utilises une porte plus petite munie de seulement 2 charnières noires, utilise partout des charnières à fermeture amortie (soft-close) de 110°.



49

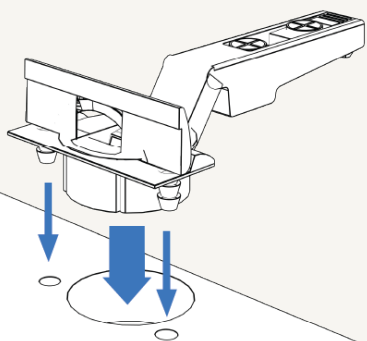

50

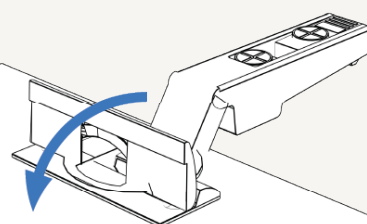


51

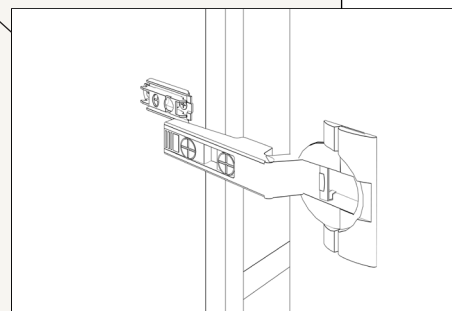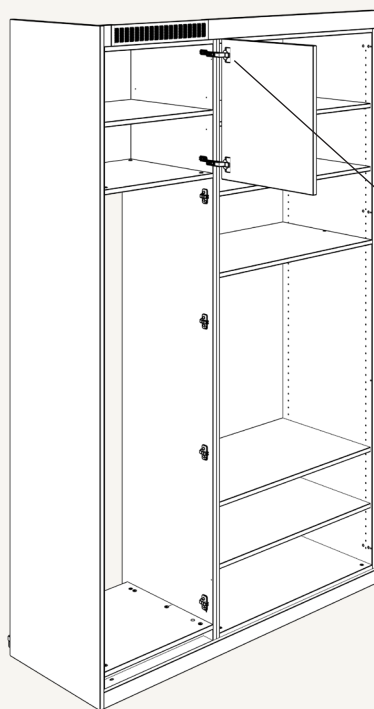

8 MONTAGE DE LA PORTE DU REFRIGERATEUR

Cela dépend de votre système


52

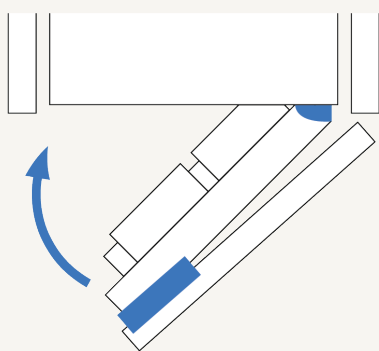

système à Porte coulissante

Of

Fixez la porte d'habillage directement sur la porte du réfrigérateur en suivant la notice de votre appareil

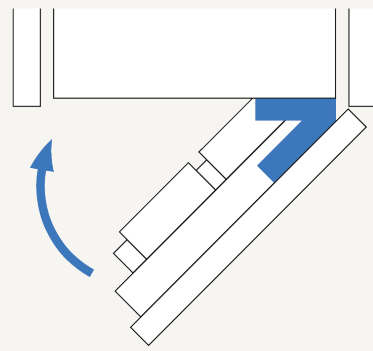


Système à porte pivotante




Montage du système coulissant



53

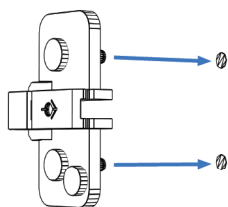

Une flèche est visible sur la plaque de montage. Celle-ci doit être orientée vers l'avant.

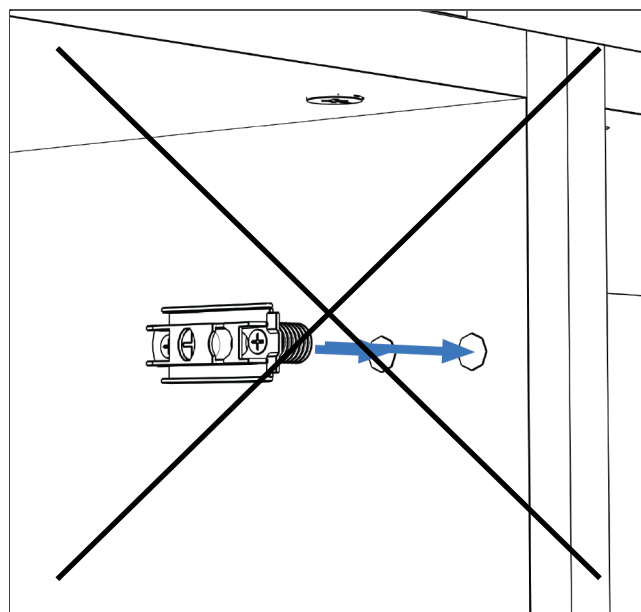


54

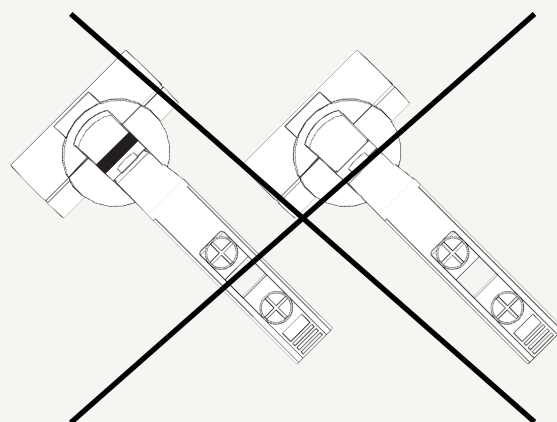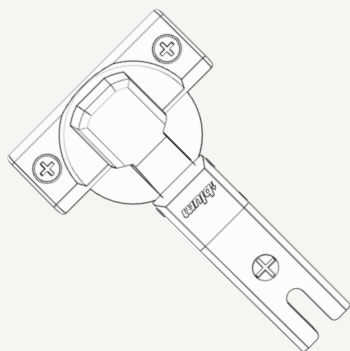



Charnière de réfrigérateur



55

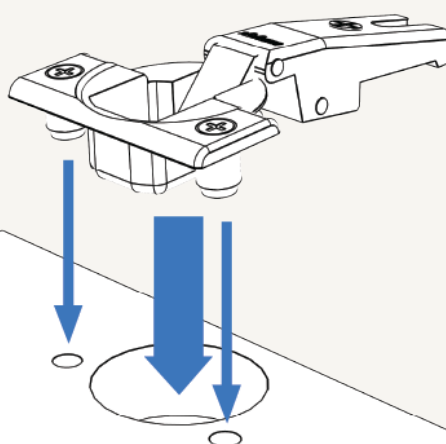


56

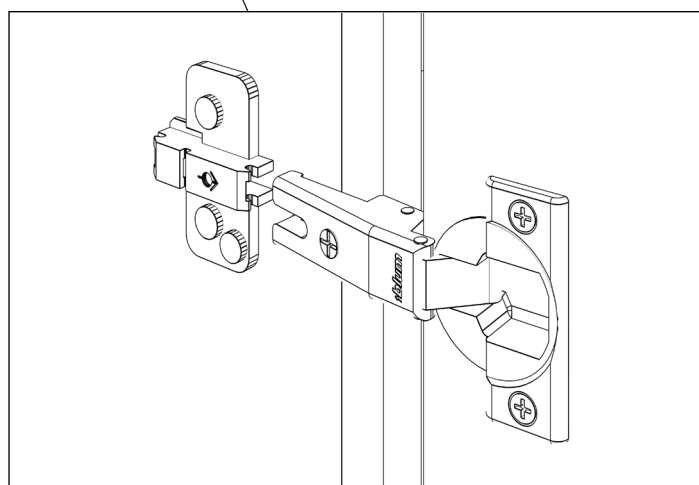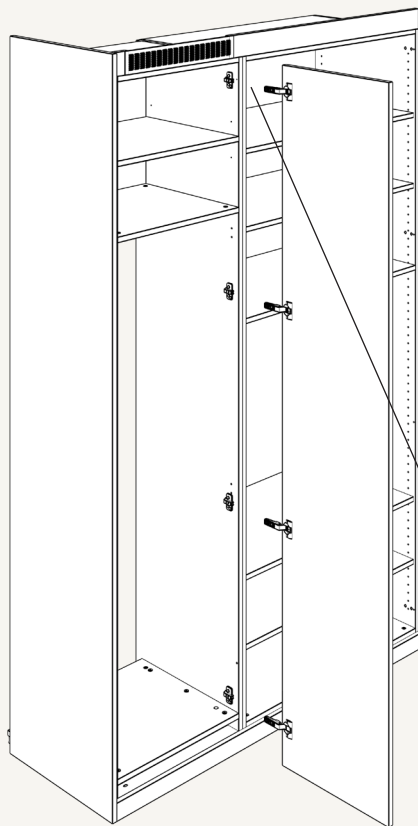


9. RÉGLAGE DES CHARNIÈRES

57


Ajustez les charnières si nécessaire pour un alignement parfait.

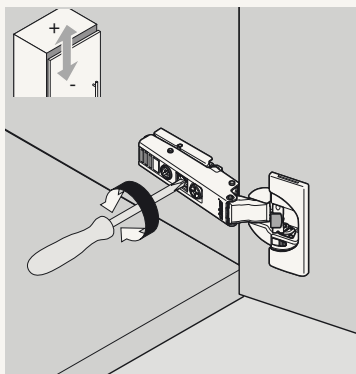

Max. ± 3.0 mm

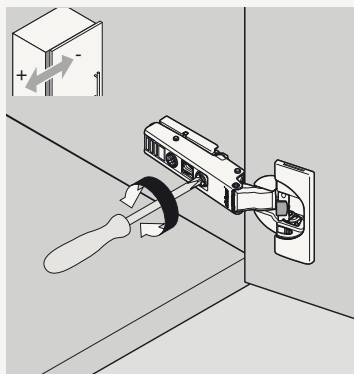

± 2.0 mm

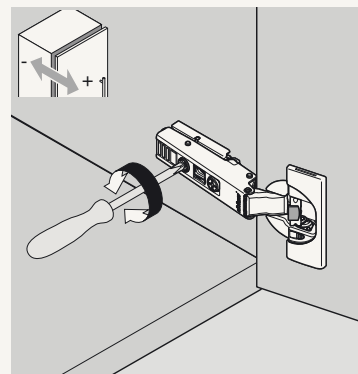


± 3.0 mm / -2.0mm


Information supplémentaire :

Activation et désactivation du mécanisme de fermeture amortie (soft-close).
Vous pouvez activer ou désactiver la fonction de fermeture amortie pour ajuster le comportement de fermeture de vos portes. Cela peut s'avérer utile si vous trouvez que la porte se ferme trop lentement ou trop rapidement.

Activer

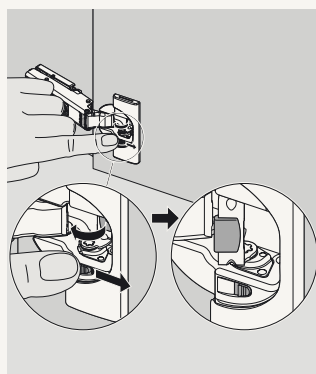

Désactiver

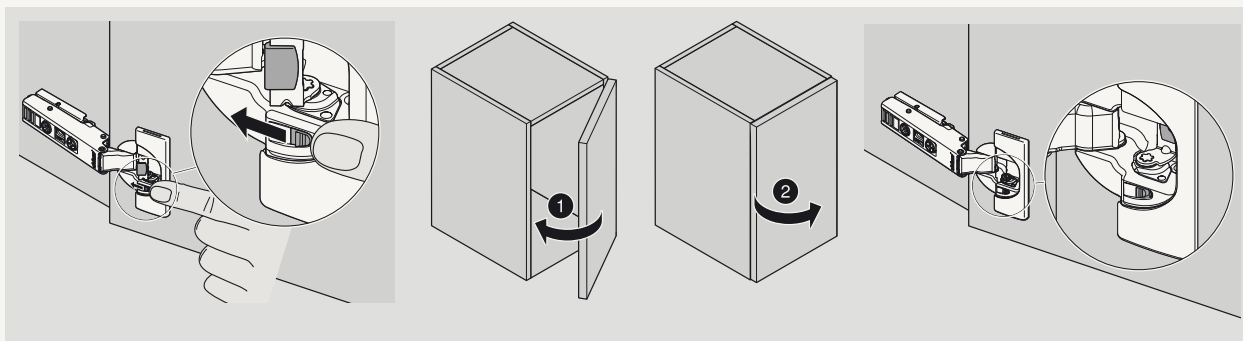

10. MONTAGE DES POIGNÉES



Un ou plusieurs trous sont déjà pré-perçés dans la porte. Installez la poignée à l'aide de la vis correspondante dans le trou prévu à cet effet.



OPTION : POIGNÉES PURE, MINI PURE, TONTON. Aucun trou n'est pré-percé dans la ou les portes pour celles-ci, mais des repères sont indiqués à l'arrière. Prenez le sachet de « poignées » et fixez la poignée à l'intérieur de la porte à l'aide des vis fournies.

REMARQUE: Pour les portes doubles avec poignée Tonton, une seule poignée est fournie. Vous pouvez la placer à gauche ou à droite sur la porte.

Besoin d'aide?

Avez vous des questions a propos de votre meuble sur mesure ?
Contactez nous !

Tous les jours ouvrables (9u - 17u)
par téléphone **+33 3 62 72 91 19**,
Par message sur notre site web,
ou pas email à sav@custoro.fr

IL MANQUE QUELQUE CHOSE ? NOUS SOMMES RAVIS DE VOUS AIDER !

Vous remarquez pendant le montage qu'une pièce est manquante? Pas de panique. Envoyez un e-mail à sav@custoro.fr et nous réglerons cela au plus vite!

CONSEIL

Partagez votre aventure de montage ou votre "avant/après" sur les réseaux sociaux avec le hashtag #maatkastenonline ou en taguez .
Mais aussi vous pouvez envoyer un mail à @custoro.fr

AVEZ VOUS LE TEMPS ?

Faites-le-nous savoir en laissant un avis sur google ou Trustpilot.
Vous rendez notre equipe immensément heureuse !

Besoin de faire livrer des tasseaux d'ajustement sur mesure ?



Scannez le code QR

Vous accédez à votre compte, où vous pouvez transmettre les dimensions de vos tasseaux d'ajustement sur mesure à faire livrer.

Vliegplein 47
9990 Maldegem, Belgique
+33 3 62 72 91 19
sav@custoro.fr
BTW BE0650983826



@custoro.fr



[custoro.fr](https://www.custoro.fr)