

WASKAST



**maatkasten
online**

INLEIDING


1	PLAATSEN VAN DE SOKKEL	6
2	INSTALLATIE VAN DE WASMACHINEKAST MET ÉÉN TOESTEL	9
	2.1 Installatie uitneembare rug	18
	2.2. Installatie ladegeleiders	19
3	INSTALLATIE VAN DE WASMACHINEKAST MET TWEE TOESTELLEN	21
	3.1. Optie: installatie verstevigingslat	28
4	OPTIE: INSTALLATIE TELESCOPISCHE LEGGER	31
5	INSTALLATIE VAN DE LEGPLANKEN	36
6	OPTIE: VERBINDEN MET OVERIGE KASTEN	37
7	FIXATIE VAN DE KAST	38
	7.1. Optie: installatie van de tegenzetzijde(s)	39
	7.2. Installatie van de paslatten	40
	7.3. Installatie van de plint onderaan	44
8	INSTALLATIE VAN DE LADES	45
9	MONTAGE VAN DE DEUR(EN)	49
10	SCHARNIEREN REGELEN	53
11	MONTAGE VAN DE HANDGREPEN	55

VOORBEREIDING


Proficiat met de aankoop van je maatkast!

We helpen je stap voor stap met de montage, zodat je snel kan genieten!


Dit heb je nodig

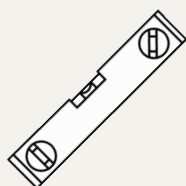


Waterpas

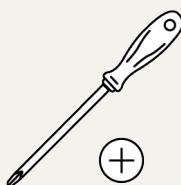


Kruis
schroevendraaier

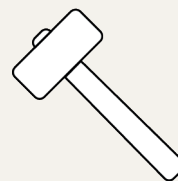

Optioneel: rubberen/
houten hamer

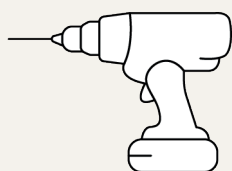


Boormachine met: bits
TX20 en PH2, boor 5 mm

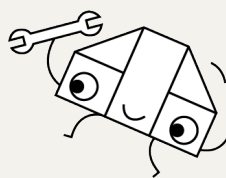

Een handige
vriend(in)!

Veel montageplezier!
Team Maatkasten Online

Zo lees je onze etiketten

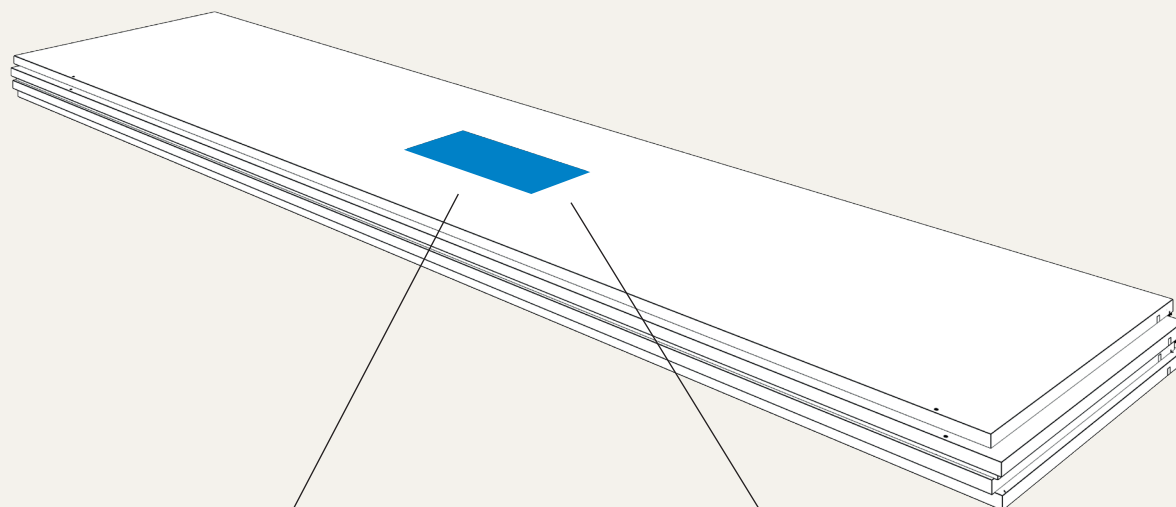

MEERDERE KASTEN
(Dit is een voorbeeld)

MAATKASTEN ONLINE

Naam klant
KAST: MO98765 (zoals op de
productie tekening)
REF: D1_BOD
OPM: BODEM

EEN KAST (Dit is een voorbeeld)

MAATKASTEN ONLINE

Naam klant (ordernummer)
REF: D1_BOD
OPM: BODEM


REF = referentiecode van je onderdeel
OPM = beschrijving van je onderdeel




**Volg bij het opbouwen van je modules
de volgorde van je productietekening. Je
vindt die in je account of op het geprinte
blad dat bij je bestelling zit.**

1 PLAATSEN VAN DE SOKKEL


01

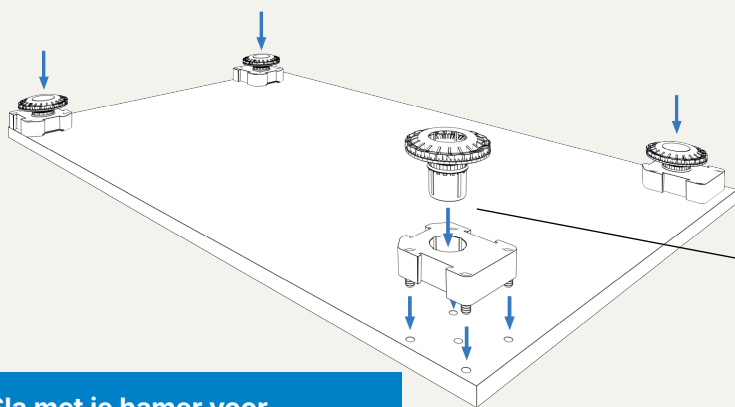

TIP! Sla met je hamer voor
vlottere bevestiging (enkel
op het onderstel) ①

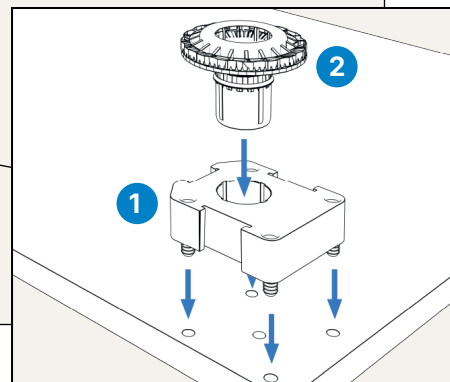



02

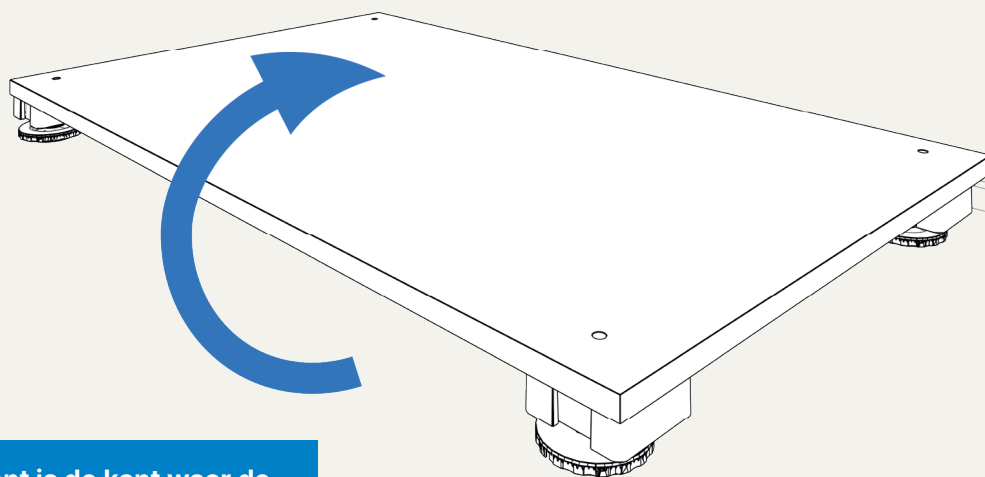

Tip: de voorkant is de kant waar de
pootjes volledig tegen de rand staan.



03

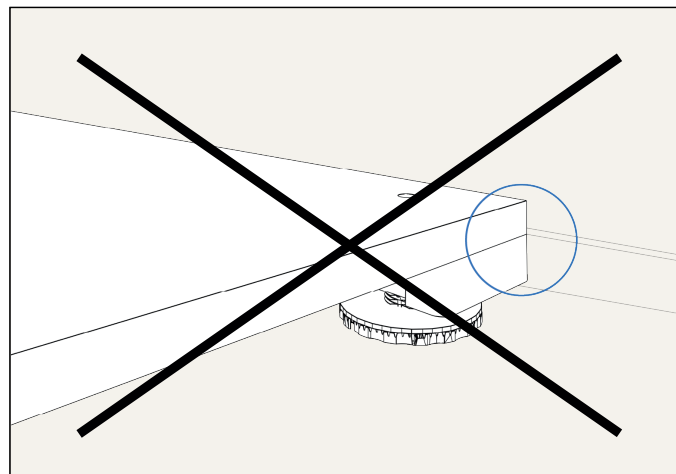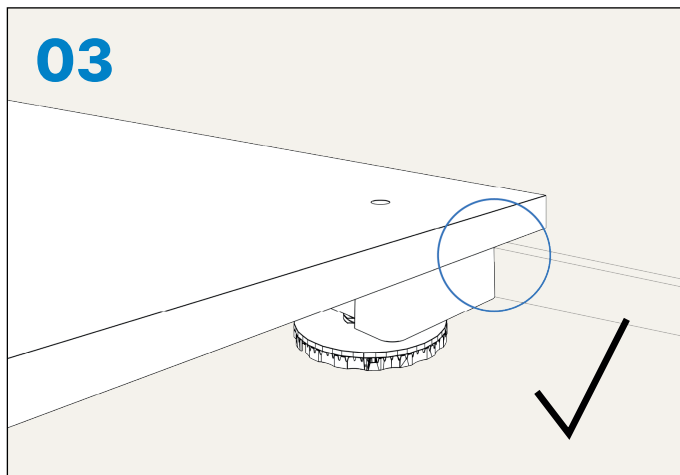

04

**OPGELET: Standaardmaten (5cm),
raadpleeg je productietekening als
jij jouw maten aangepast hebt.**

5cm

Half vrijstaand

Of

5cm


5cm

Tussen twee muren



05


Cruciaal! Plaats waterpas.

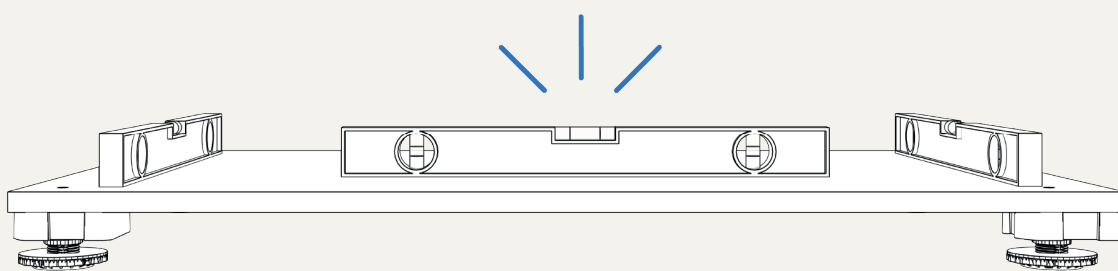

06


**OPGELET: Standaardmaten (8cm),
raadpleeg je productietekening als
jij jouw maten aangepast hebt.**

8cm

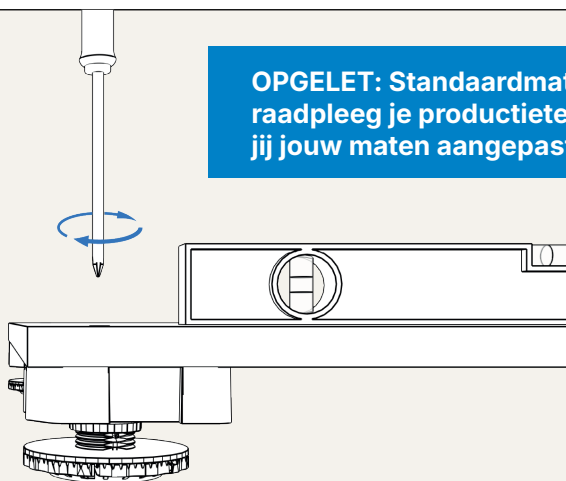


**Heb je 2 sokkels?
Plaats ze naast elkaar, vooraan uitgelijnd.
Verbinden is niet nodig.**

07


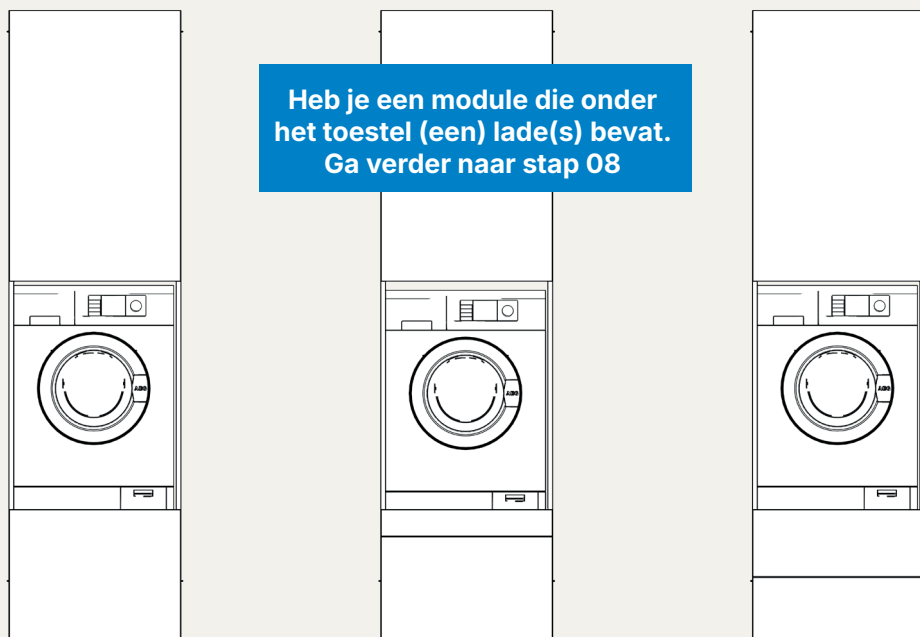


of

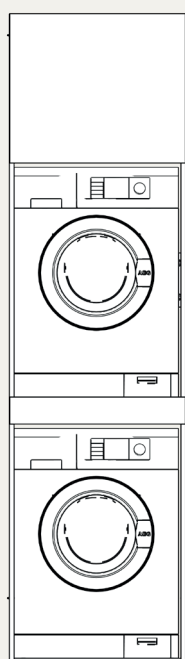



Heb je een module die onder het
toestel enkel een uitschuifbare plank
bevat, en geen extra lades heeft.
Ga verder naar pg. 21

2 INSTALLATIE VAN DE WASMACHINE- KAST MET ÉÉN TOESTEL

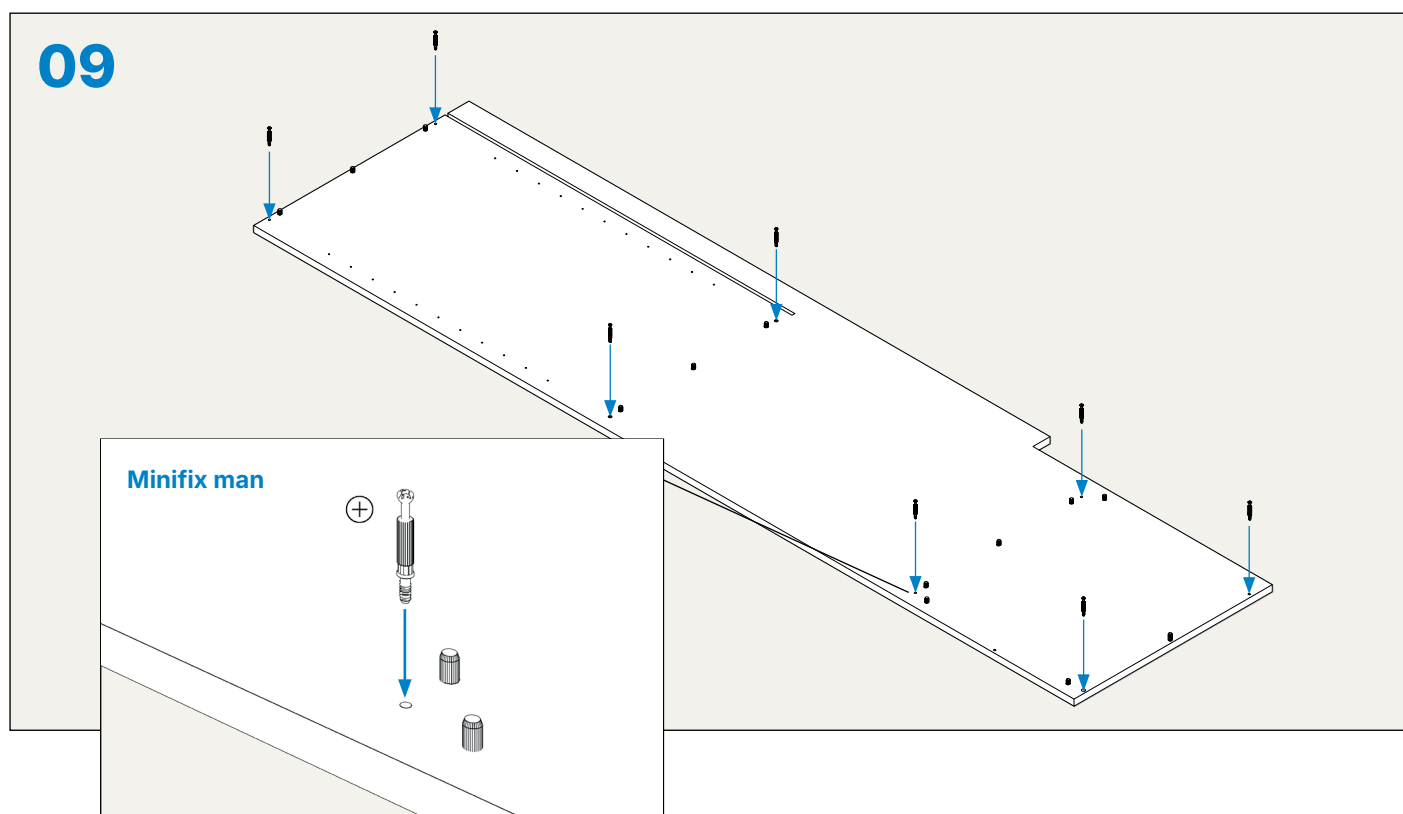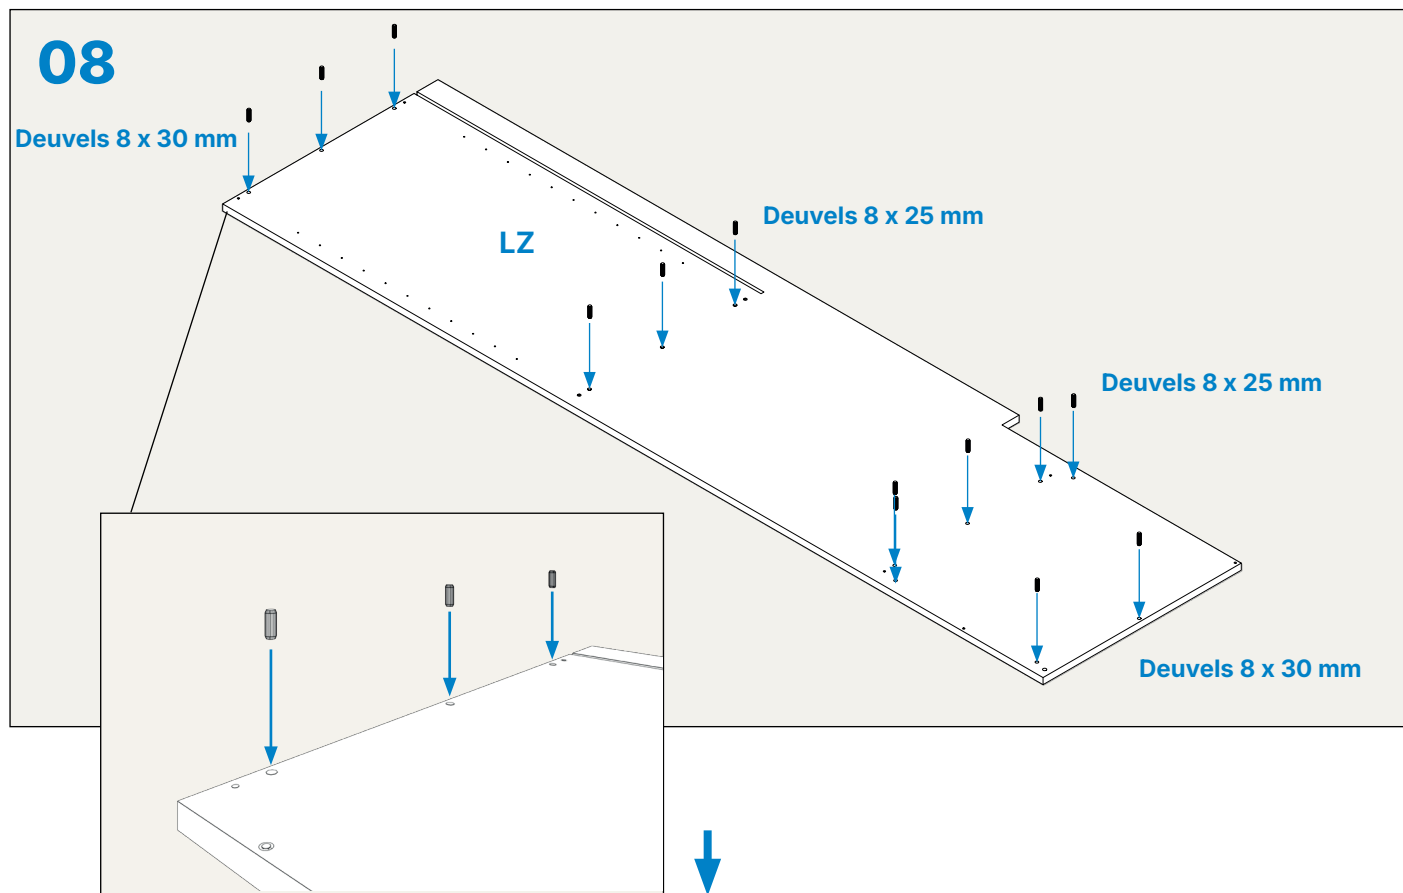

10

Minifix vrouw

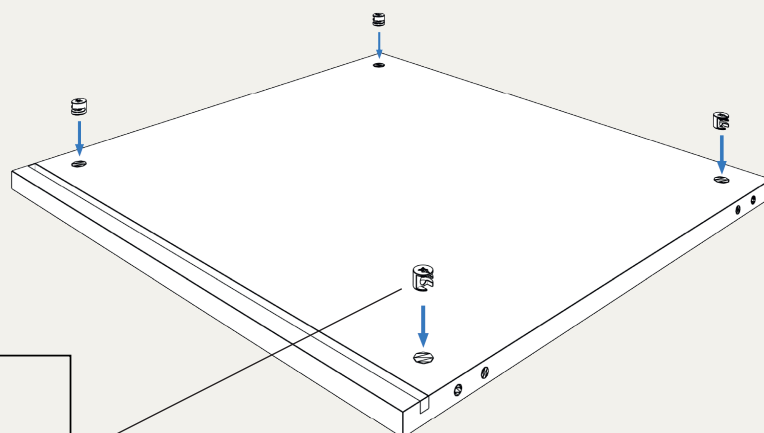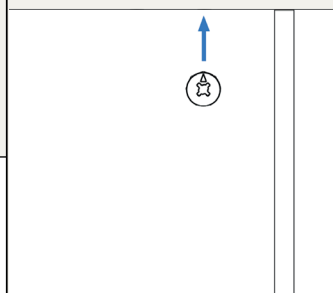

BODEM, TOP & VL(S)





11

TOP


VL1

VL2


BOD

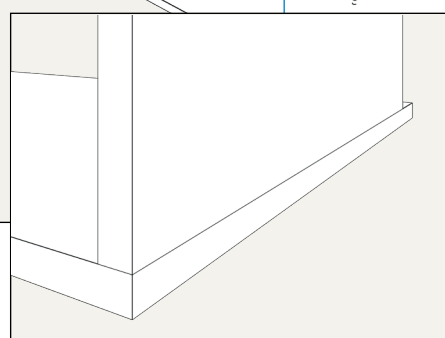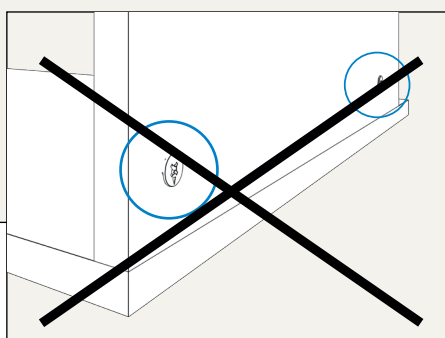


12

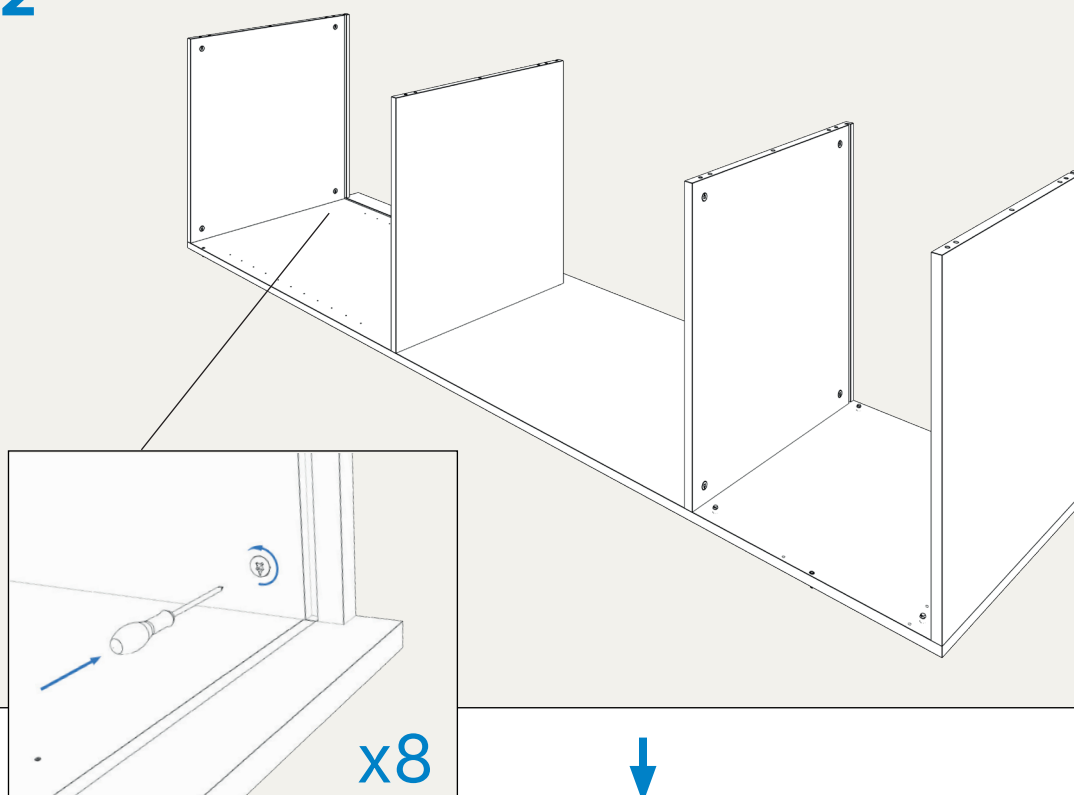


13

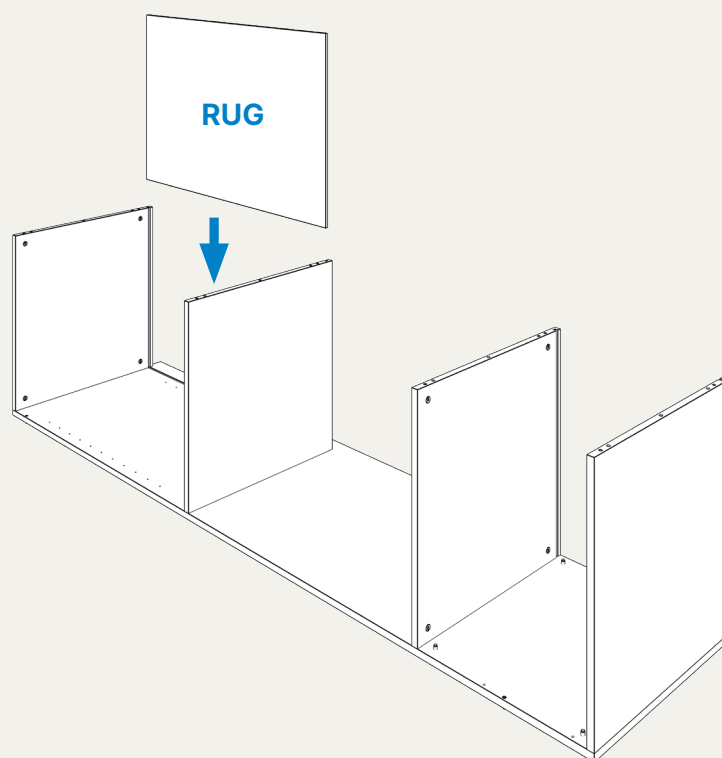


14

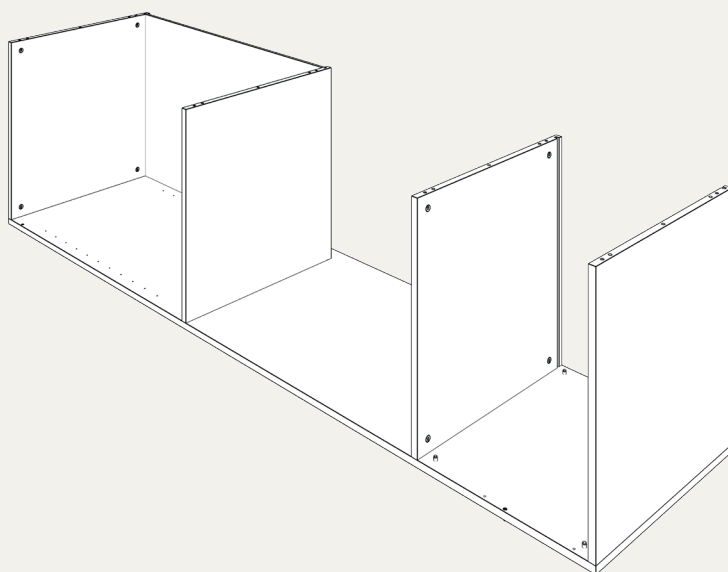


15

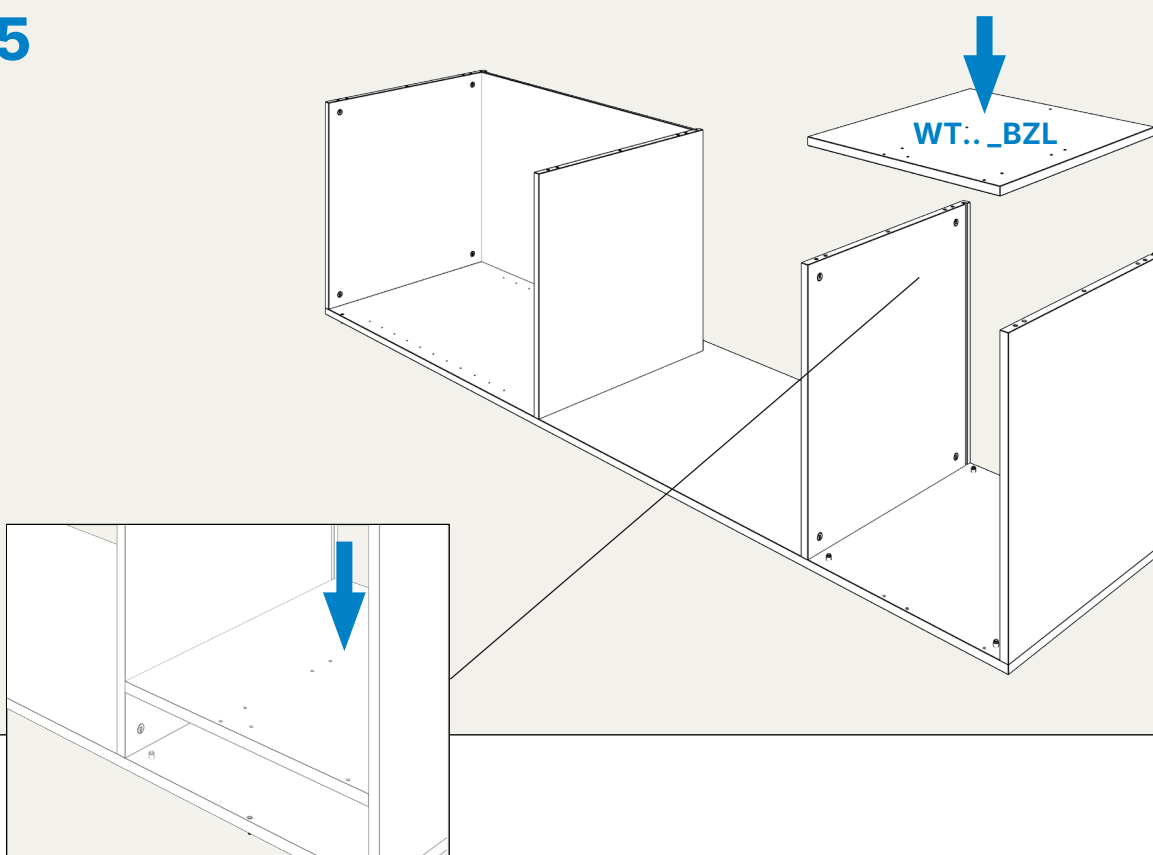


16

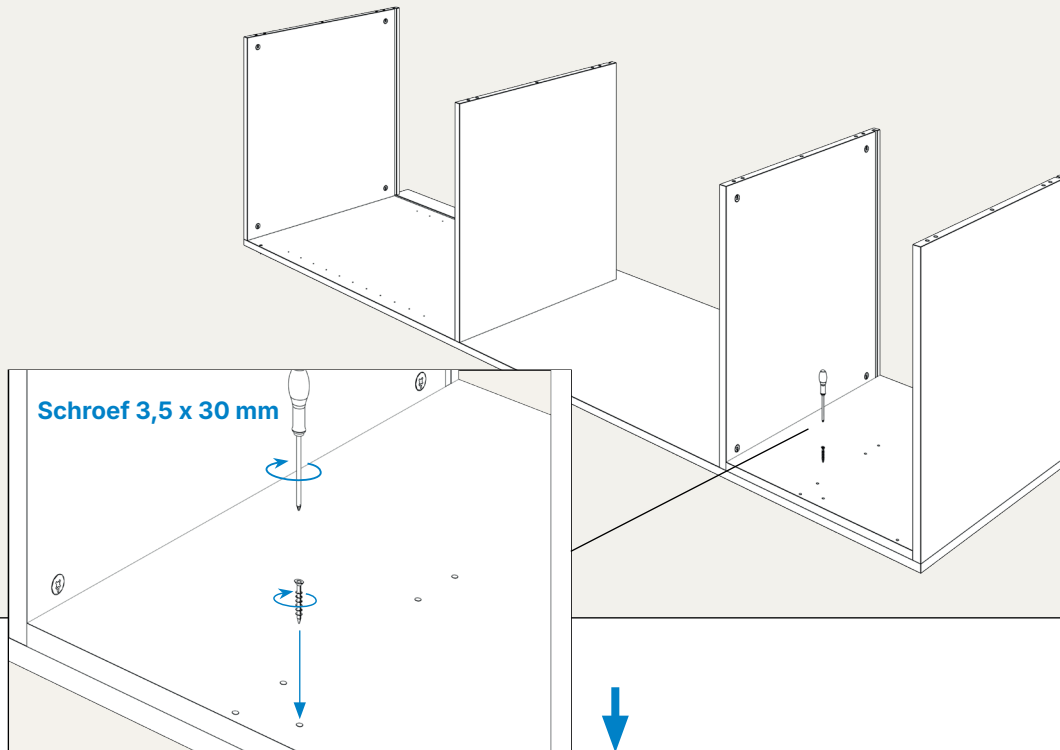


17

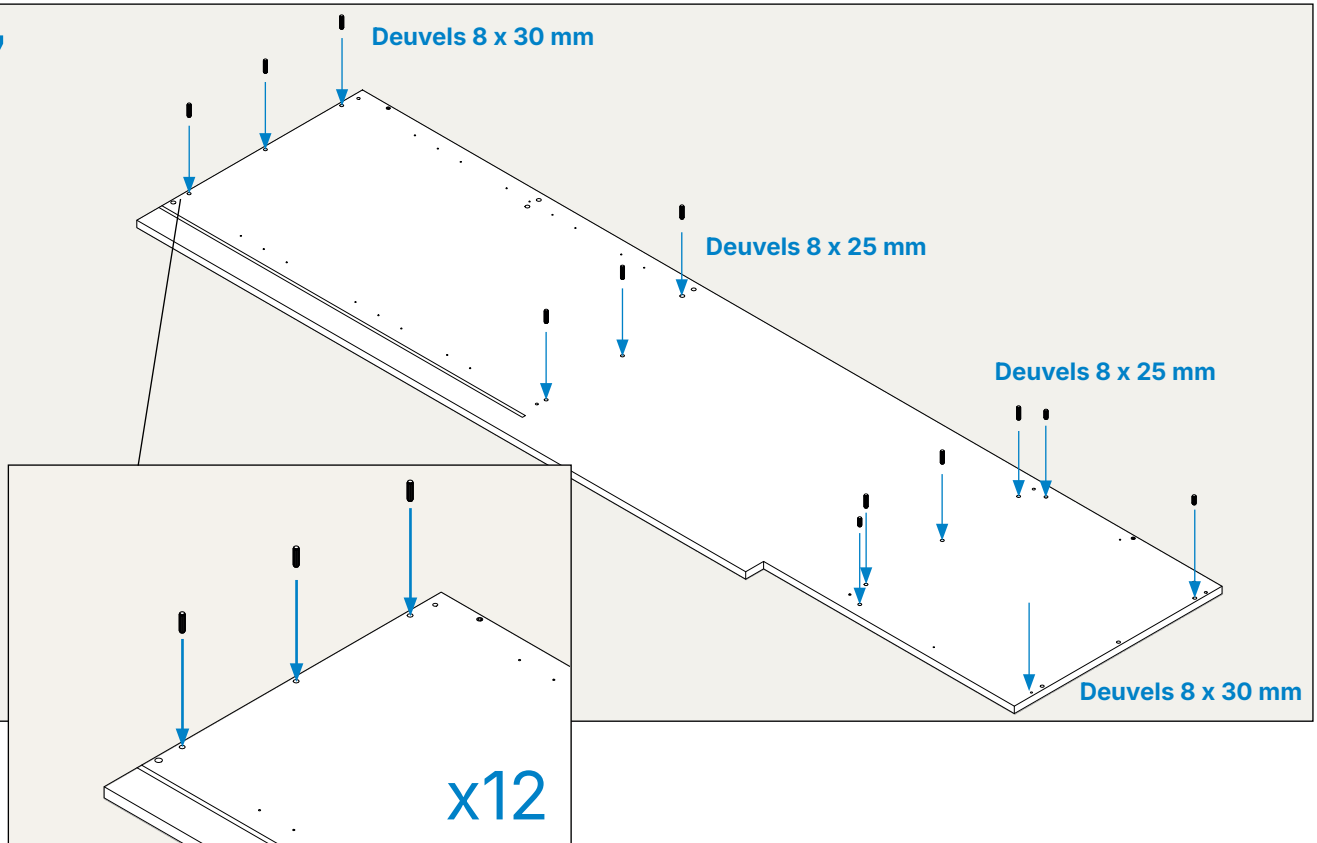


18

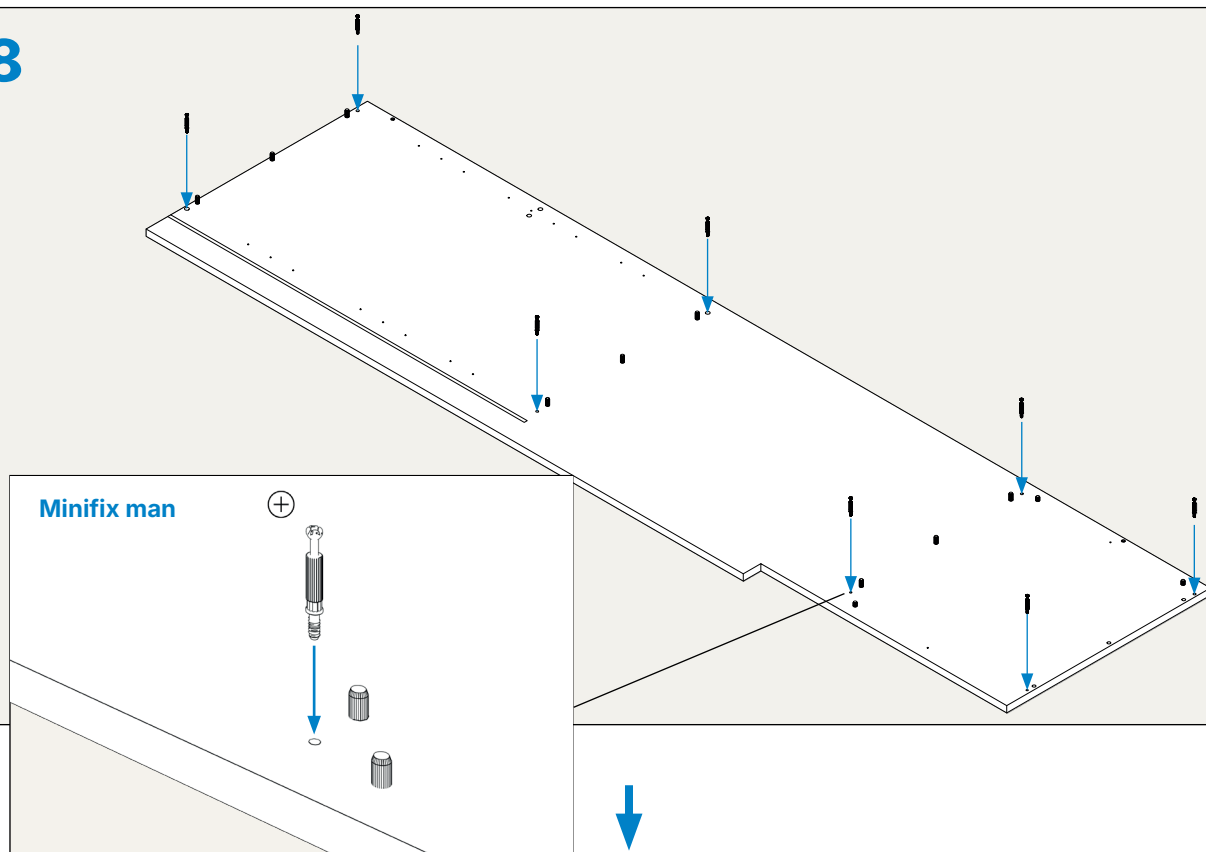


19

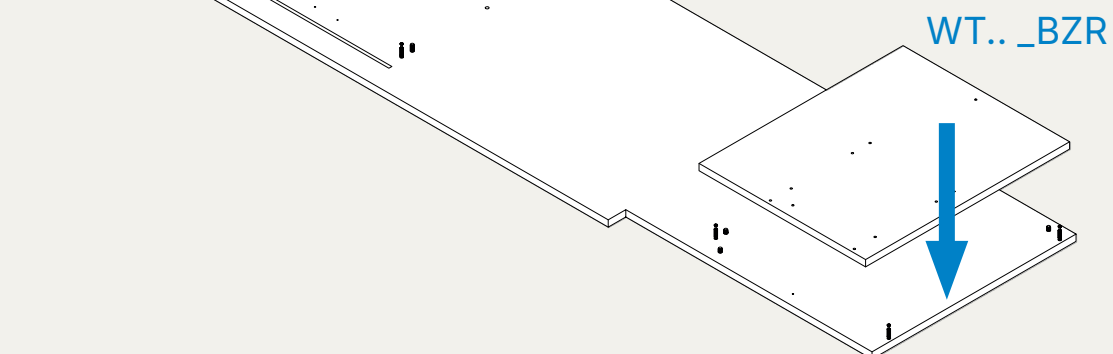


20

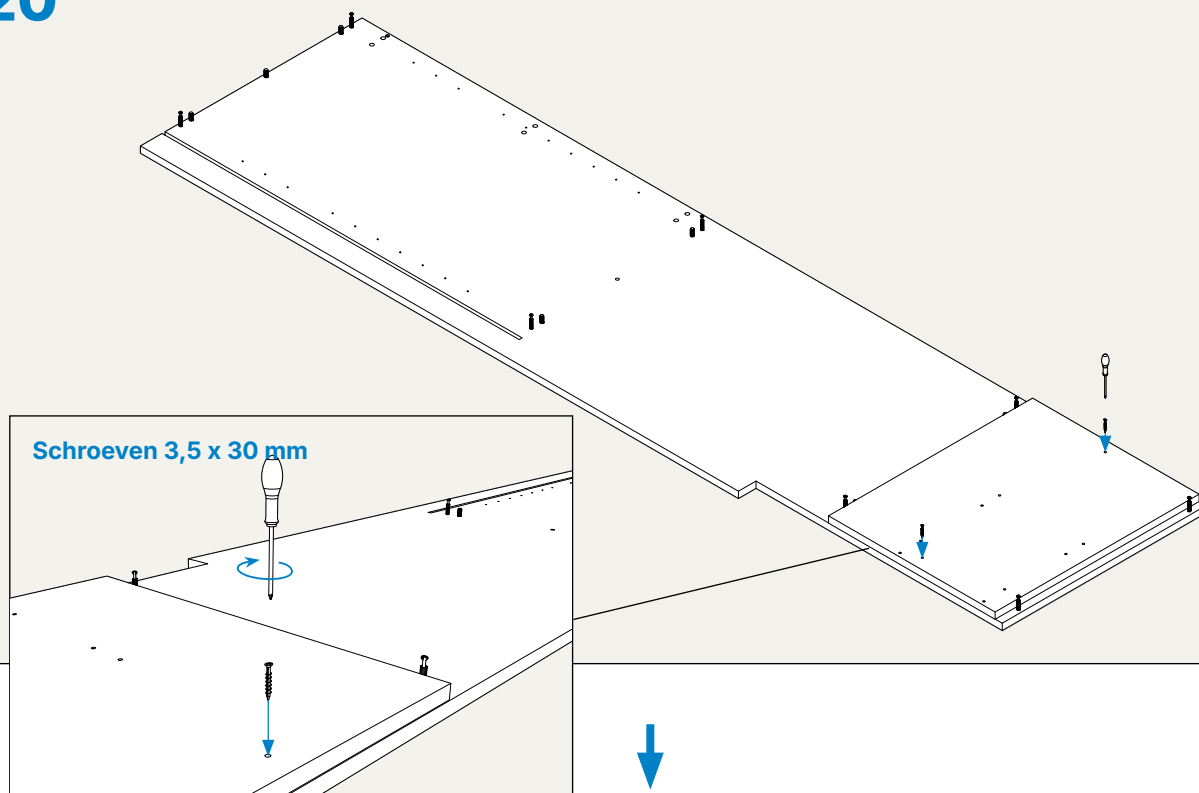


21

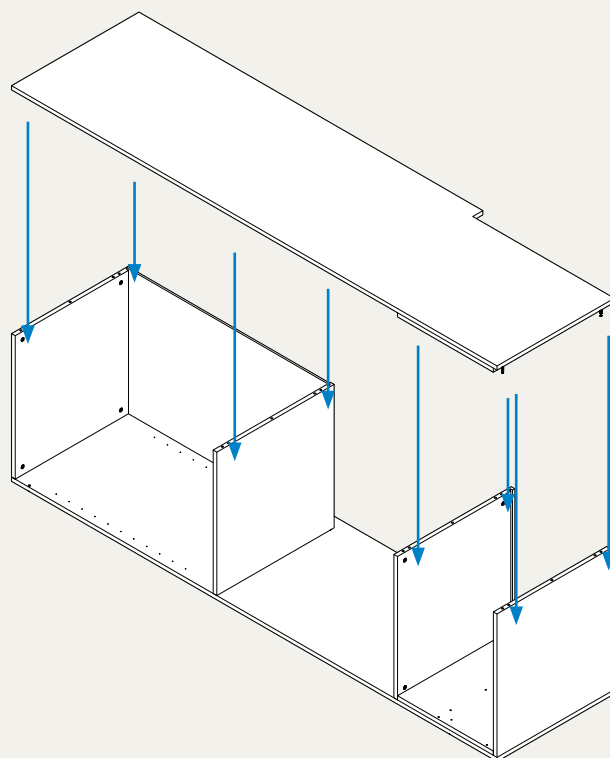


22

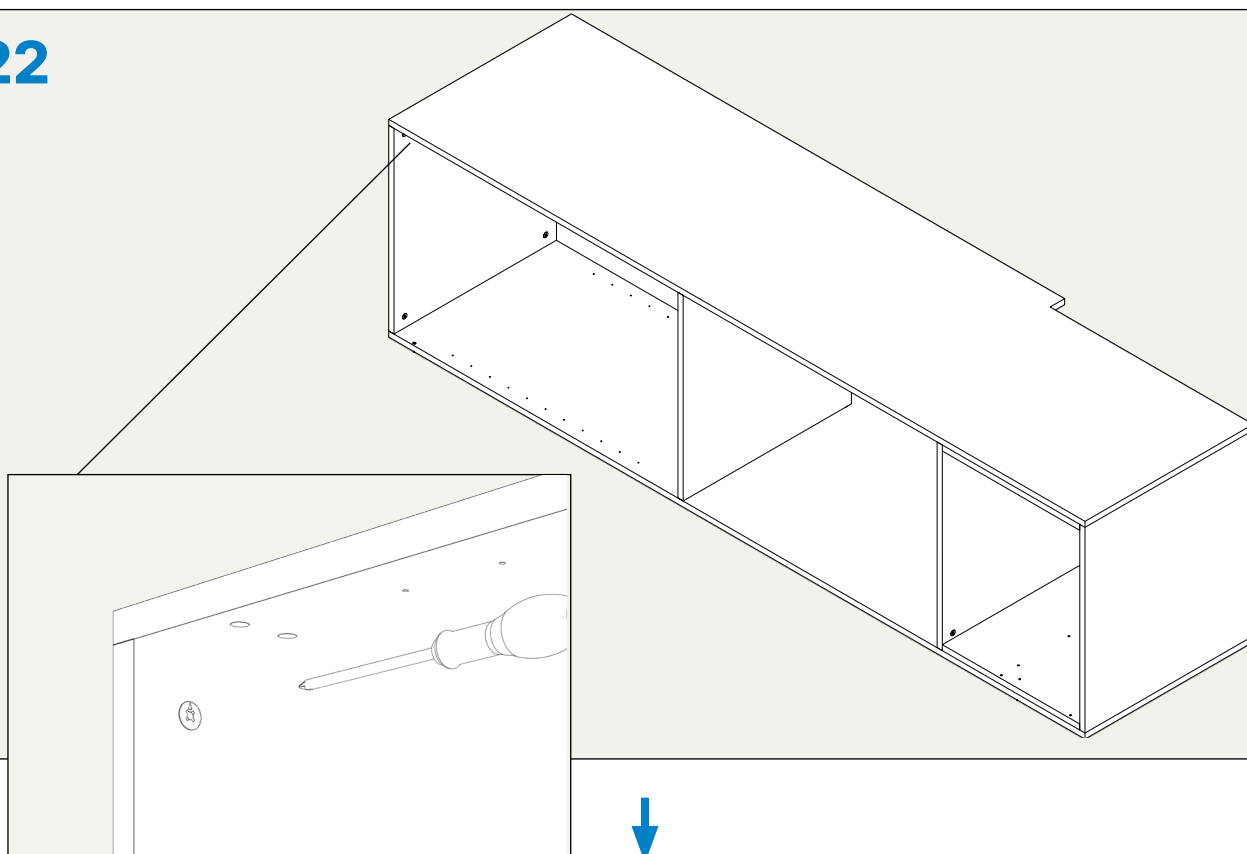


23

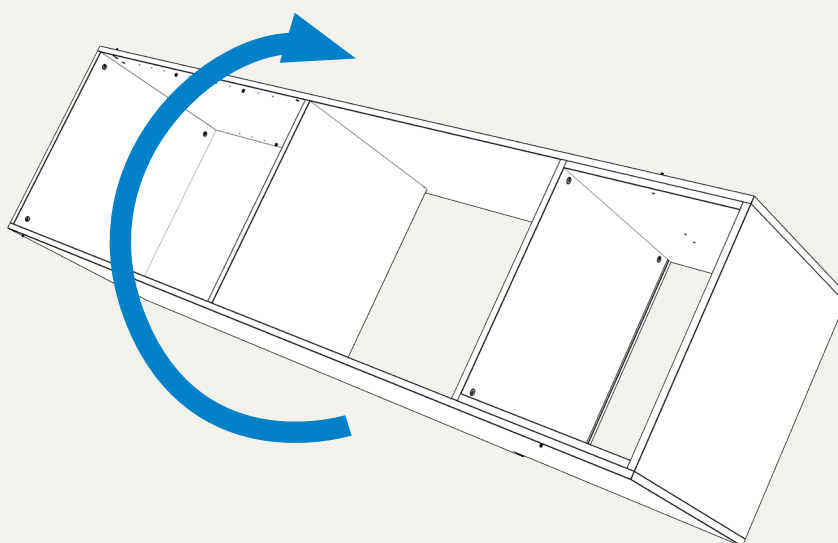


24

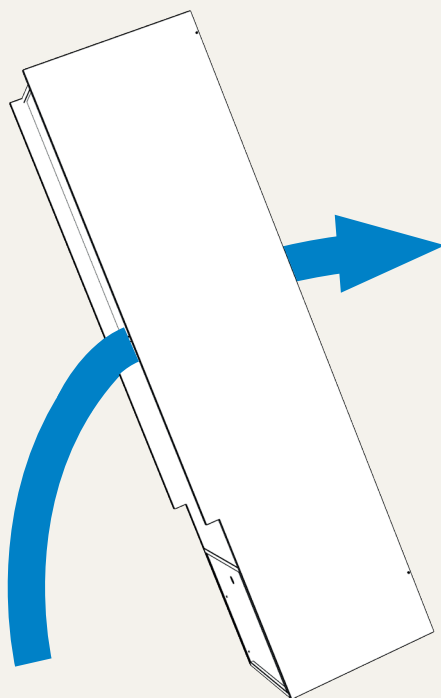


25

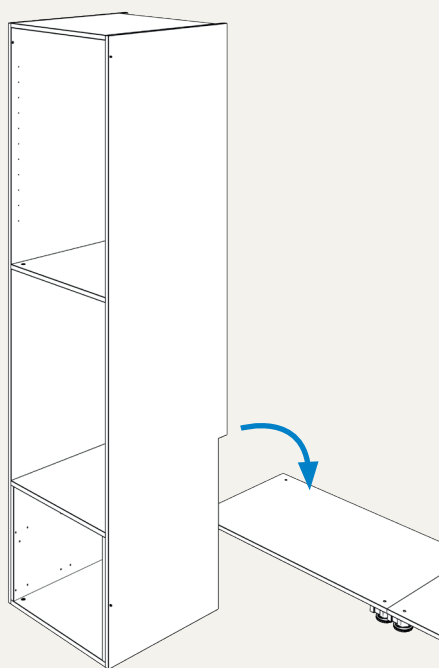


26

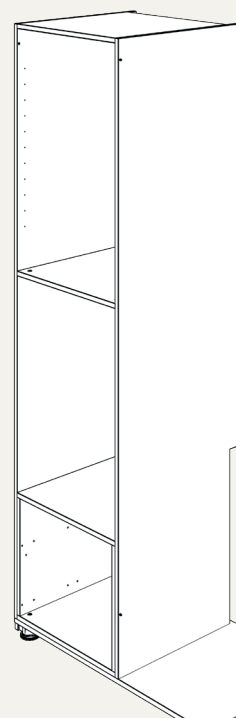


2.1 Installatie uitneembare rug

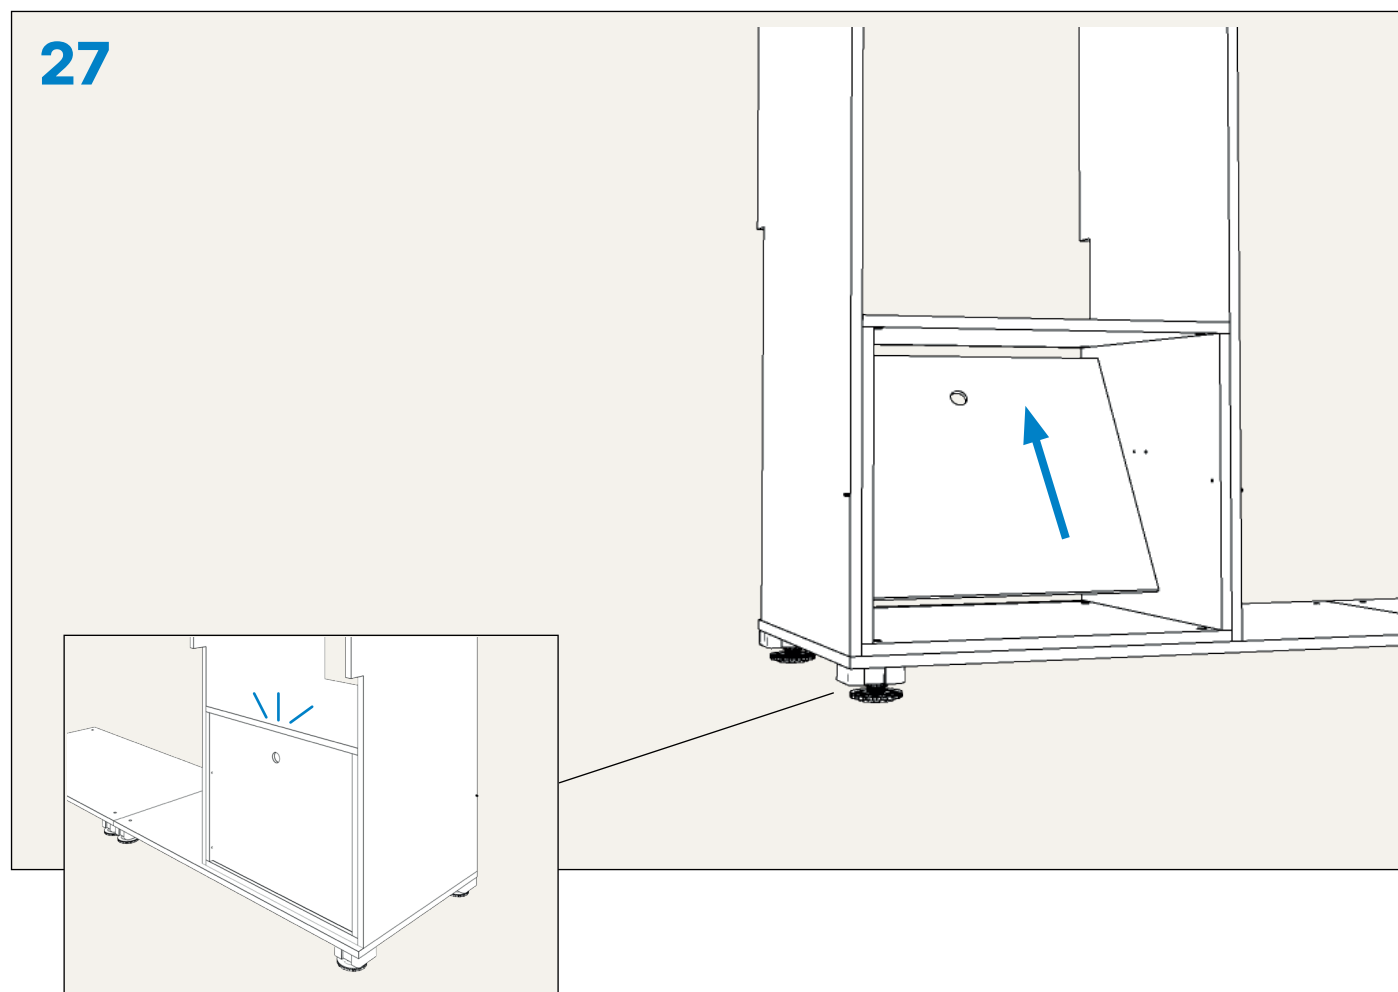

2.2 Installatie ladengeleider(s)


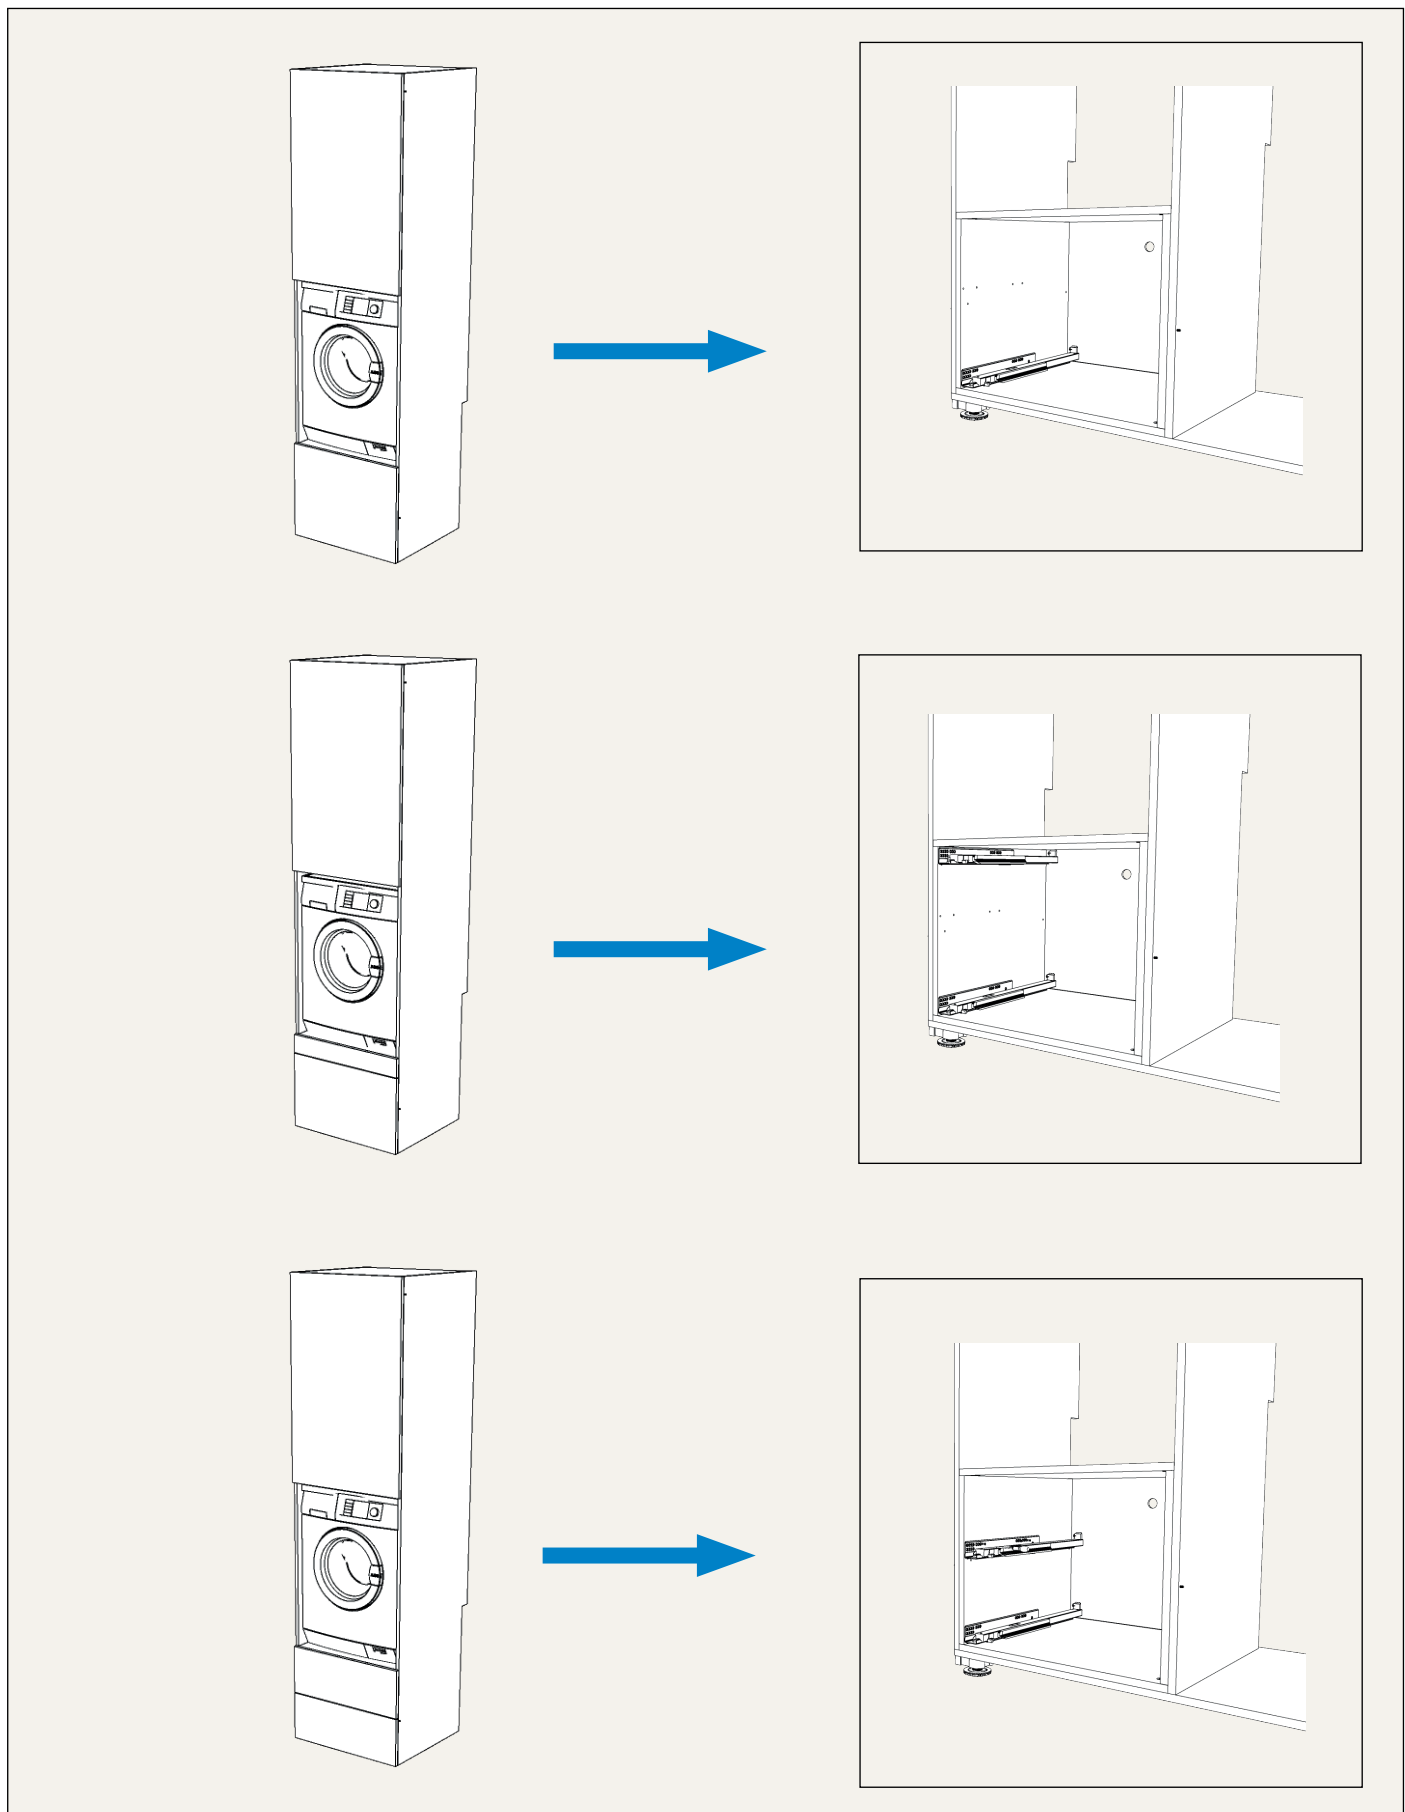


28

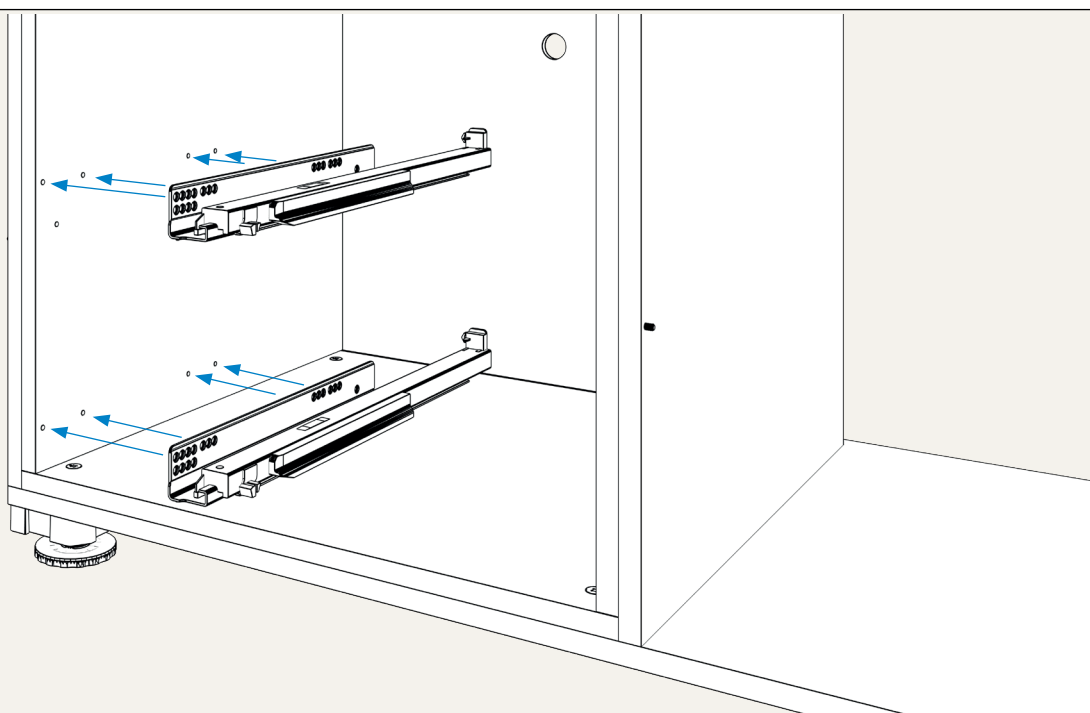



Koos jij het push to open systeem voor je lades? Monteer dan eerst het push to open (tip - on) systeem aan de geleiders

29

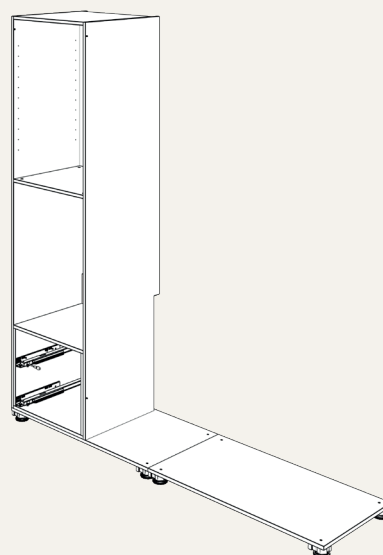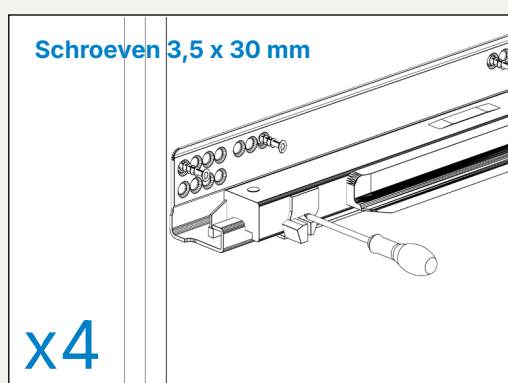

Ga verder naar stap 48 als jouw kast een telescopische legger bevat, ga verder naar stap 56 voor overige installatie van de kast

3 INSTALLATIE VAN DE WASMACHINE- KAST MET TWEE TOESTELLEN

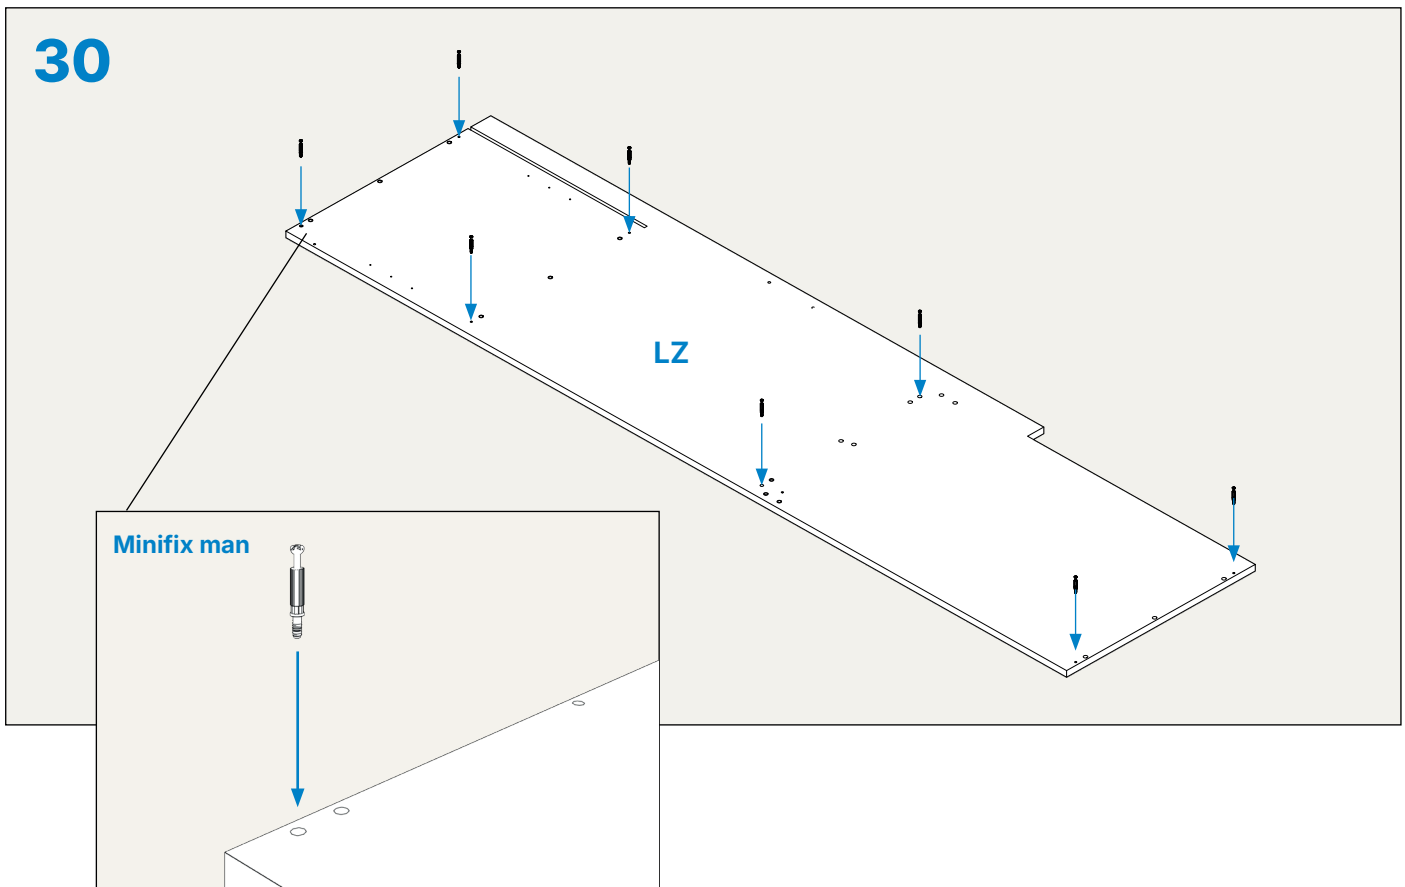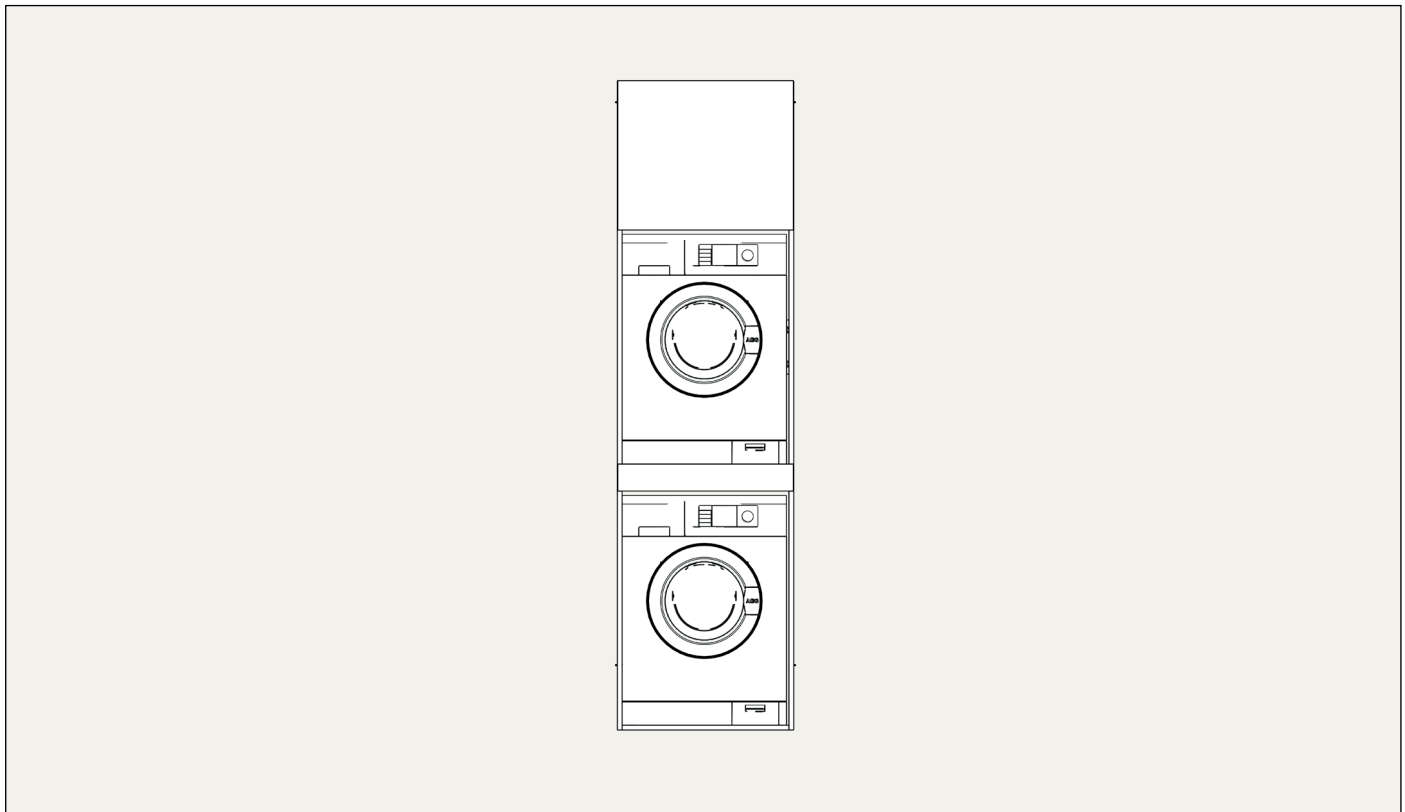

31

Deuvels 8 x 30 mm

Deuvels 8 x 25 mm

Deuvels 8 x 25 mm



Deuvels 8 x 30 mm



32

Vaste legger schroeven




33

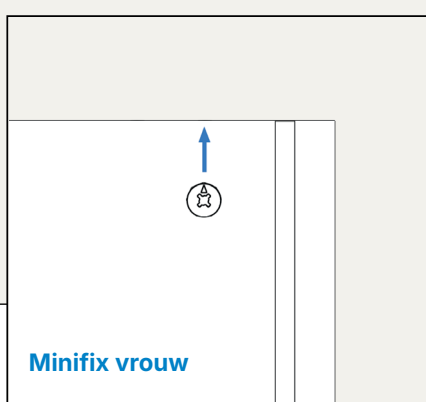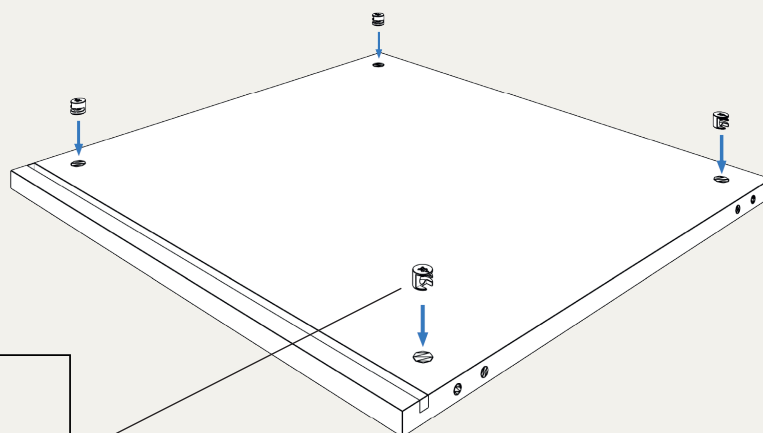


Minifix vrouw




34

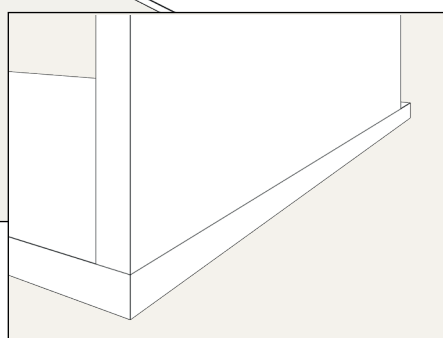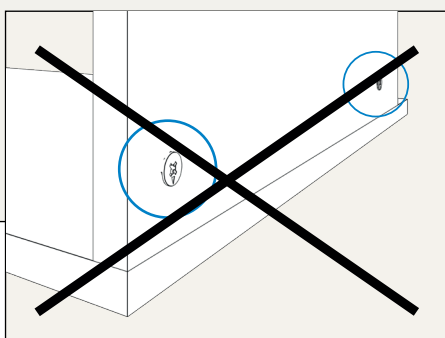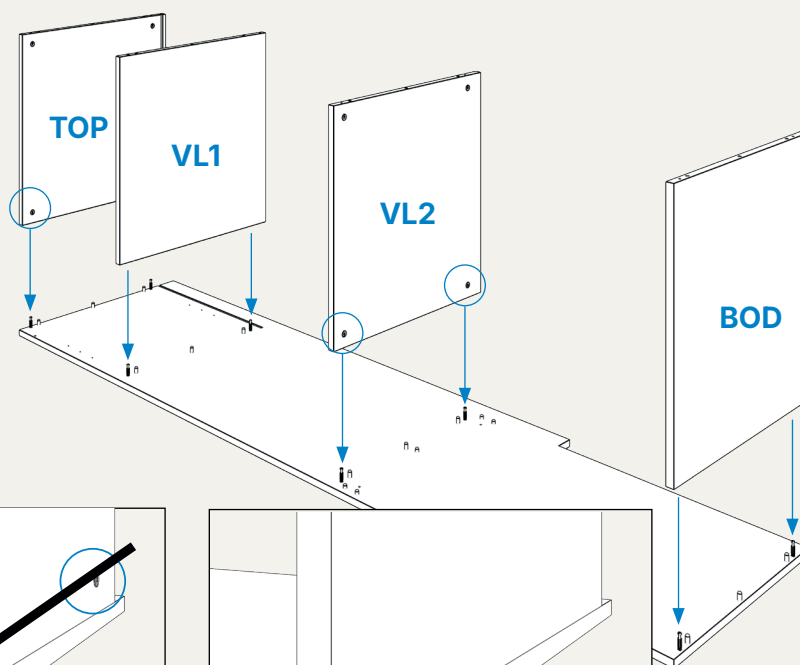


35

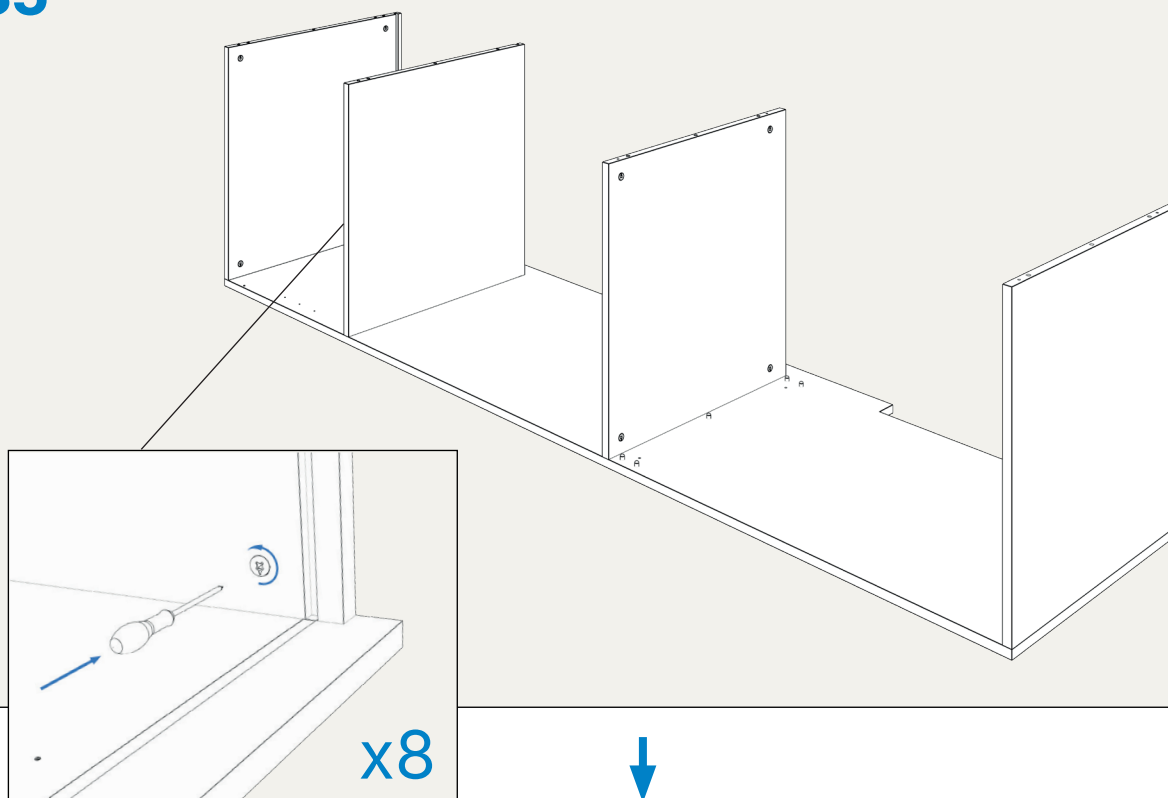


36

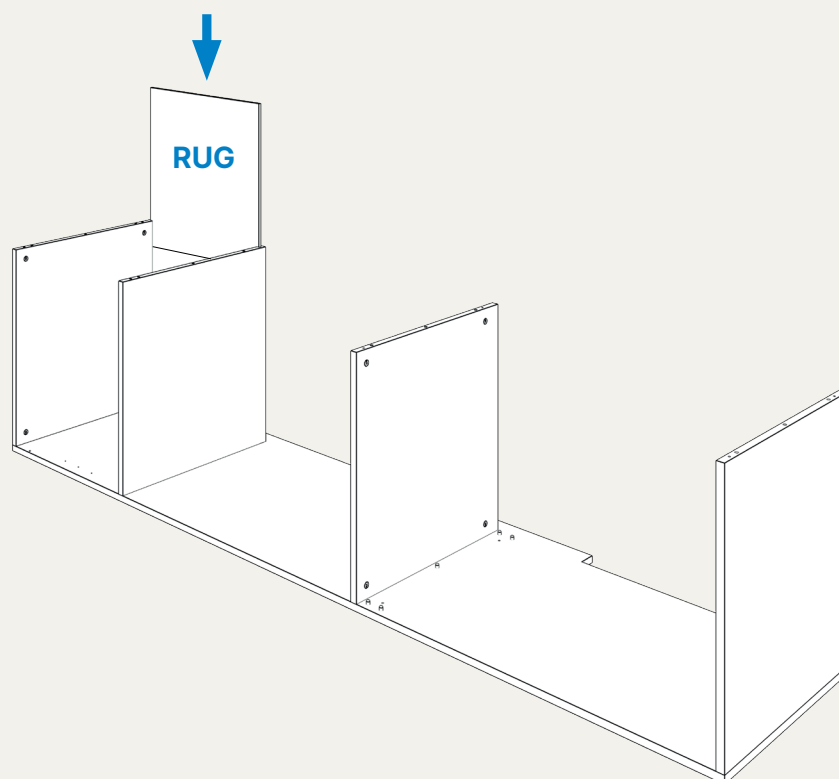

37

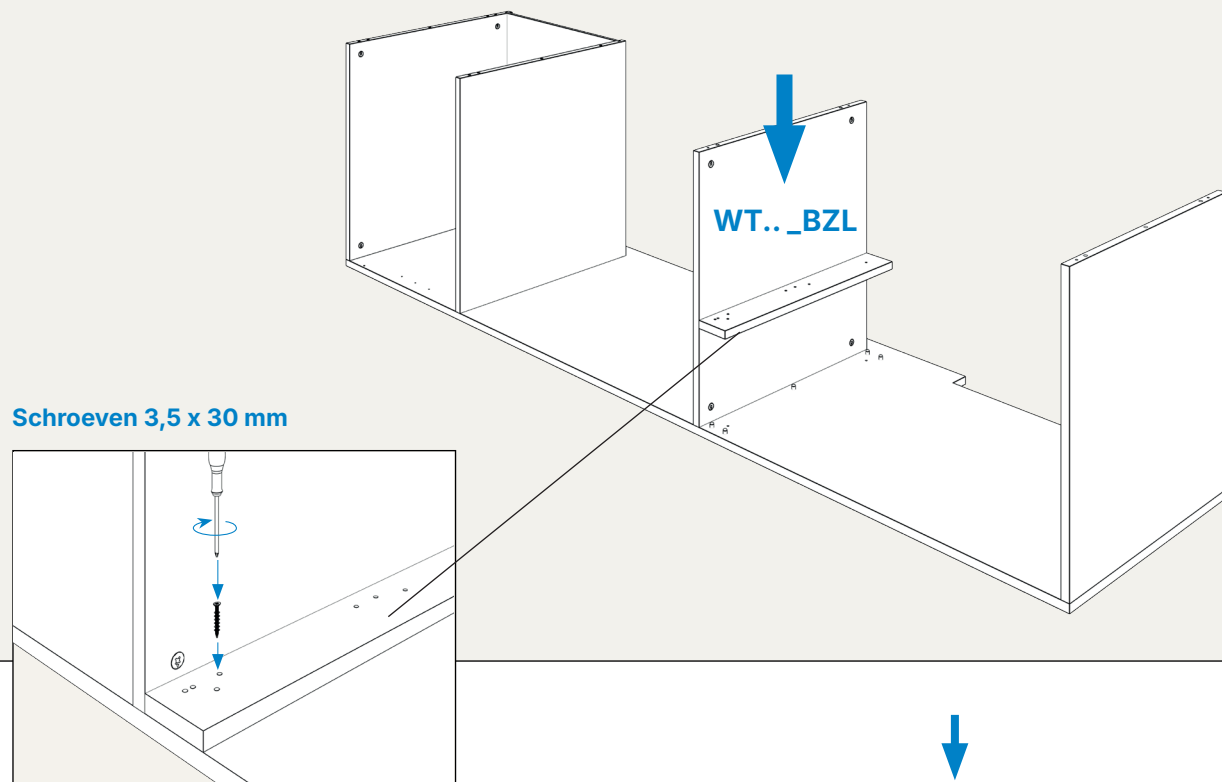

38

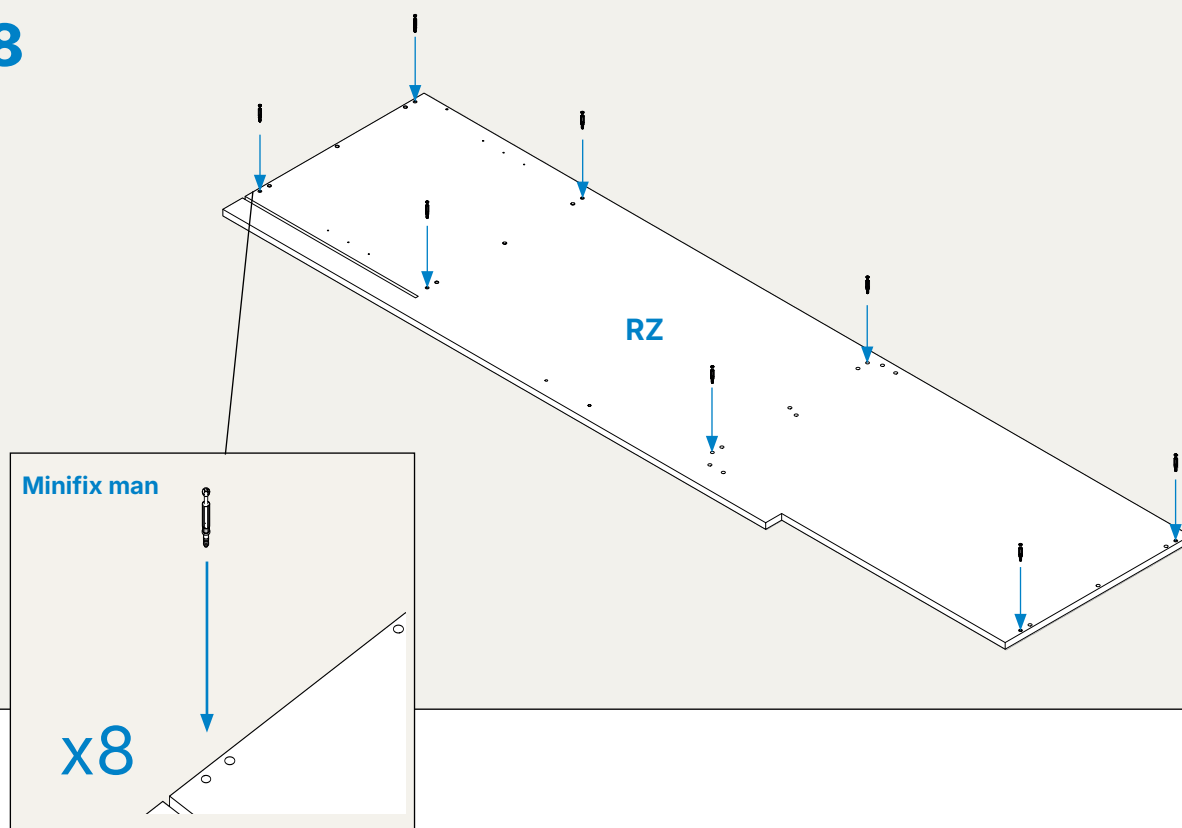

39

Deuvels 8 x 30 mm

Deuvels 8 x 25 mm

Deuvels 8 x 25 mm


Deuvels 8 x 30 mm




40

Vaste legger schroeven


41

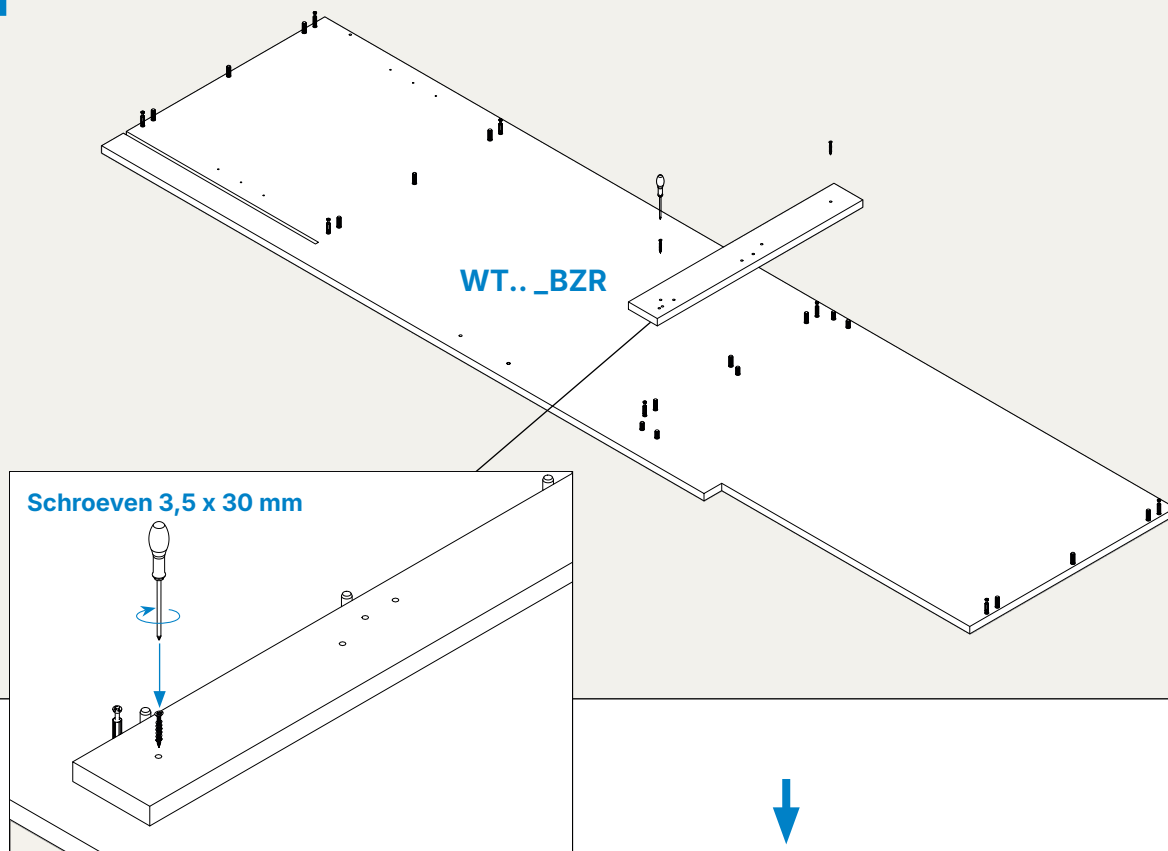

42

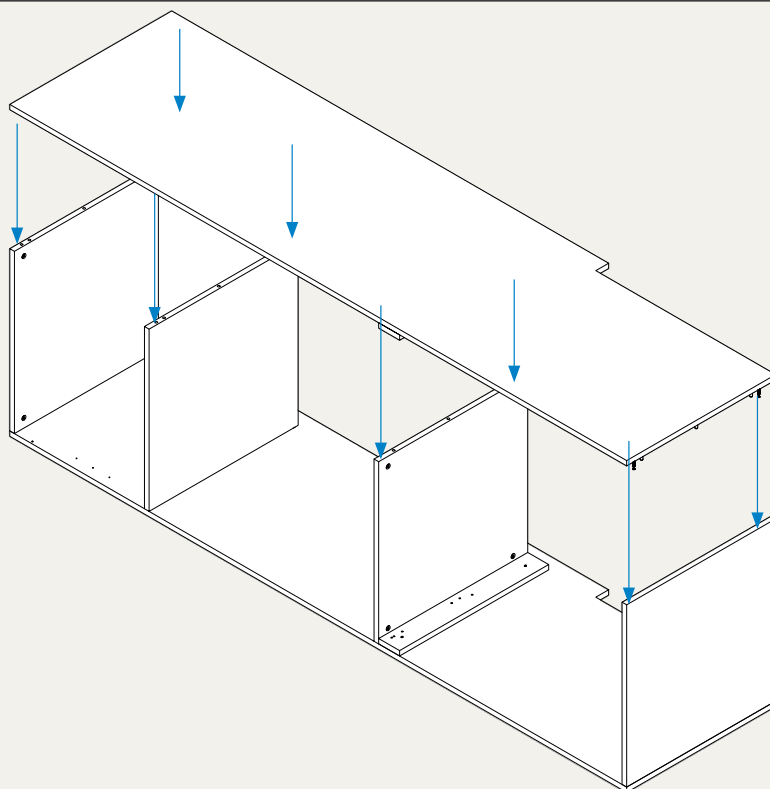


43

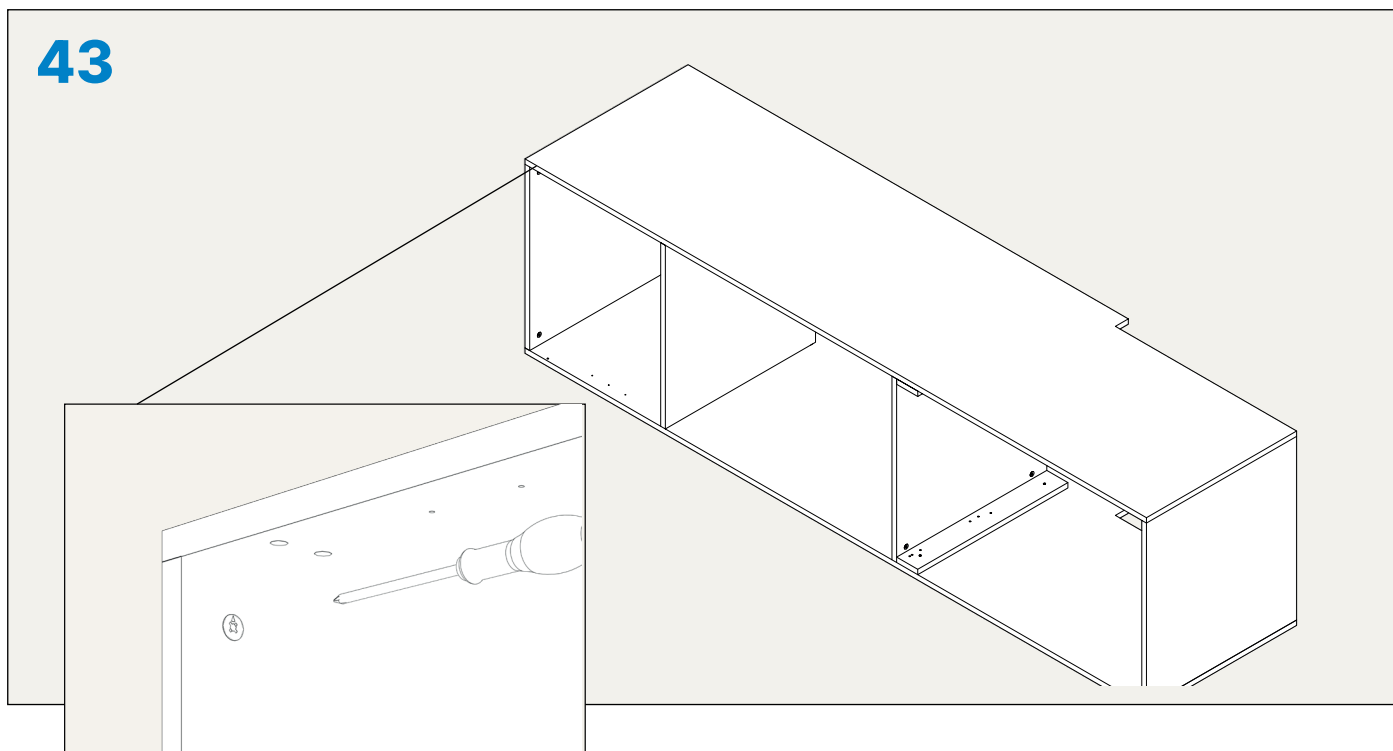

3.1 Optie: installatie verstevigingslat

44

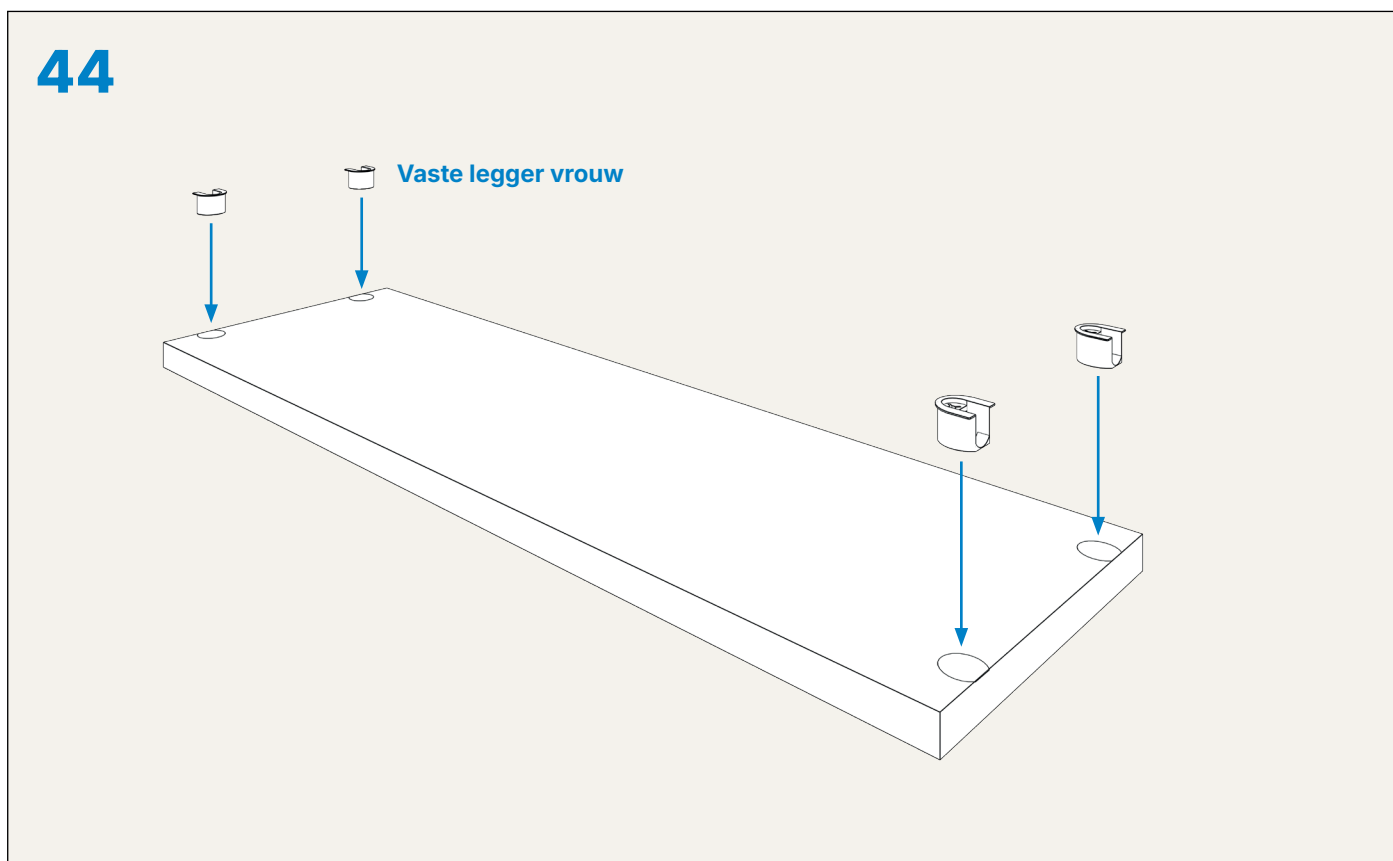


45



x4




46

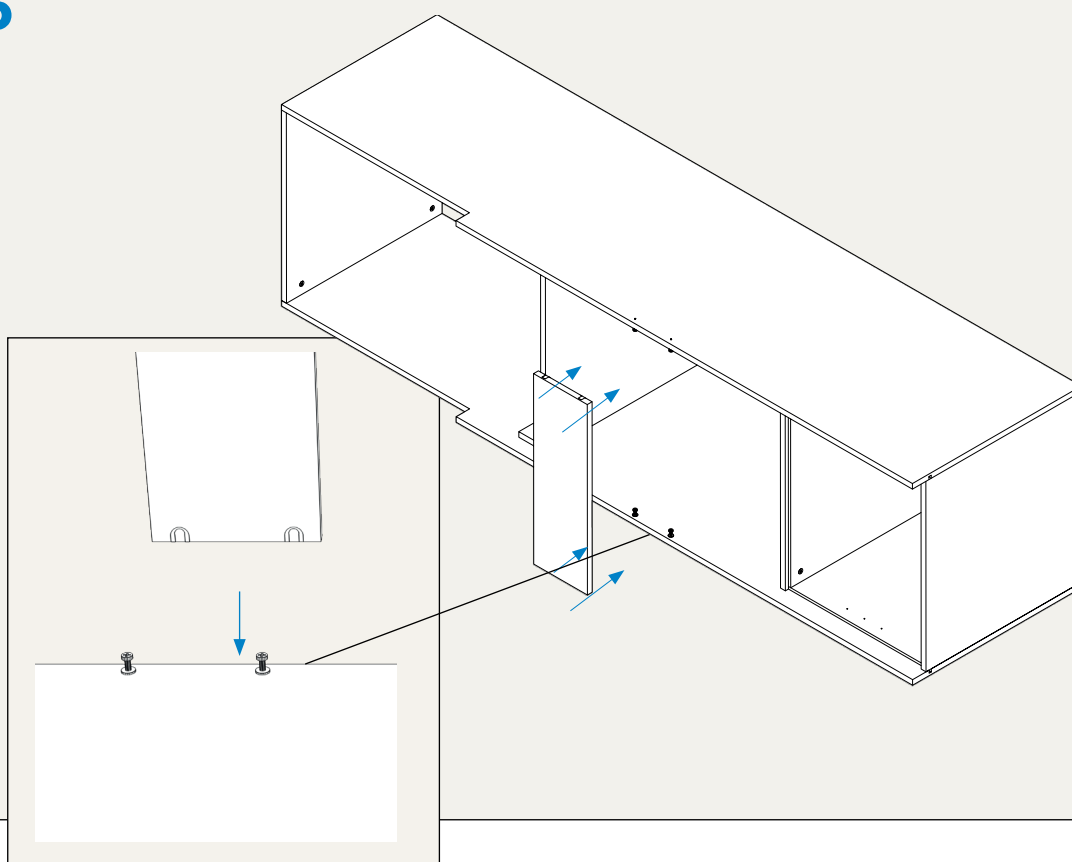


47


Maak vast door een kwartslag naar links te draaien met schoevendraaier

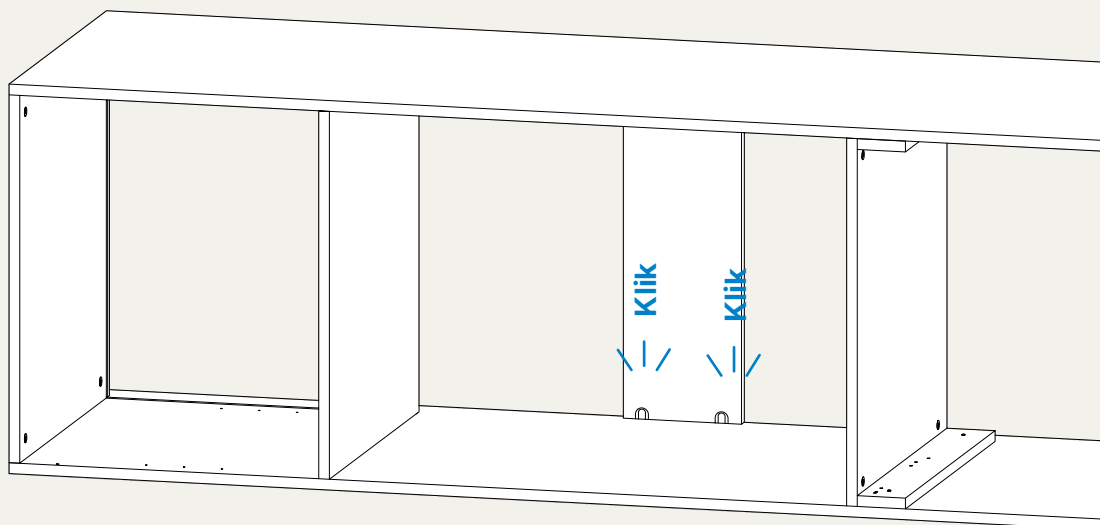

48

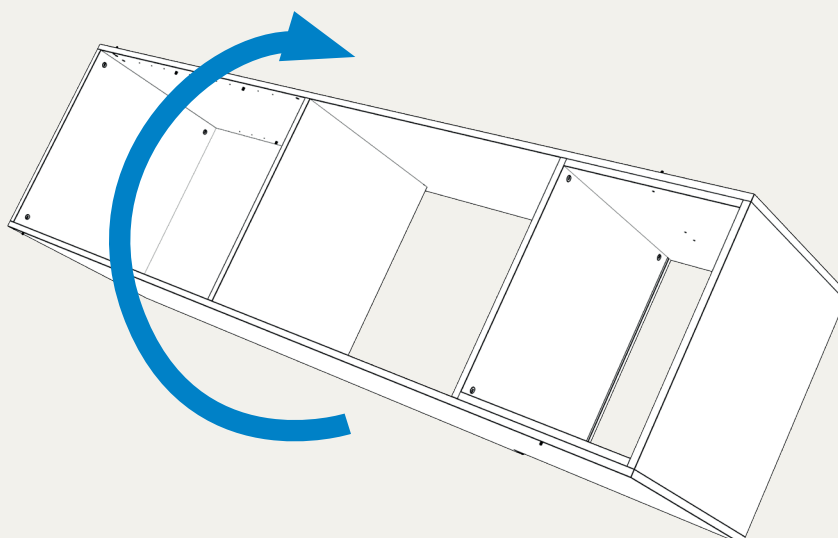


49

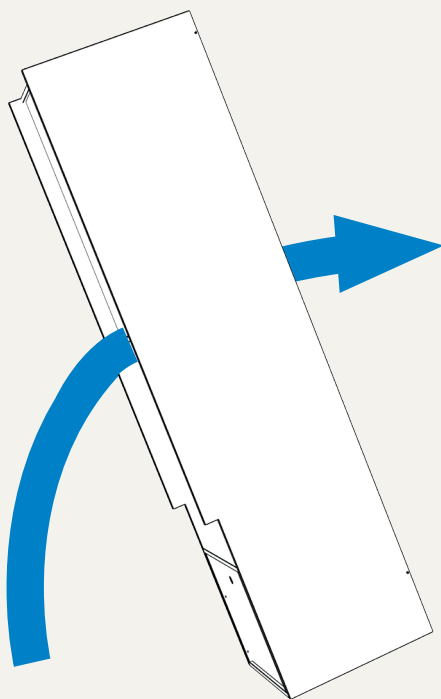


4 OPTIE: INSTALLATIE TELESCOPISCHE LEGGER


50

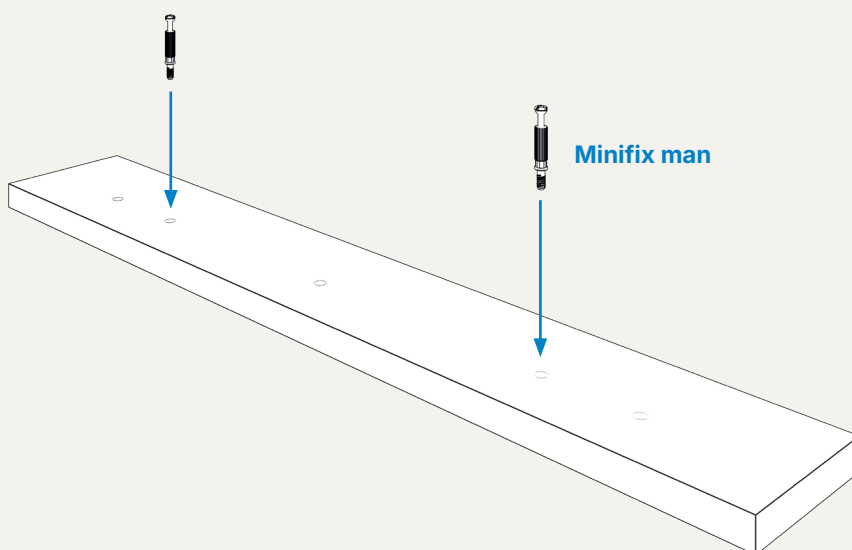


51

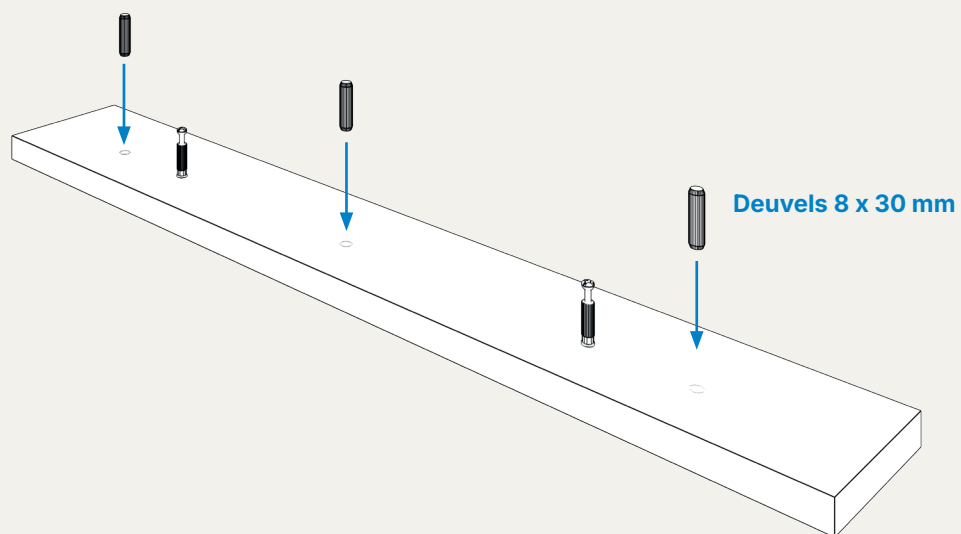


52

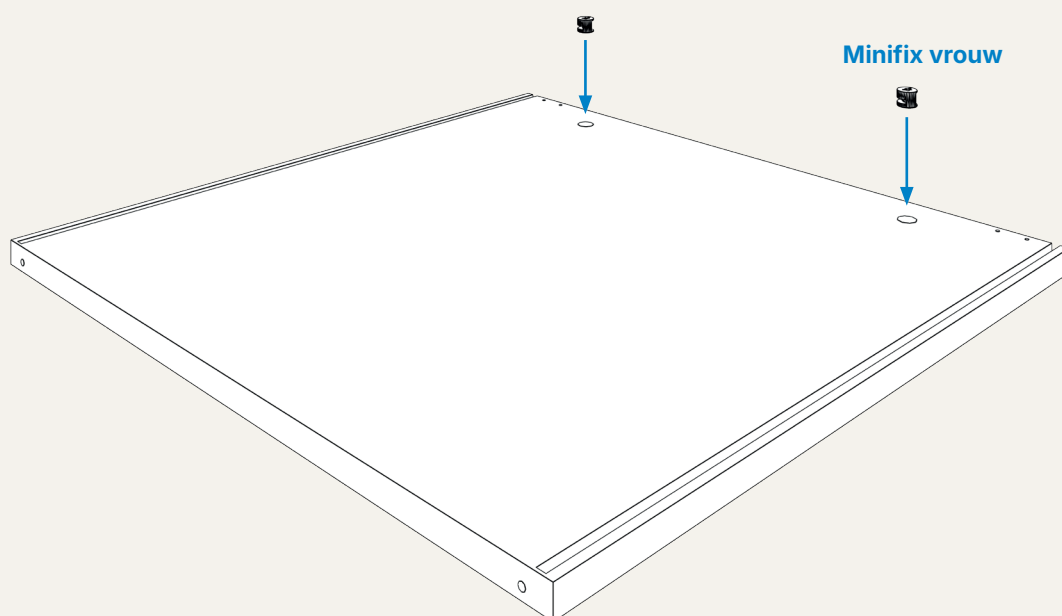



53

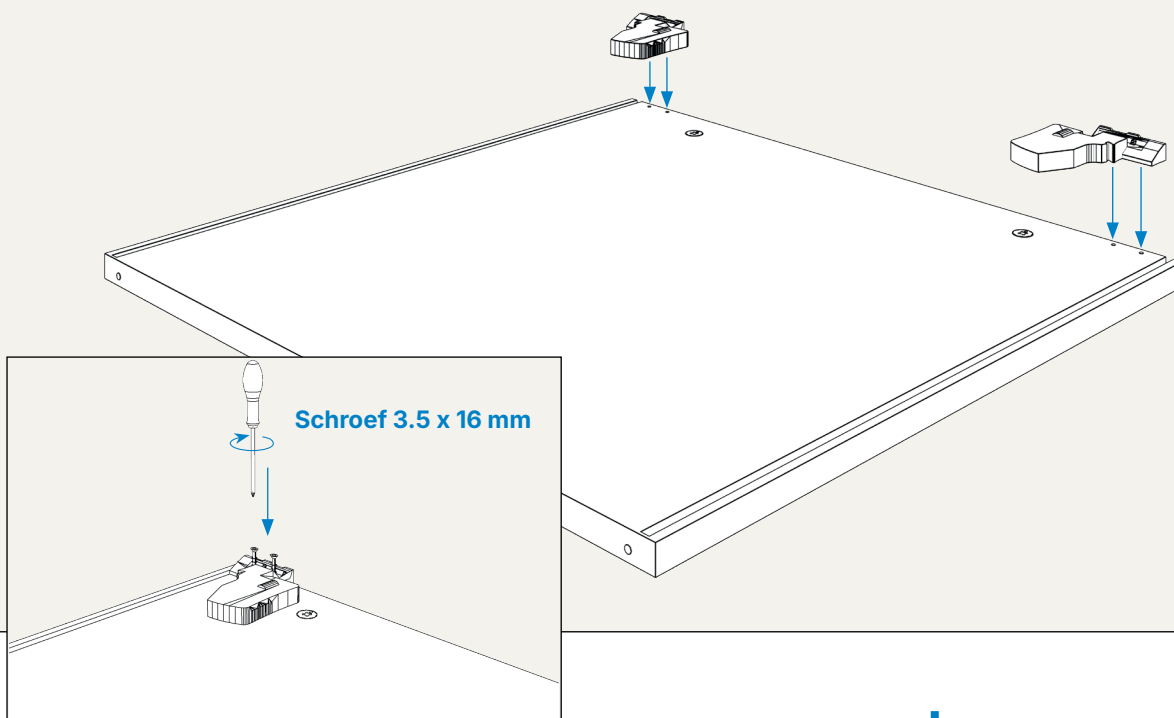


54

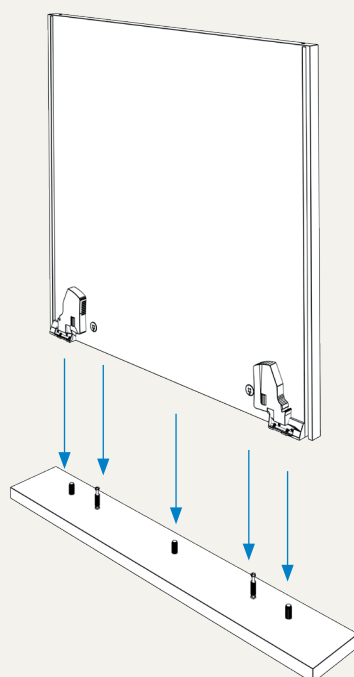


55

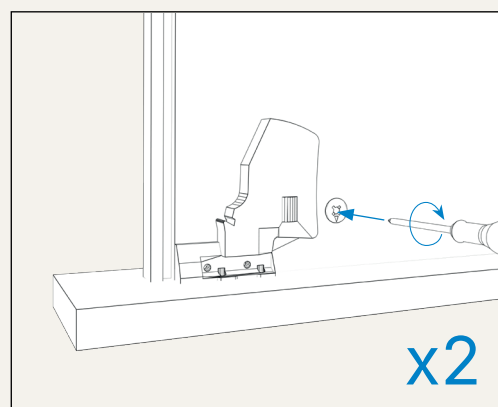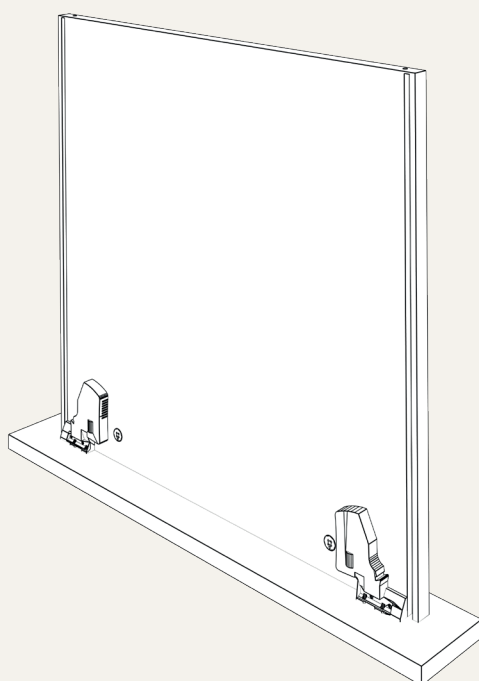

56


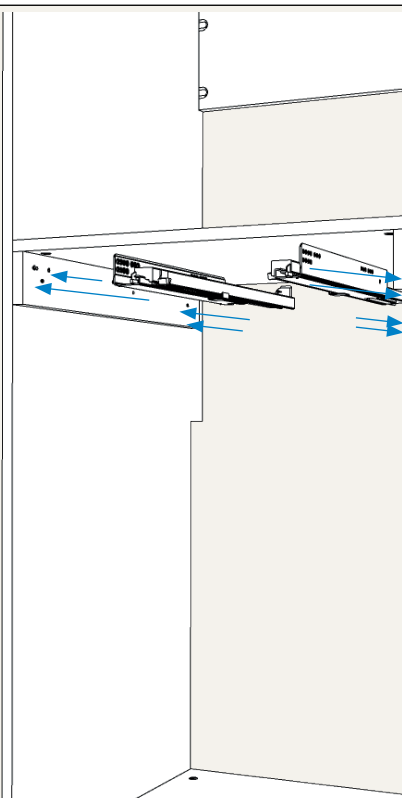




57

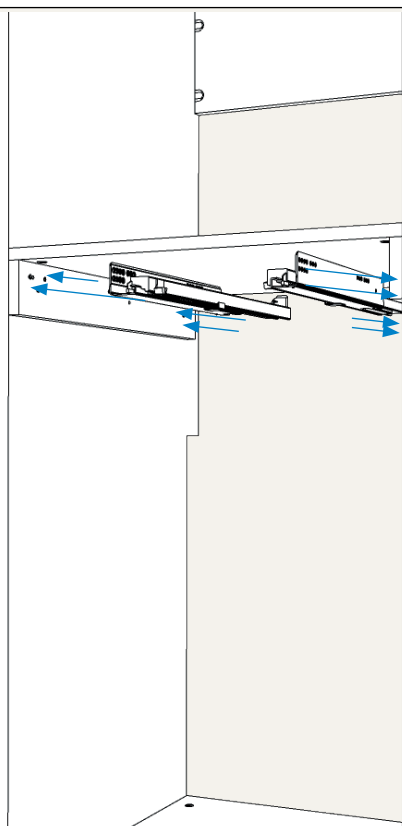


Koos jij het push to open systeem voor je lades? Monteer dan eerst het push to open (tip - on) systeem aan de geleiders



58

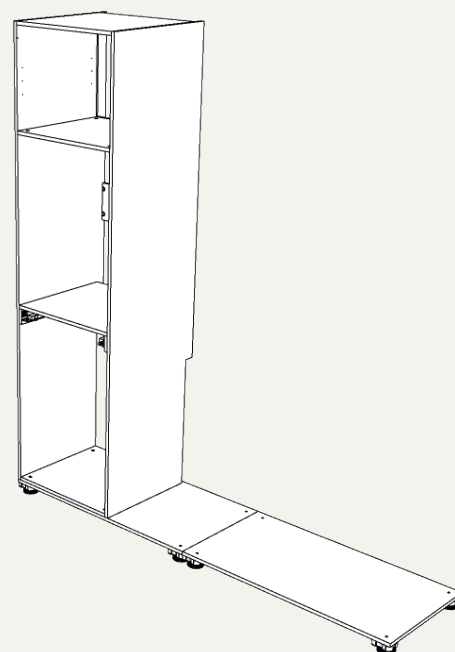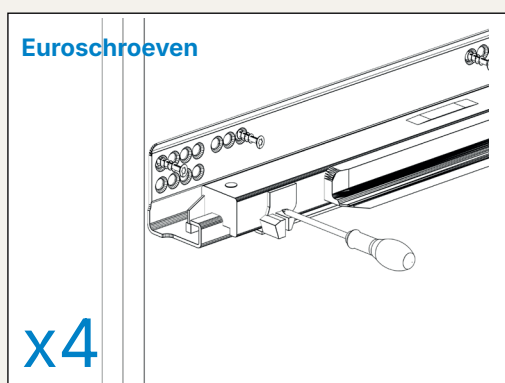

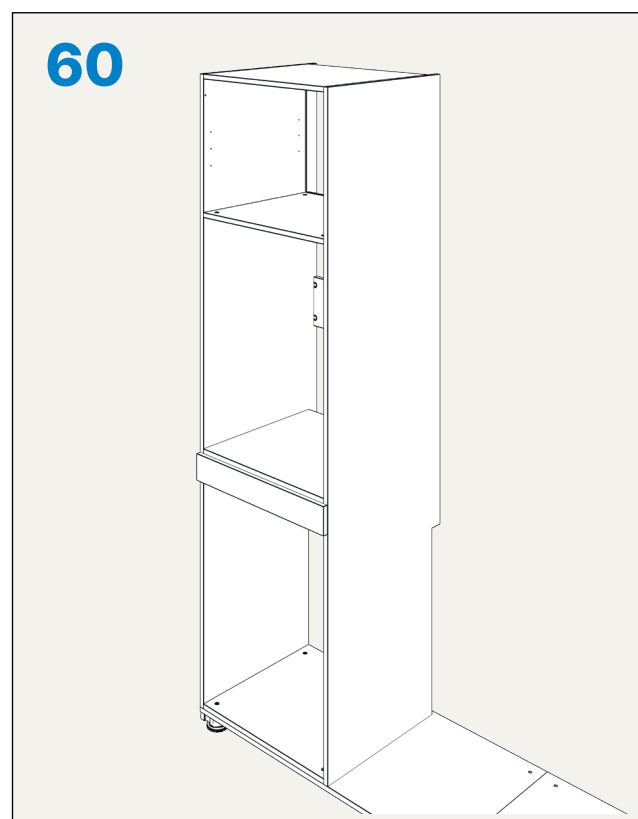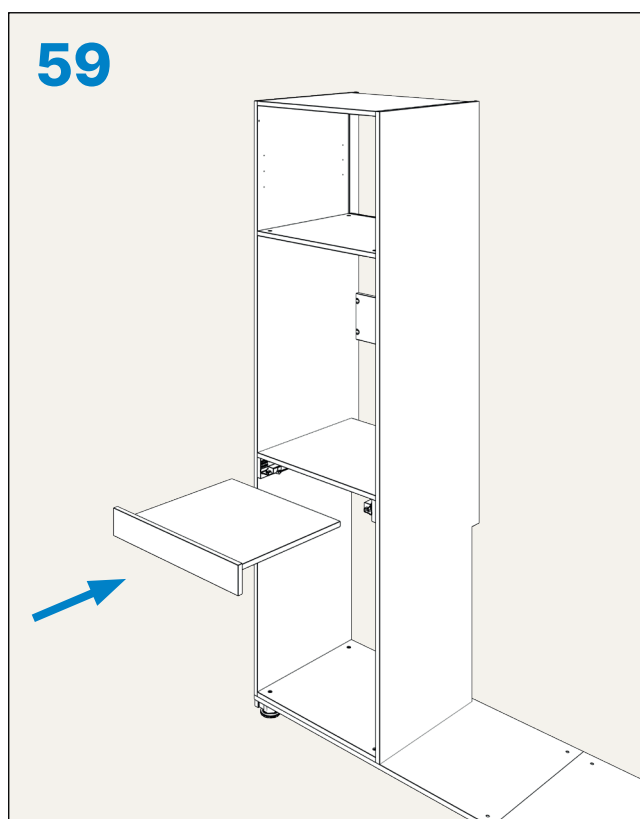


5 INSTALLATIE VAN DE LEGPLANKEN

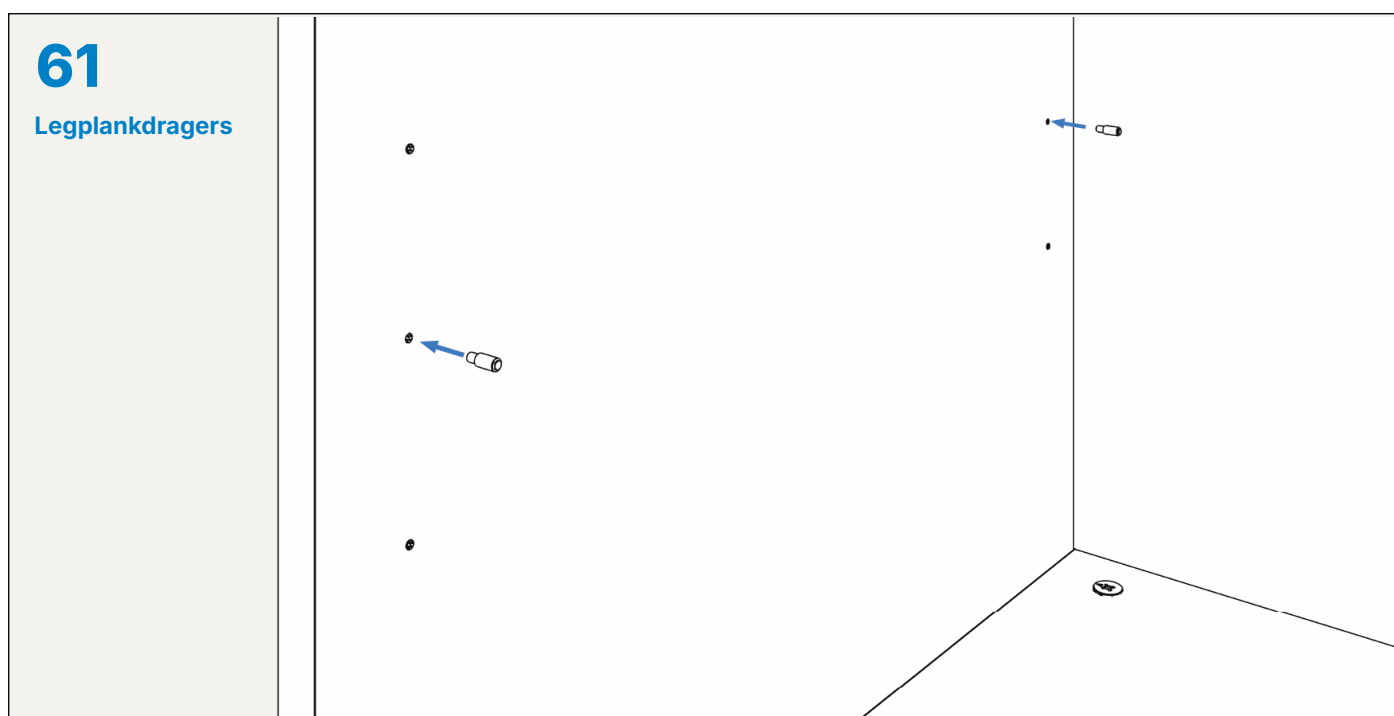

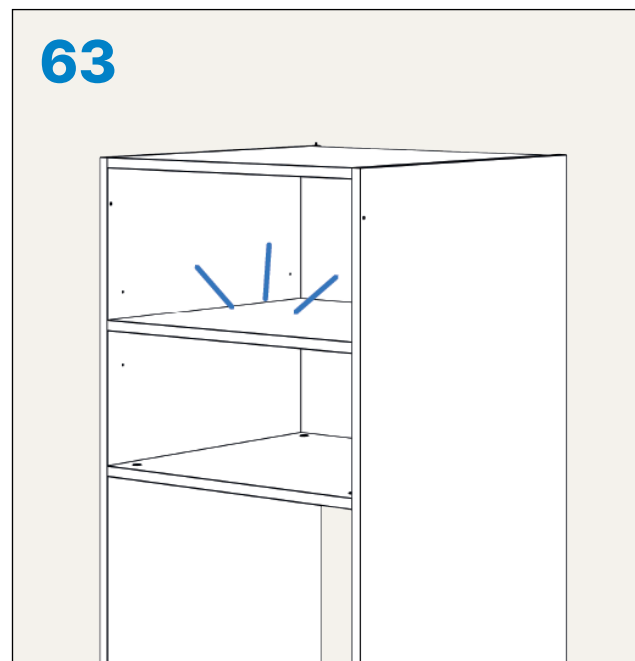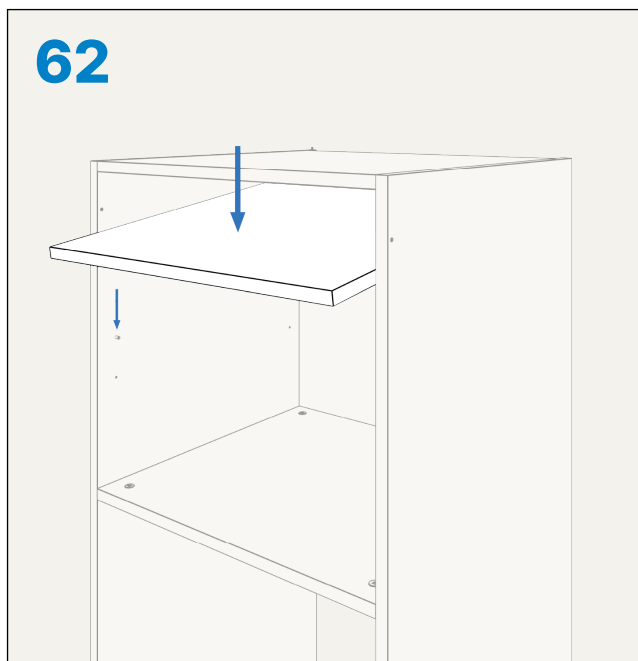


6 OPTIE: VERBINDEN MET OVERIGE KASTEN

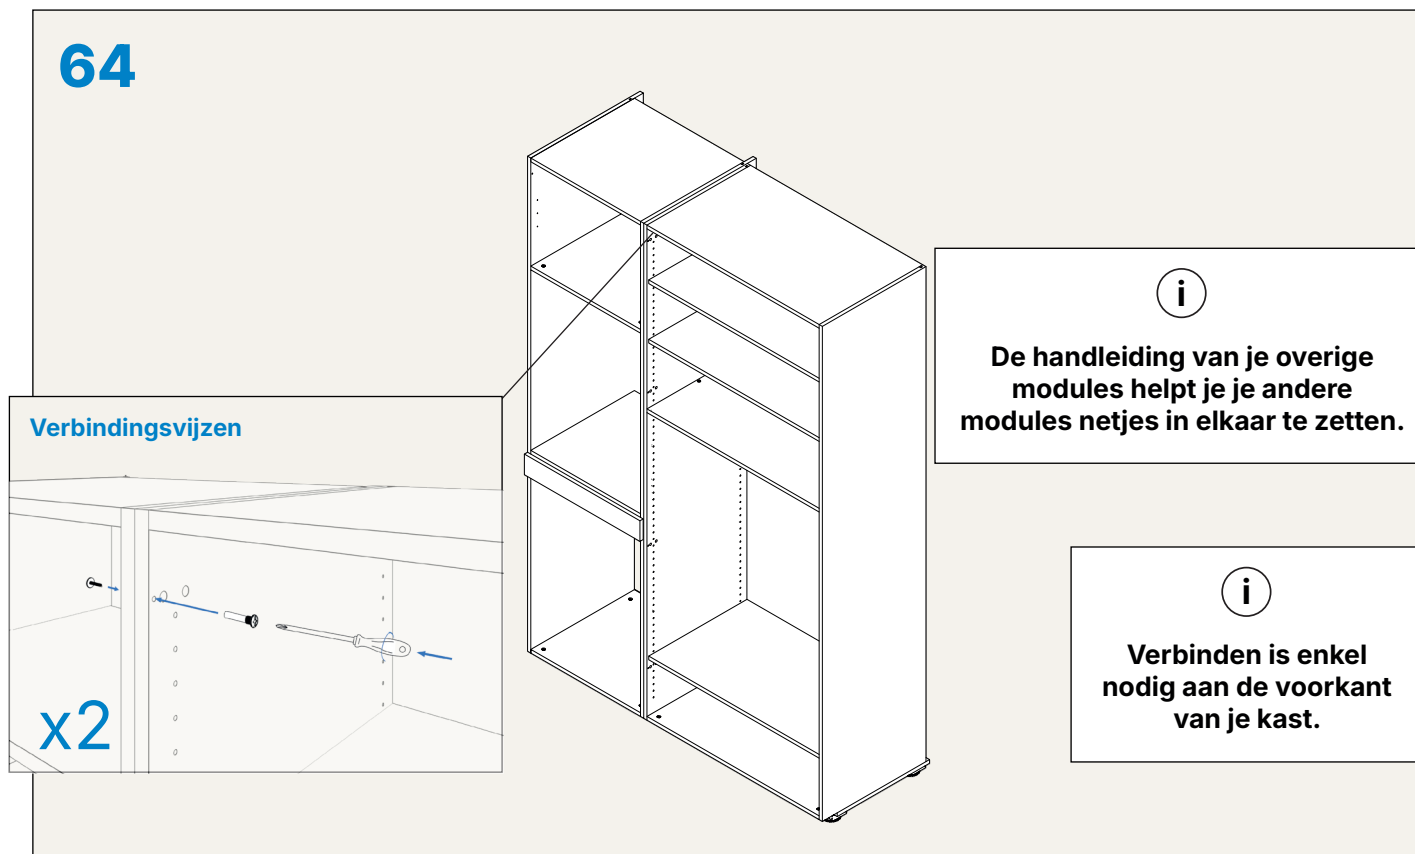

7 FIXATIE VAN DE KAST

65

Paslat links

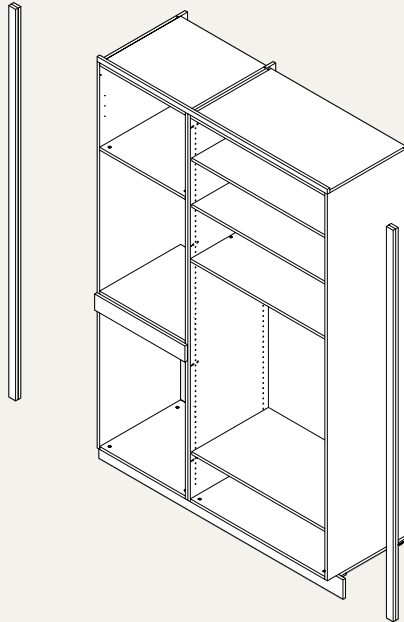

Paslat rechts


Tussen twee muren



Heb je een kast tussen twee muren? Ga dan verder naar de montage van de paslatten, **STAP 7.2.**

Of


Paslat

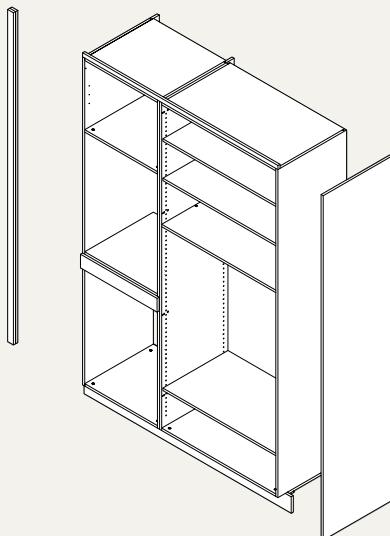

TZ

Half vrijstaand

TZ L

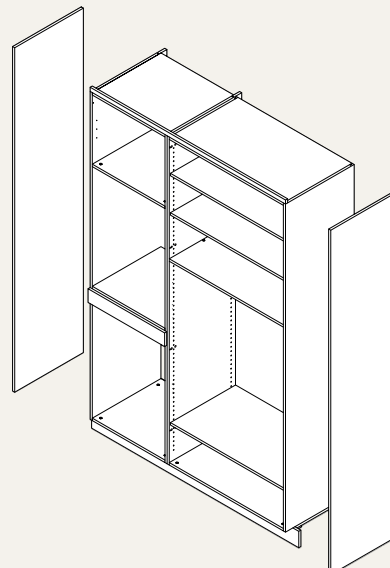


TZ R

Vrijstaand

7.1 Optie: installatie van de tegenzetzijde(s)


66

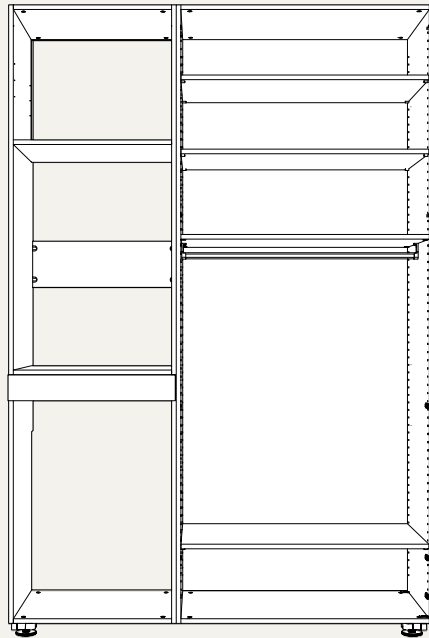

De tegenzetzijde is 16,5 cm langer dan de standaard lengte van de kast: 8,5 cm boven en 8 cm onderaan (bij standaardafmetingen).



67

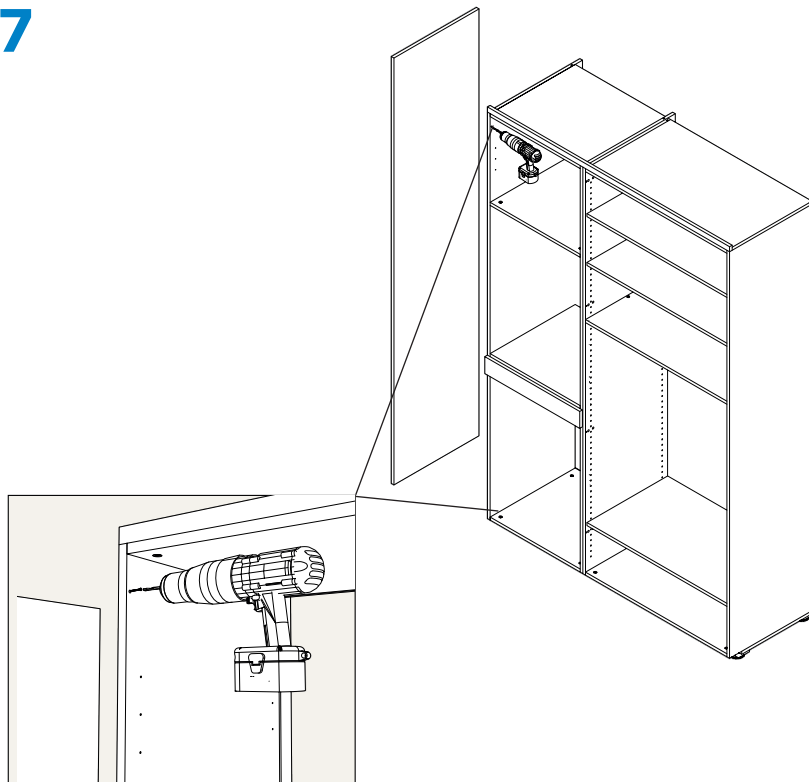

Bevestig de tegenzetzijde(n) zowel boven- als onderaan.

Vooraan gebruik je de voorziene gaatjes, achteraan maak je gebruik van een ongebruikt gat in de rijboring.


7.2 Installatie van de paslatten




Paslatten op maat nageleverd

Scan de QR code en geef jouw afmetingen voor de paslatten op maat nageleverd door.


68

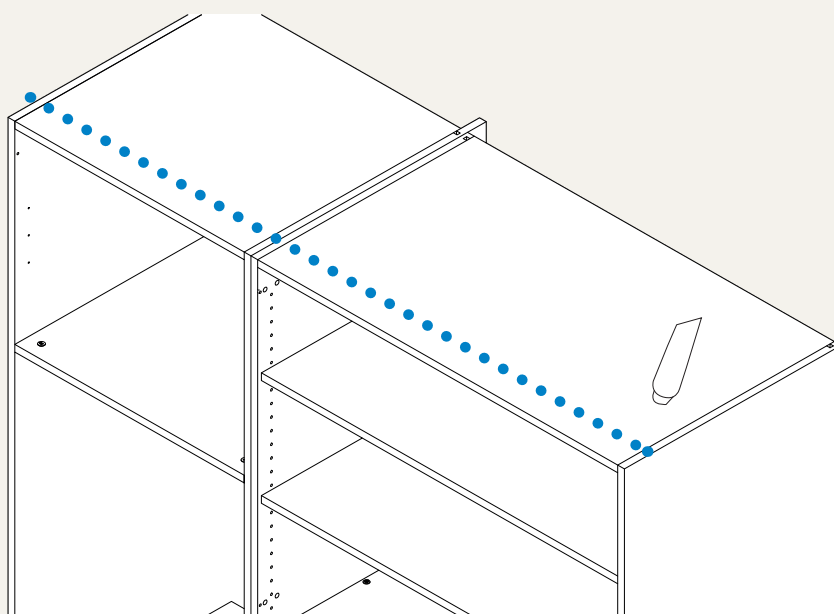


69

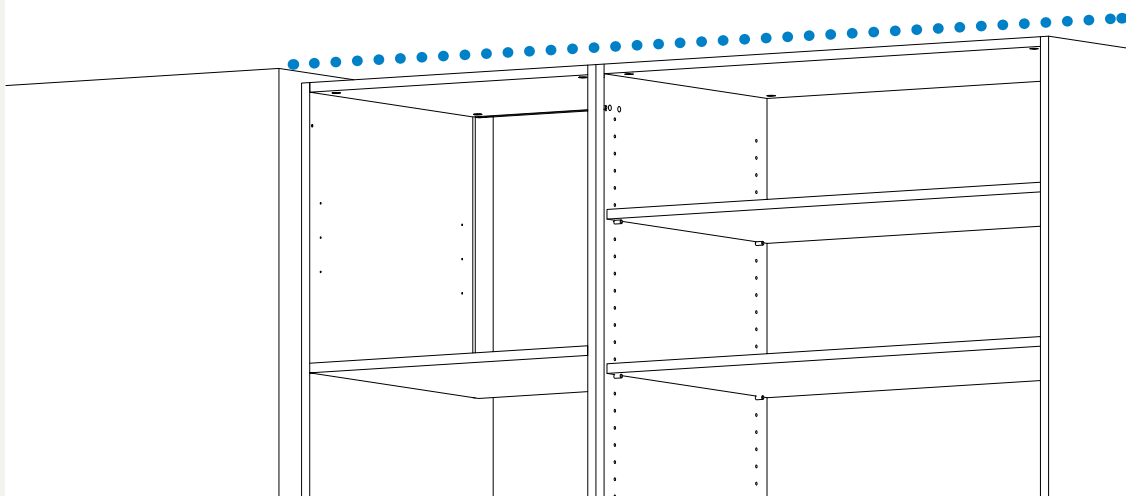


70

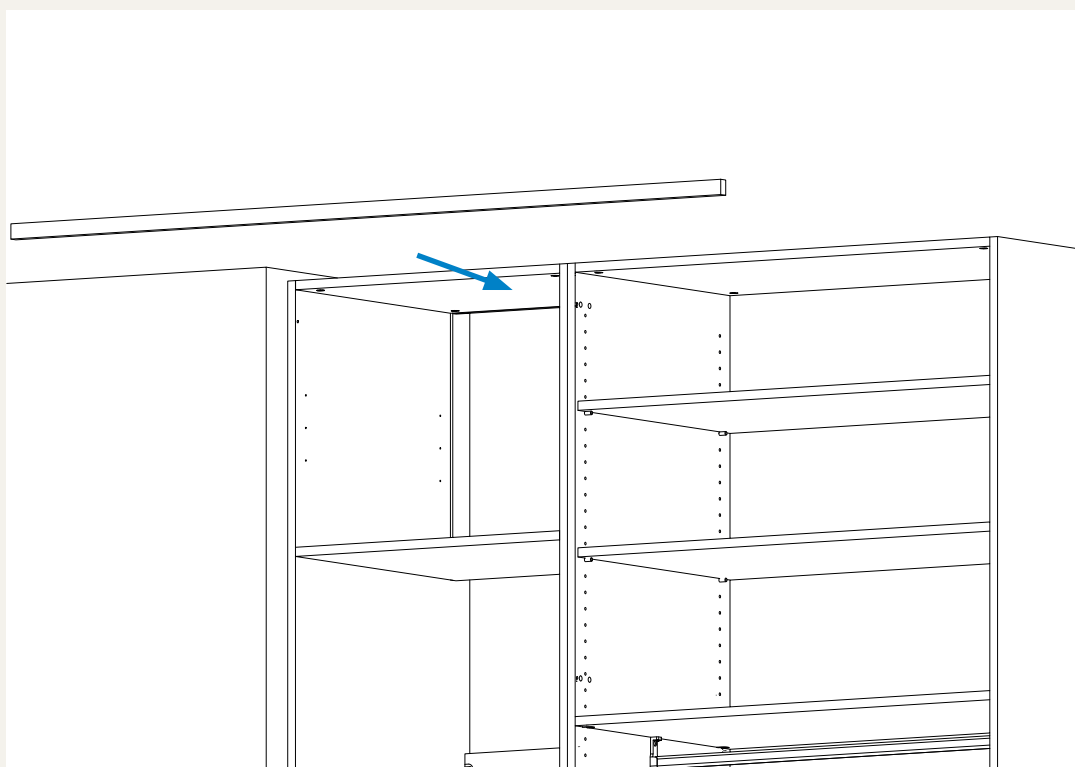

71

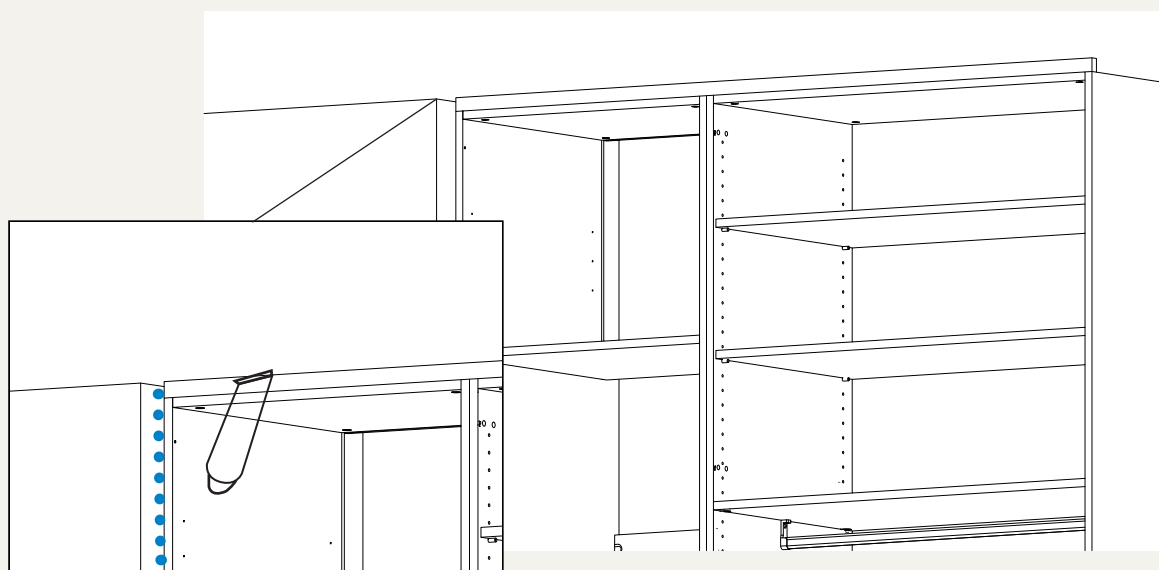

72

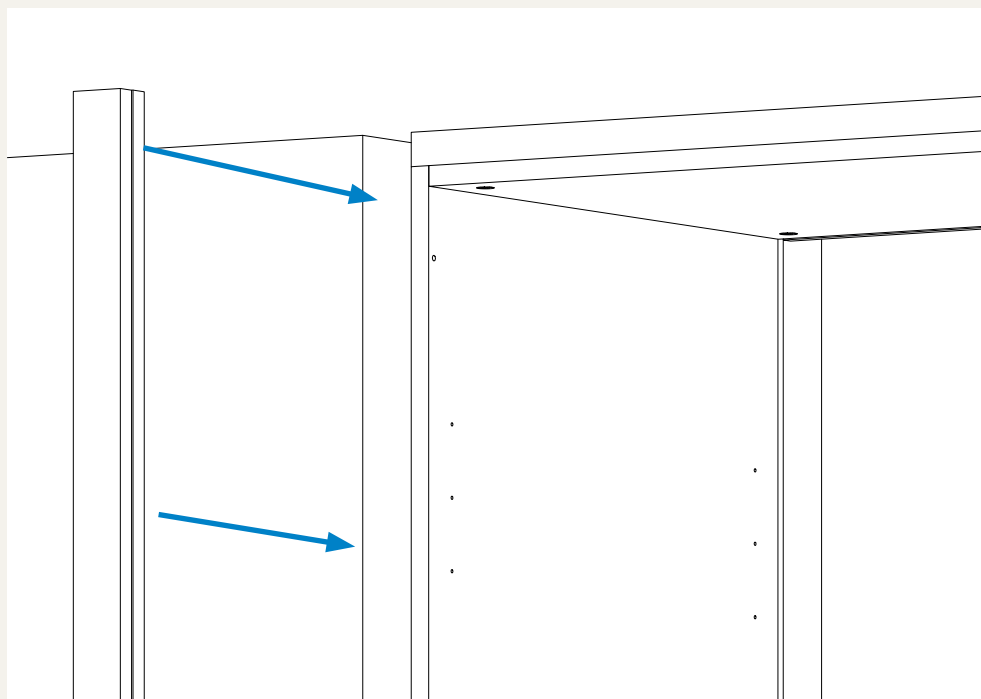



73

Muur



Kast Module



Plaats de gezaagde zijde
van de dubbele paslat
tegen de muur.

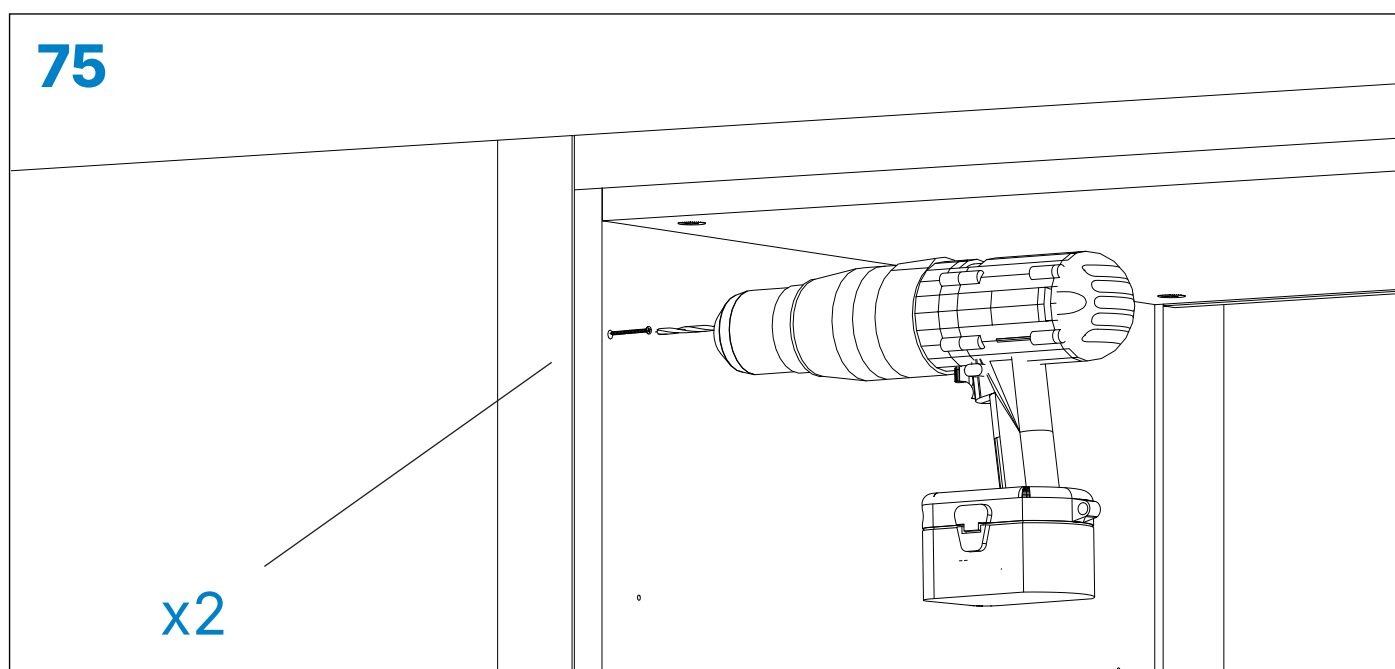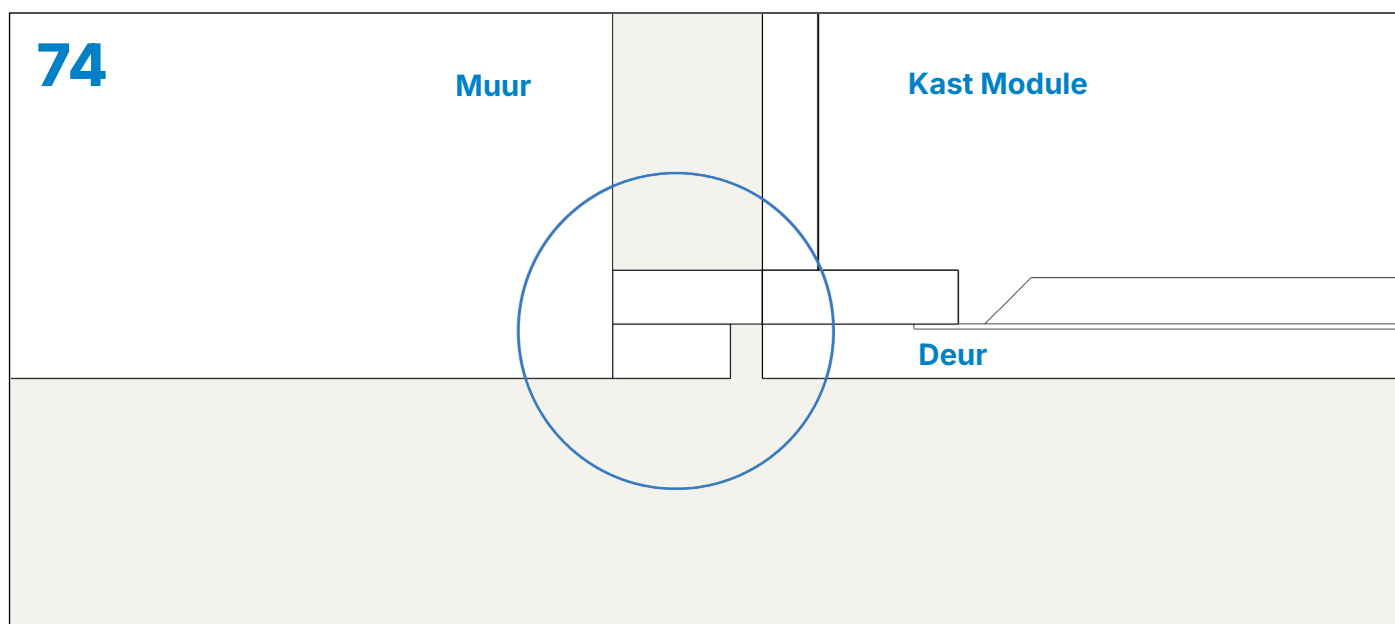


7.3 Installatie van de plint onderaan

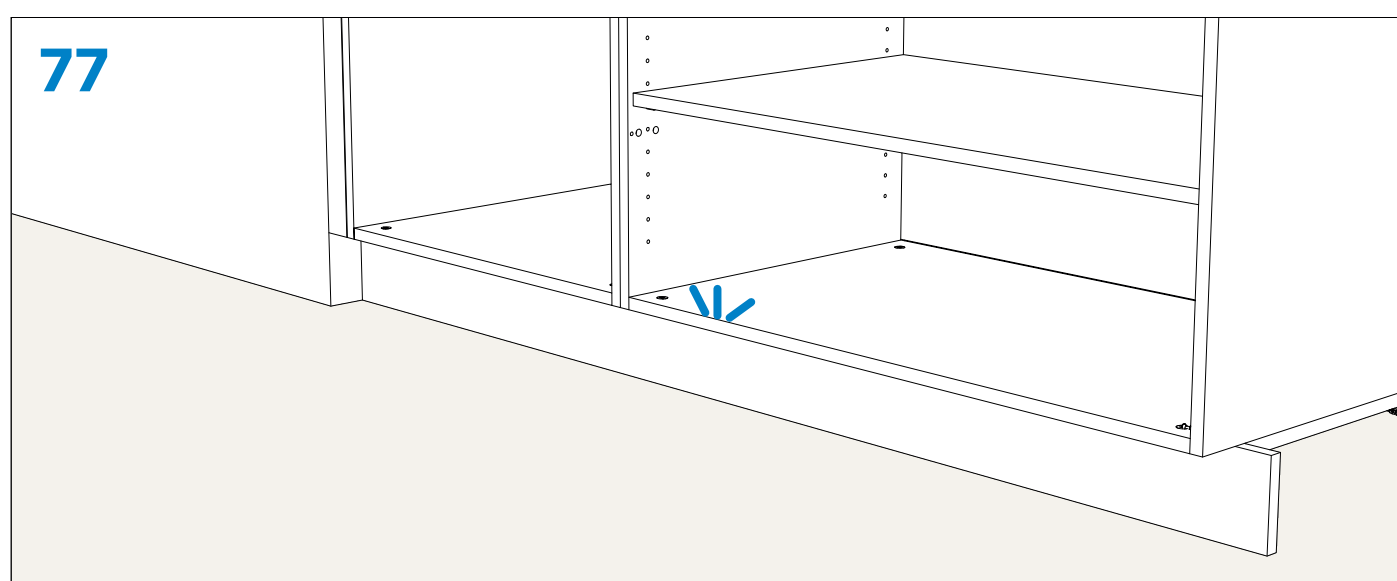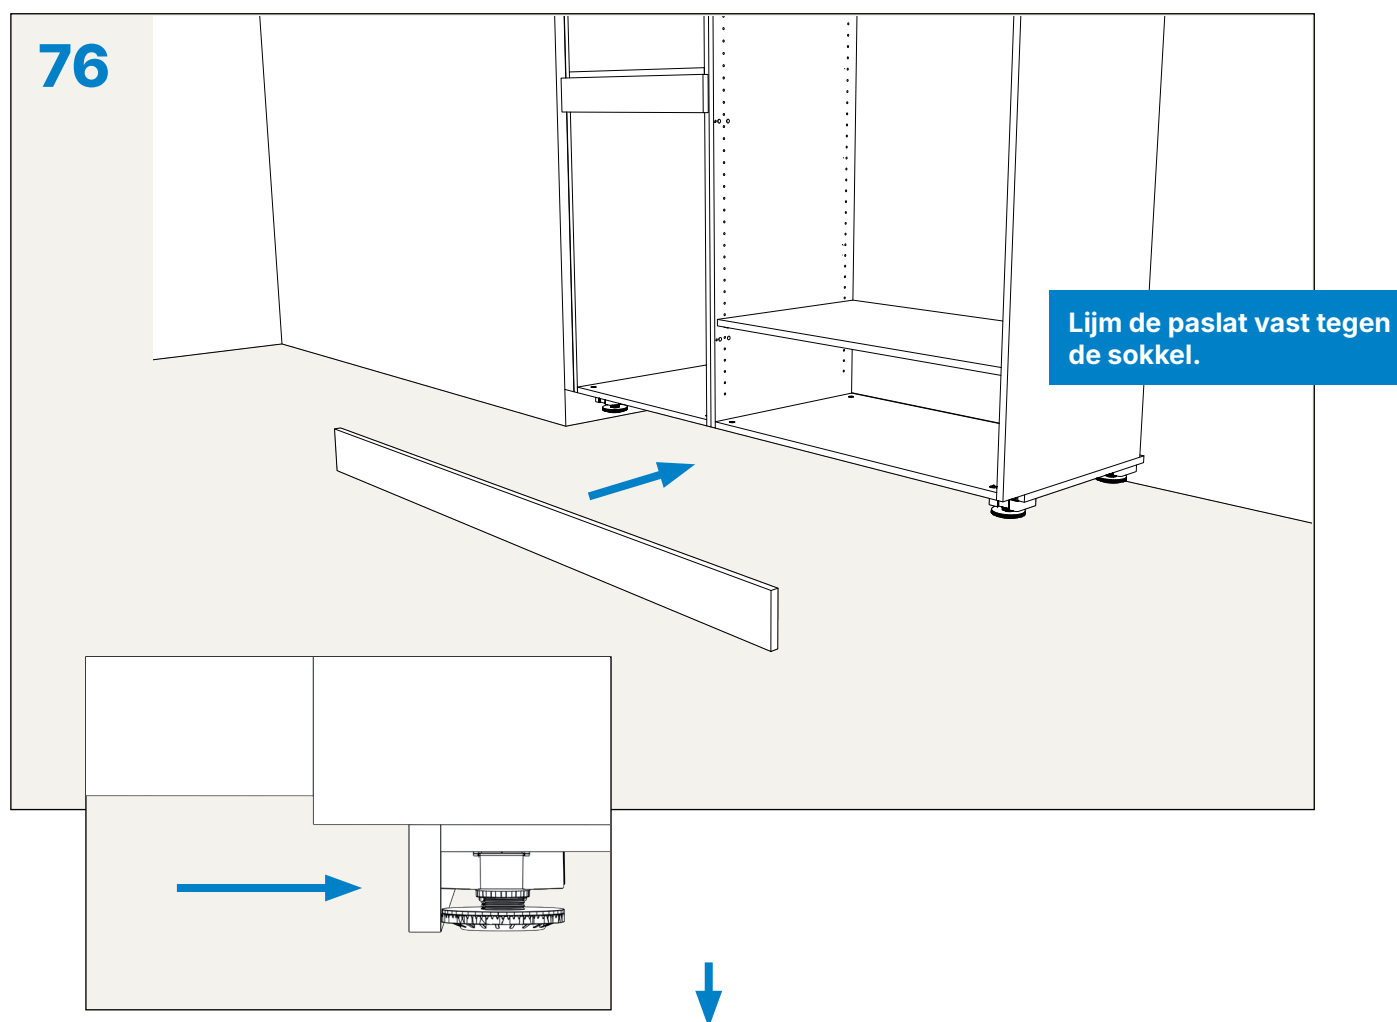

8 INSTALLATIE VAN DE LADES

78

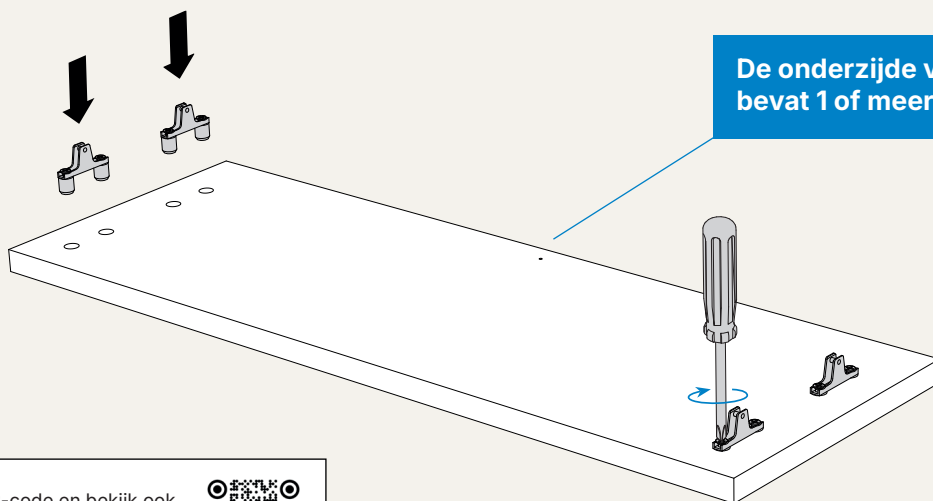




De onderzijde van het front bevat 1 of meerdere gaatjes.




Scan de QR-code en bekijk ook de **videohandleidingen** om je lades te installeren.




79

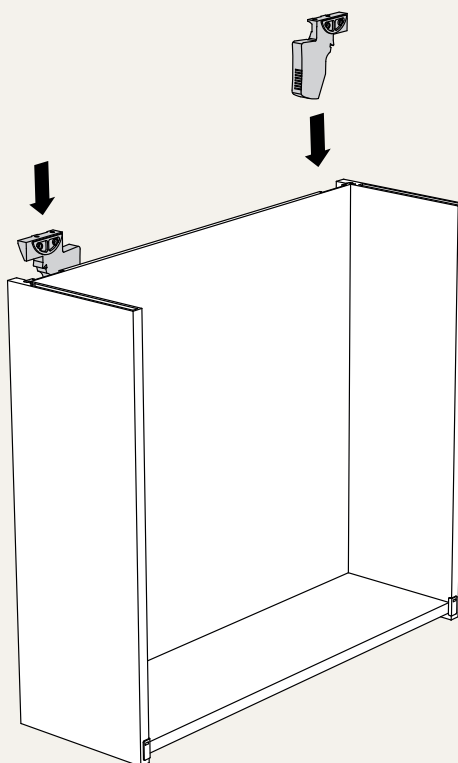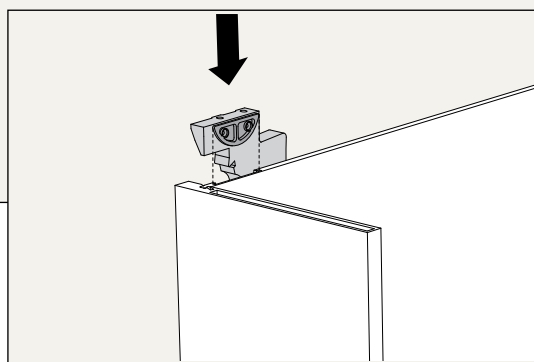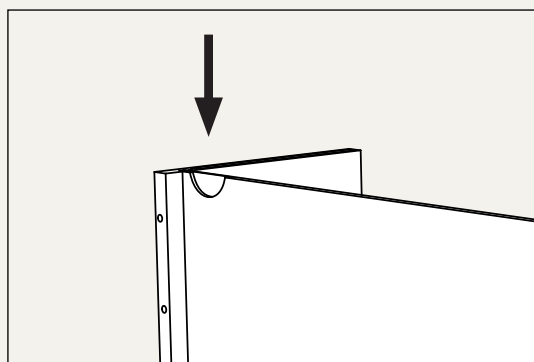

80

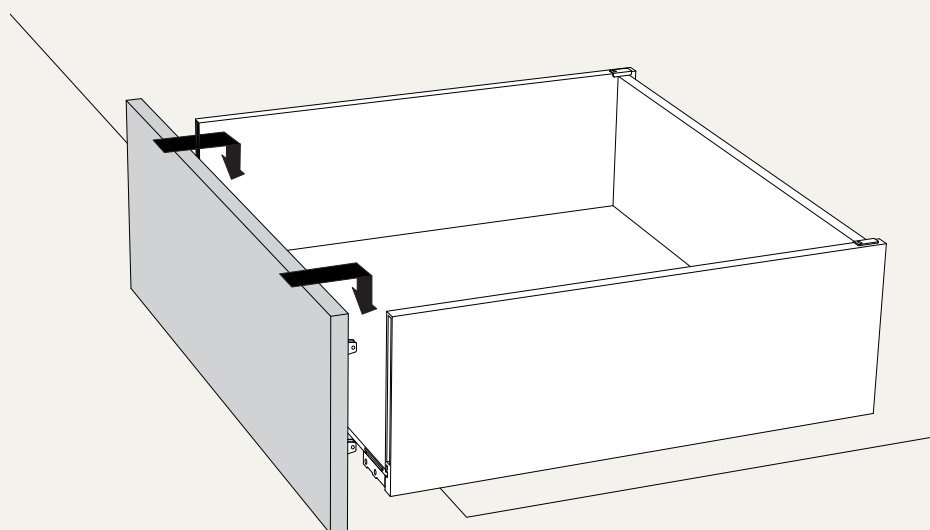


81

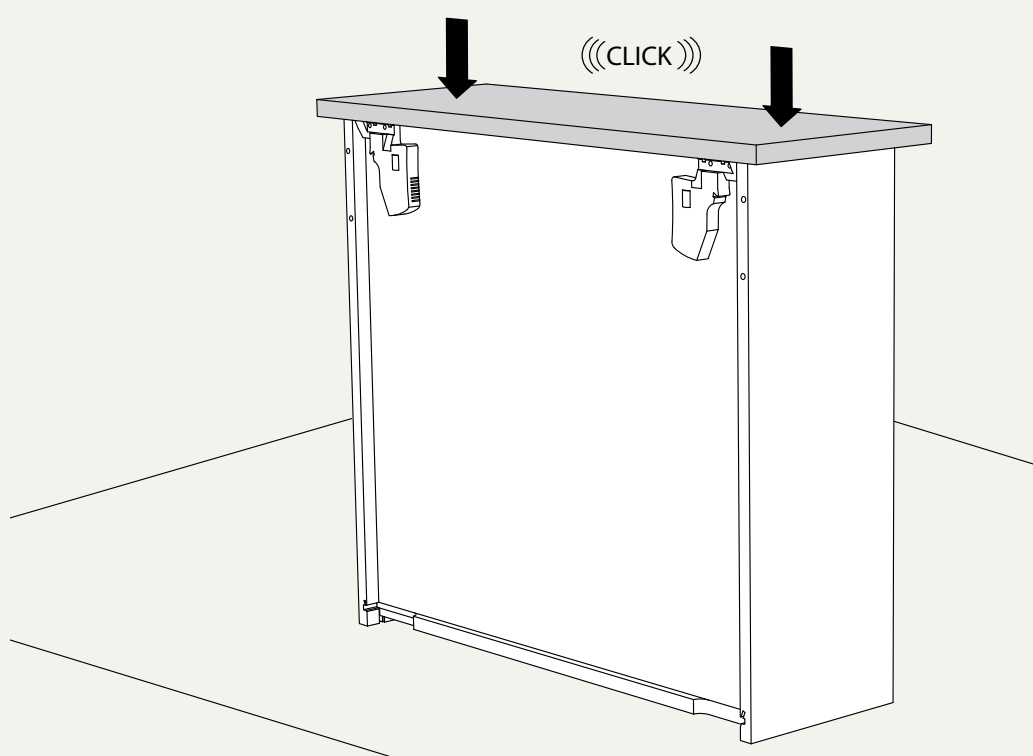

OPTIE: Ladeversteviger

82

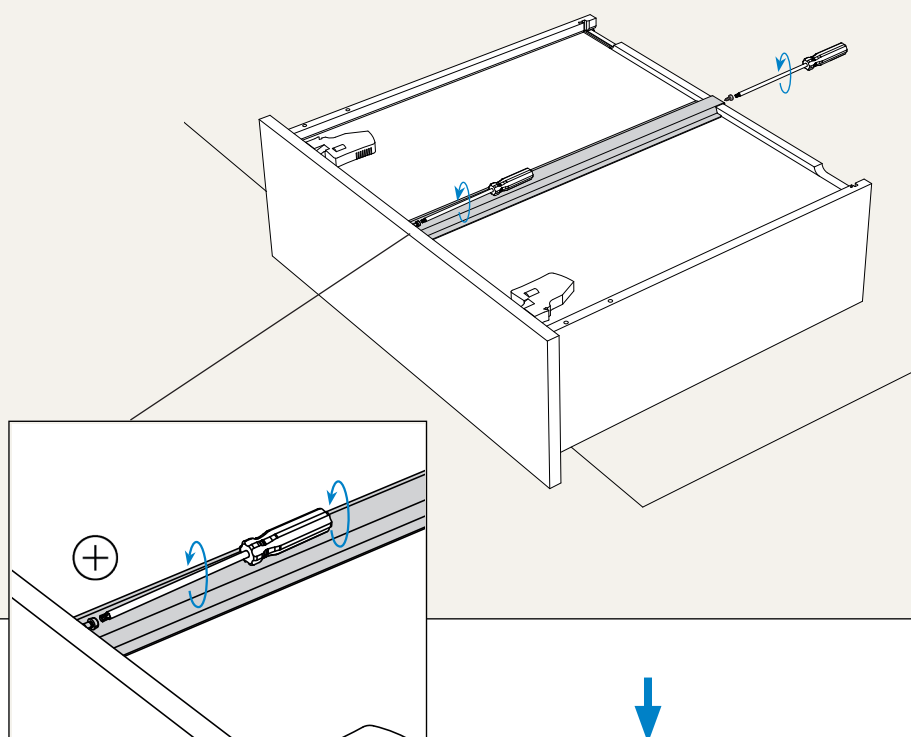

i


Optioneel kan je de ladeversteviger toevoegen en vastschroeven. Dit is enkel nodig wanneer de lade zwaar beladen zal worden

In het front werd hiervoor geen gaatje voorgeboord, enkel afgepunt.



EXTRA: front verkeerd geplaatst? Maak eenvoudig los

83

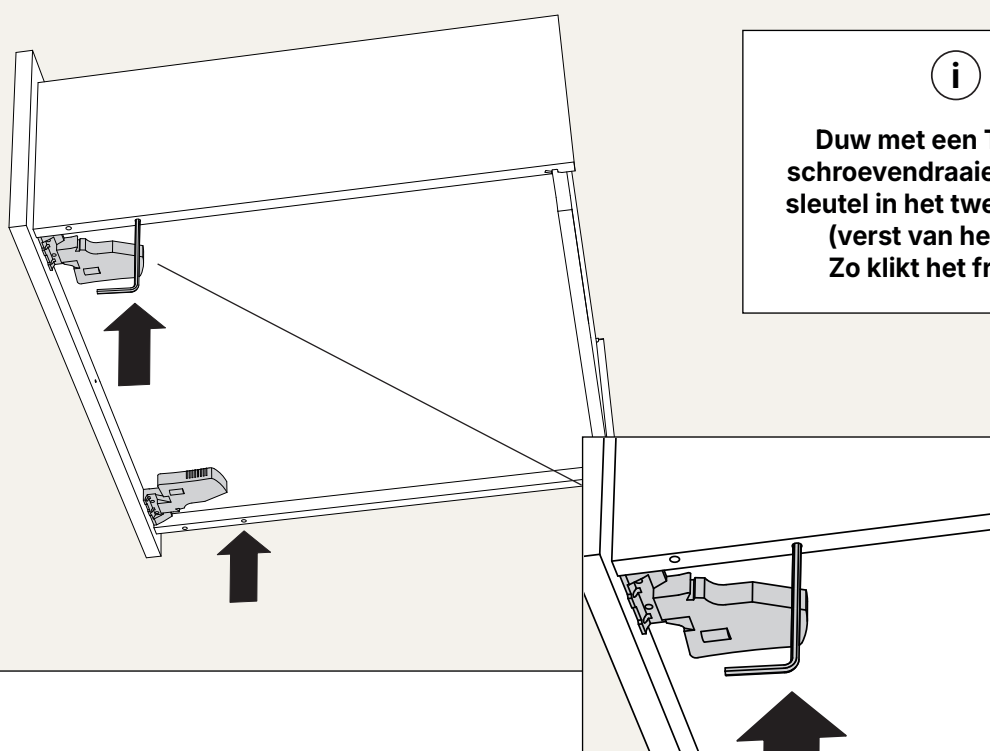


i

Duw met een Torx T20 schroevendraaier of inbus-sleutel in het tweede gaatje (verst van het front). Zo klikt het front los.

EXTRA INFO: Lades bijregelen


84

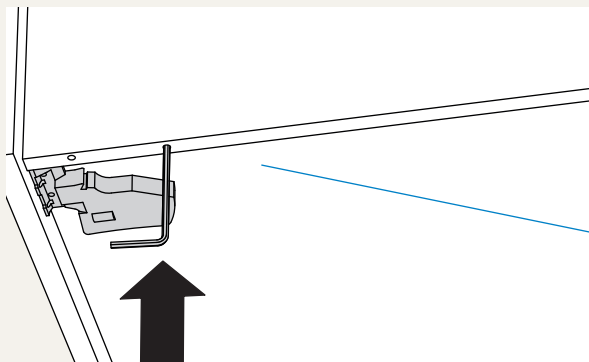


FRONTHOOGTE BIJREGELEN

Gebruik dit gat nooit vooraleer de lade in de kast werd gemonteerd!


Zijdelingse verstelling

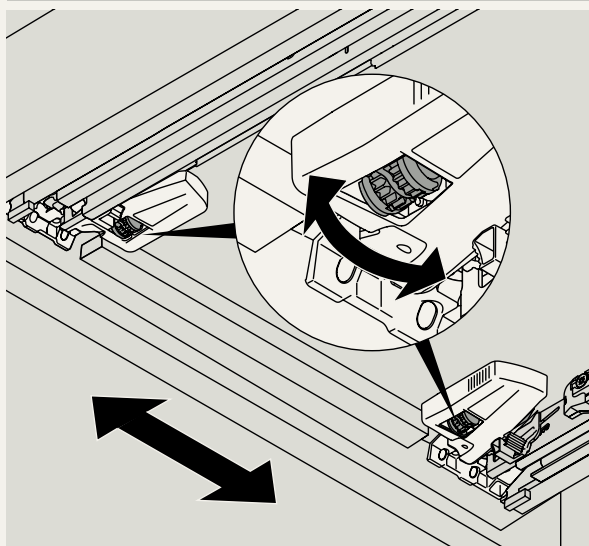


Compensatie zijdelingse verstelling

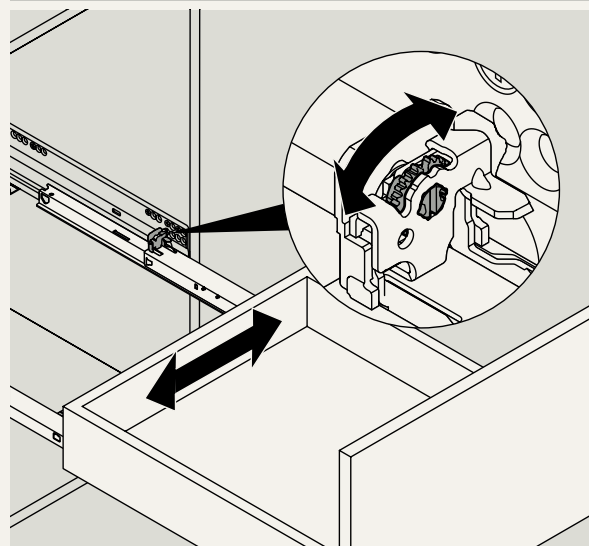

Hoogteverstelling: + 3mm

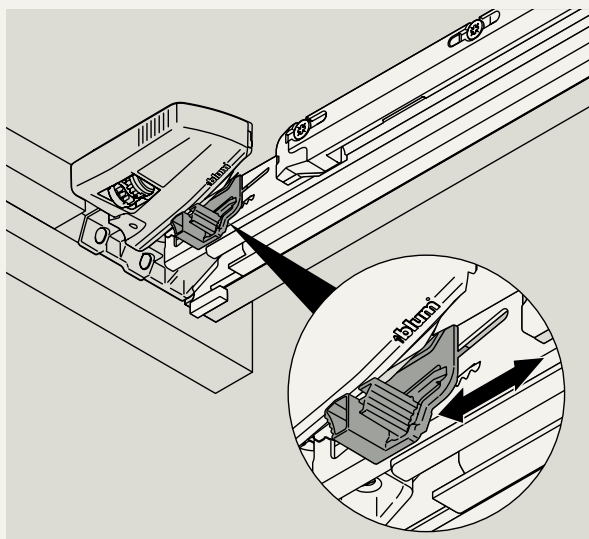


Neigingsverstelling

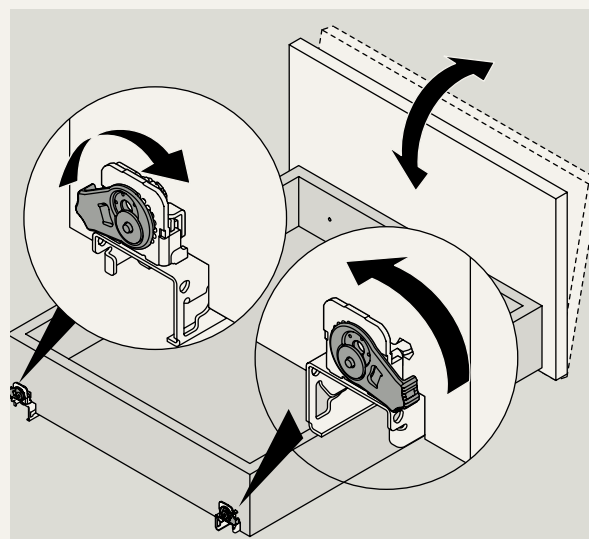

9 MONTAGE VAN DE DEUR(EN)

85

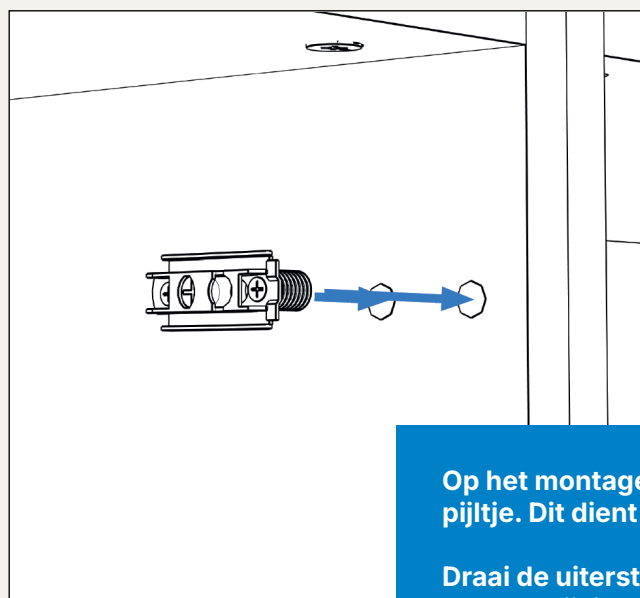


Op het montageplaatje staat een pijltje. Dit dient naar voor te wijzen.

Draai de uiterst links en uiterst rechtse vijsjes goed aan.




We hebben 5 soorten scharnieren


Metalic scharnieren

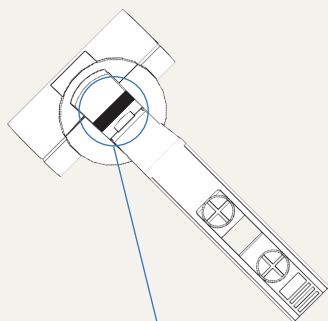

110° Soft close

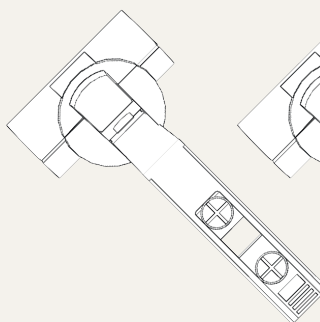


110° met veer

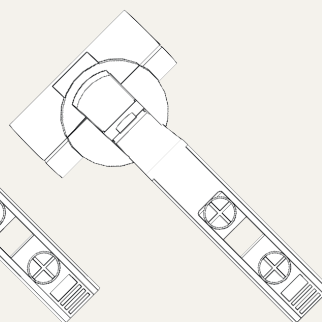


110° zonder veer

Zwarte scharnieren

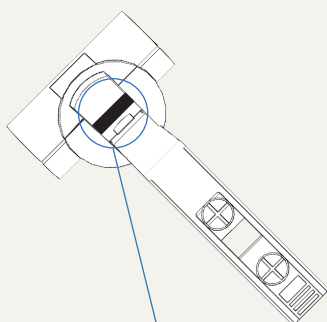


110° Soft close

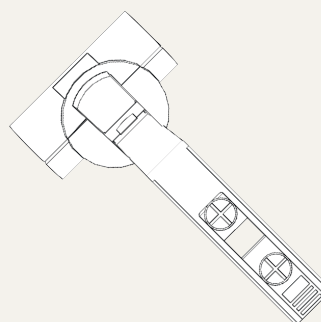


110° zonder veer


OPTIE 1: kast met opzetgreep of greeplijst

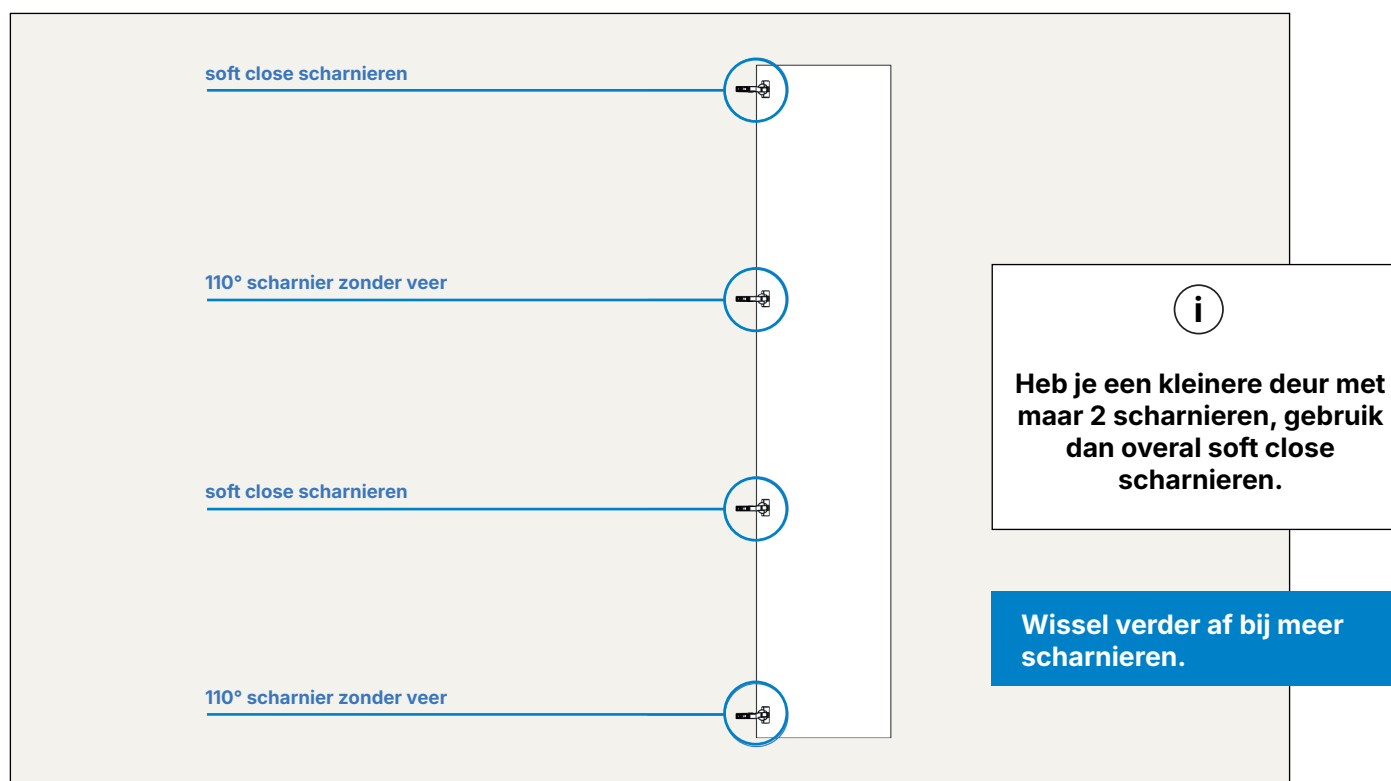


OPTIE 2: kast met push to open systeem

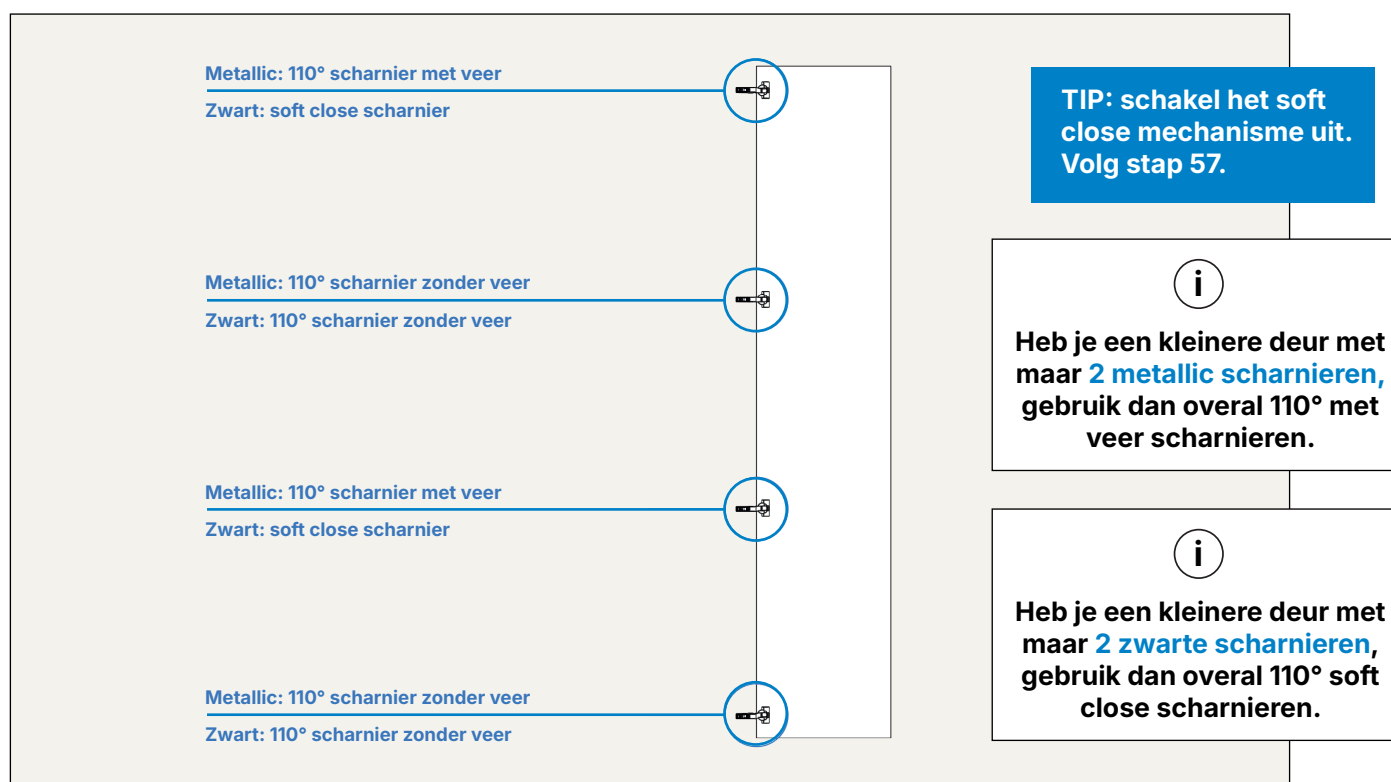



86

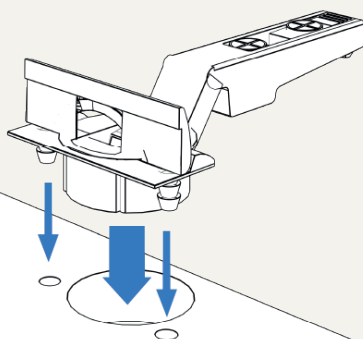

87

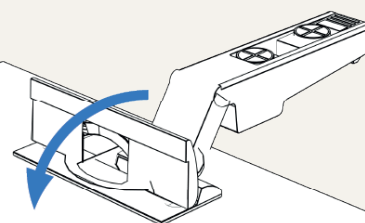


88

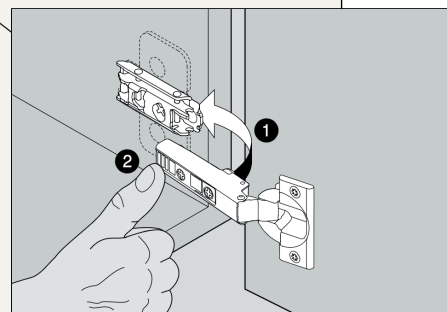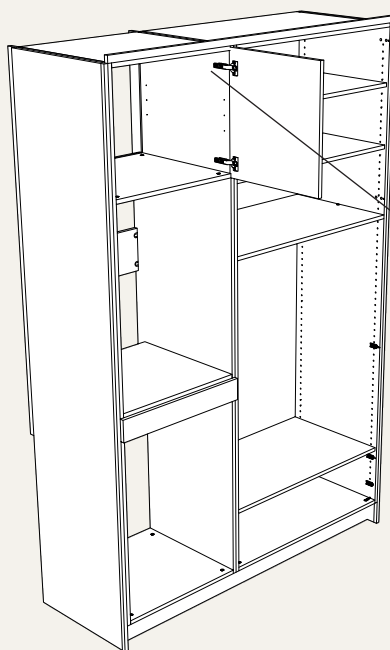


10 SCHARNIEREN REGELEN


Regel waar nodig de scharnieren bij voor een perfecte uitlijning.

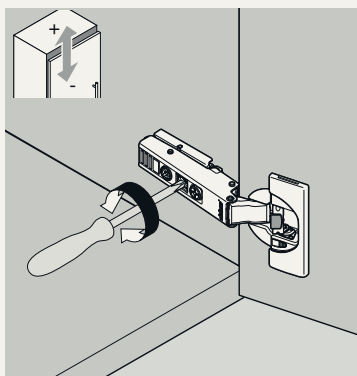

Max. ± 3.0 mm

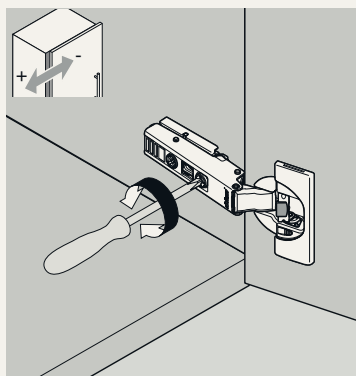

± 2.0 mm

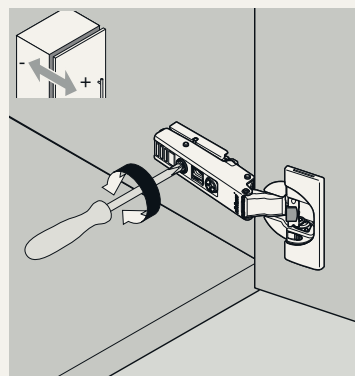


± 3.0 mm / -2.0 mm


Extra info: activeren en deactiveren van het soft-close mechanisme

Je kan de soft-close functie activeren of deactiveren om het sluitgedrag van je deuren aan te passen. Dit kan nuttig zijn wanneer de deur naar jouw gevoel te traag of te snel sluit.

Activeren

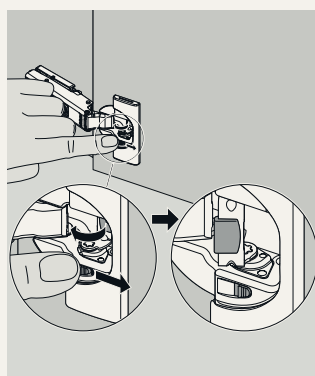

Deactiveren

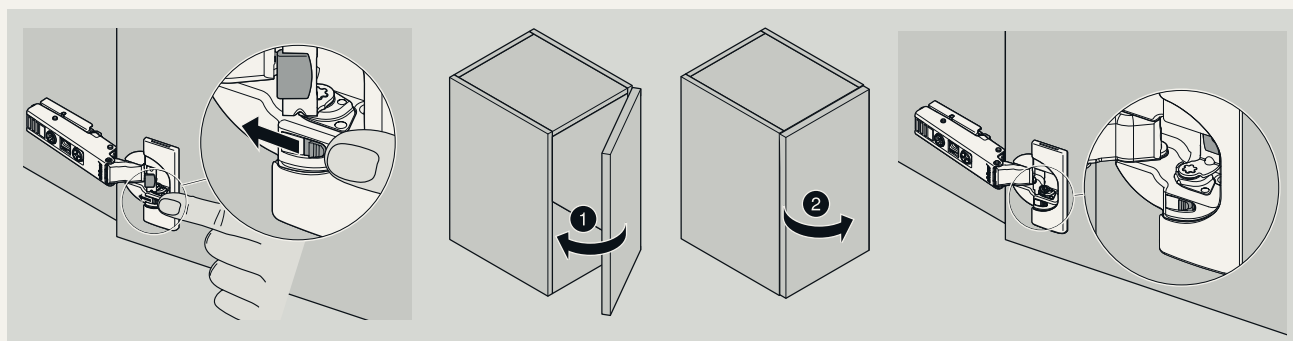

11 MONTAGE VAN DE HANDGREPEN



**In de deur zijn één of meerdere gaatjes reeds voorgeboord.
Monteer de greep met de de bijpassende schroef in het
voorziene gaatje.**




OPTIE: HANDGREPEN PURE, MINI PURE, TONTON

Hiervoor zijn geen gaatjes voorgeboord in de deur(en), maar wel voorgepunt aan de achterzijde. Neem het zakje 'grepen' en schroef de greep met de meegeleverde vijsjes vast aan de binnenkant van de deur.

OPMERKING: Bij dubbele deuren is er bij Tonton handgrepen maar 1 greep voorzien. Deze kan je links of rechts op de deur plaatsen. Bij dubbele deuren met greep Pure of Mini Pure zijn er wel 2 grepen voorzien.

OPTIE: PUSH TO OPEN

Duw je push to open in het voorziene gat. In een enkele module zit dit in de linker- of rechterzijde van je corpus, bij een dubbele module zit dit in je vaste legger.

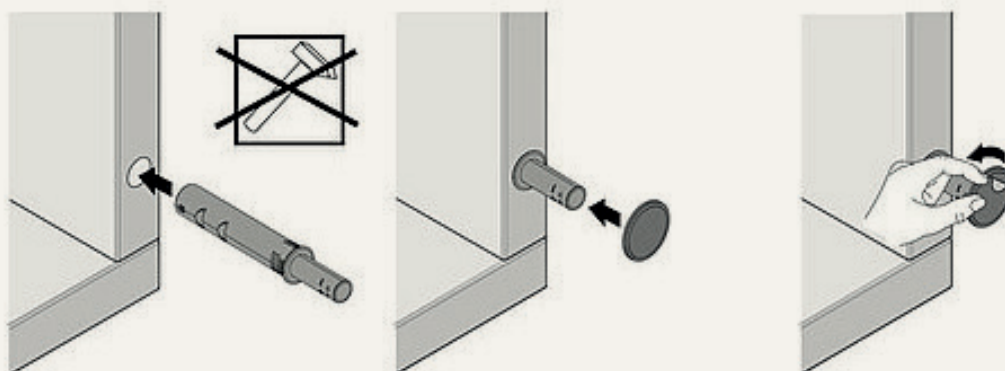

HULP NODIG?

HEB JE VRAGEN OVER HET MONTEREN VAN JOUW MAATKAST? CONTACTEER ONS!

Dit kan elke werkdag (9u - 17u)
per telefoon op **+32 50 69 59 01**,
of via de chat op de website,
of via mail naar aftersales@maatkastenonline.be

ONTBREEKT ER IETS? WE HELPEN JE MET VEEL PLEZIER VERDER!

Zie je tijdens de montage dat er een onderdeel ontbreekt?
Geen nood. Stuur een mailtje naar aftersales@maatkastenonline.be
en wij brengen dit als de bliksem volledig in orde!

TIP:

Deel je montage-avontuur of 'voor & na' via social media
met de hashtag #maatkastenonline of tag [@maatkastenonline.be](https://www.instagram.com/maatkastenonline.be)

BEN JIJ OOK TEVREDEN?

Laat het ons weten met review op Google of Trustpilot.
Je maakt ons team er ontzettend blij mee!

Paslatten op maat laten naleveren?



Scan de QR code

Je komt terecht in
jouw account waar
je de afmetingen van
jouw paslatten op maat
nageleverd, kunt doorgeven.

Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01

aftersales@maatkastenonline.be
BTW BE0650983826



@maatkastenonline.be



maatkastenonline.be