

MODULE MET NIS



**maatkasten
online**

INLEIDING


1	PLAATSEN VAN DE SOKKEL	6
2	INSTALLATIE VAN DE NISMODULE	8
	2.1 Installatie onderste module	8
	2.2. Installatie nismodule	12
	2.3. Verbinden van de modules	18
3	INSTALLATIE VAN DE LEGPLANKEN	19
4	OPTIE: VERBINDEN MET OVERIGE KASTEN	20
5	FIXATIE VAN DE KAST	21
	7.1. Optie: installatie van de tegenzetzijde(s)	22
	7.2. Installatie van de paslatten	23
	7.3. Installatie van de plint onderaan	27
6	INSTALLATIE VAN DE LADES	28
7	MONTAGE VAN DE DEUR(EN)	36
8	SCHARNIEREN REGELEN	40
9	MONTAGE VAN DE HANDGREPEN	41

VOORBEREIDING


Proficiat met de aankoop van je maatkast!

We helpen je stap voor stap met de montage, zodat je snel kan genieten!


Dit heb je nodig

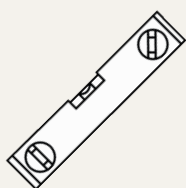


Waterpas

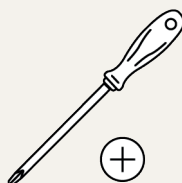


Kruis
schroevendraaier

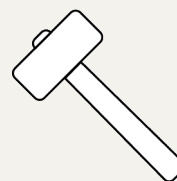

Optioneel: rubberen/
houten hamer

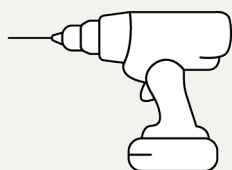


Boormachine met: bits
TX20 en PH2, boor 5 mm

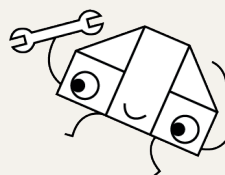

Een handige
vriend(in)!

Veel montageplezier!
Team Maatkasten Online

Zo lees je onze etiketten

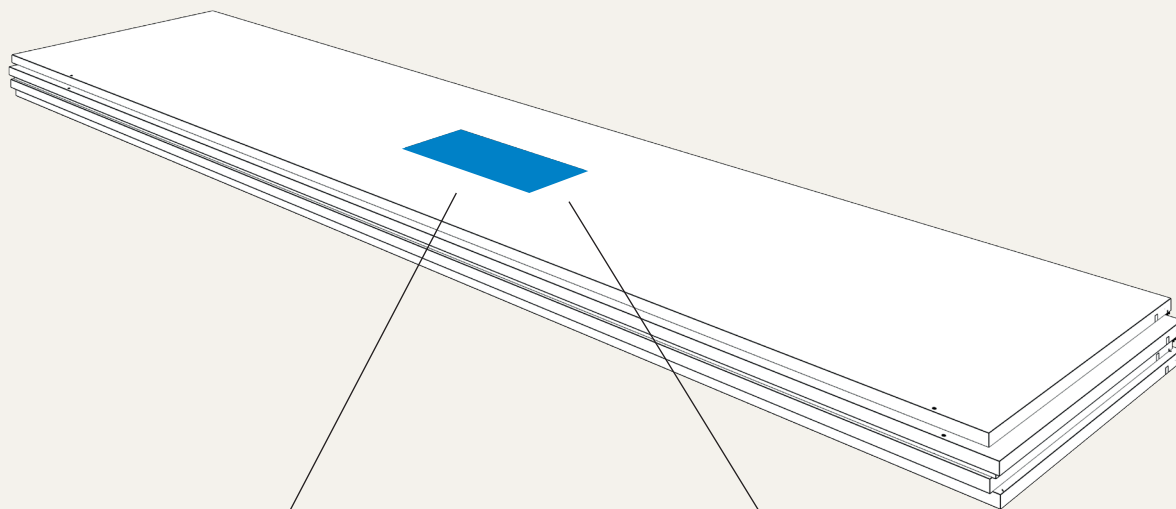

MEERDERE KASTEN
(Dit is een voorbeeld)

MAATKASTEN ONLINE

Naam klant
KAST: MO98765 (zoals op de
productie tekening)
REF: D1_BOD
OPM: BODEM

EEN KAST (Dit is een voorbeeld)

MAATKASTEN ONLINE

Naam klant (ordernummer)
REF: D1_BOD
OPM: BODEM


REF = referentiecode van je onderdeel
OPM = beschrijving van je onderdeel




**Volg bij het opbouwen van je modules
de volgorde van je productietekening. Je
vindt die in je account of op het geprinte
blad dat bij je bestelling zit.**

1 PLAATSEN VAN DE SOKKEL


01

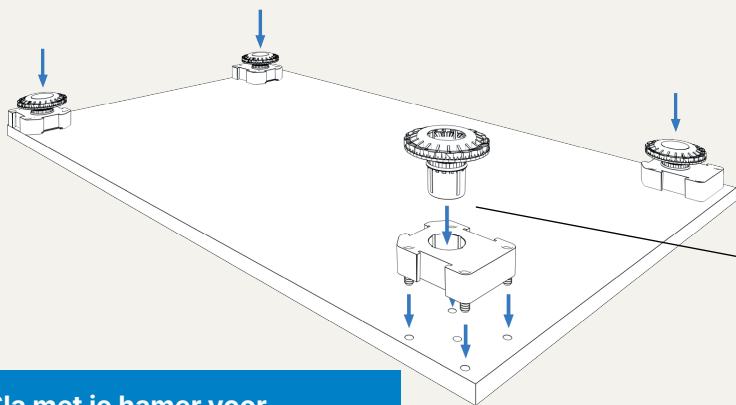

TIP! Sla met je hamer voor vlottere bevestiging (enkel op het onderstel) ❶

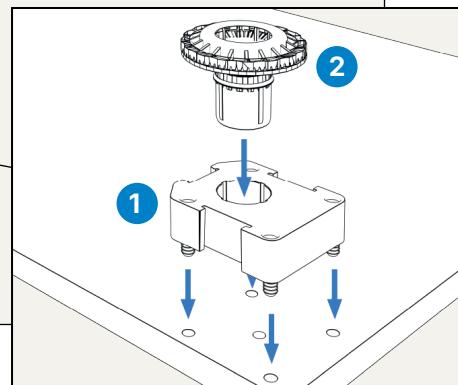



02

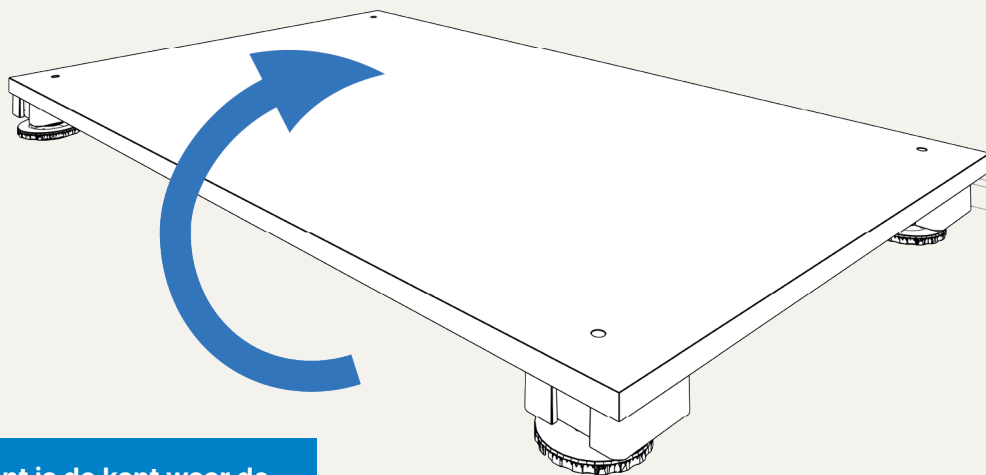

Tip: de voorkant is de kant waar de pootjes volledig tegen de rand staan.



03

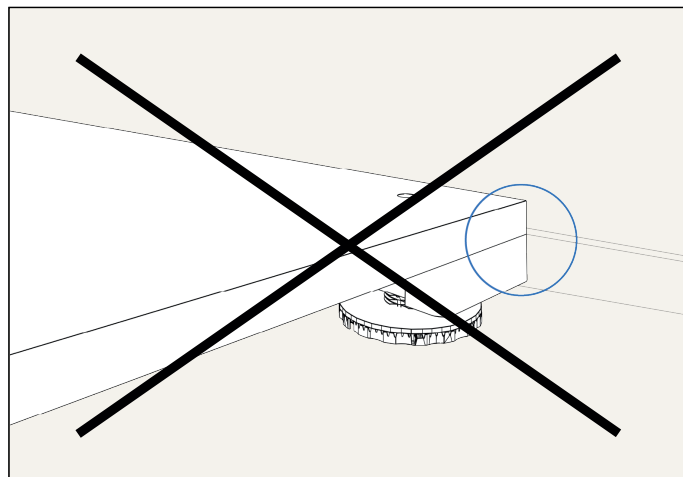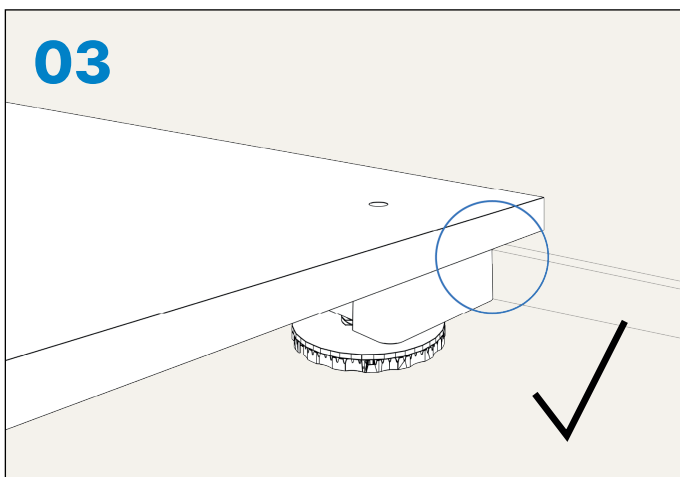

04

**OPGELET: Standaardmaten (5cm),
raadpleeg je productietekening als
jij jouw maten aangepast hebt.**

Of

5cm

Half vrijstaand

5cm


5cm

Tussen twee muren



05


Cruciaal! Plaats waterpas.

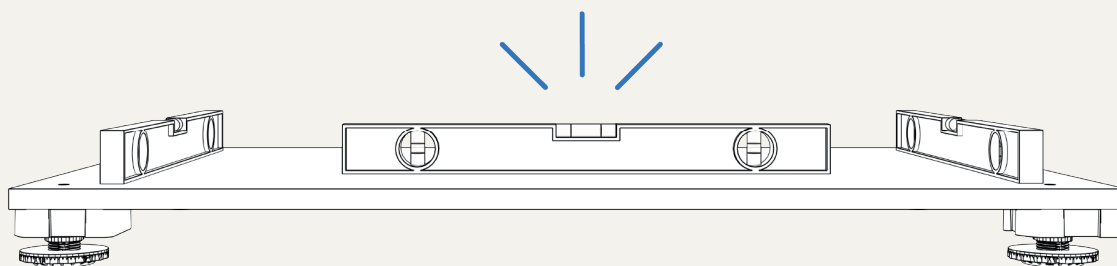

06

**OPGELET: Standaardmaten (8cm),
raadpleeg je productietekening als
jij jouw maten aangepast hebt.**

8cm

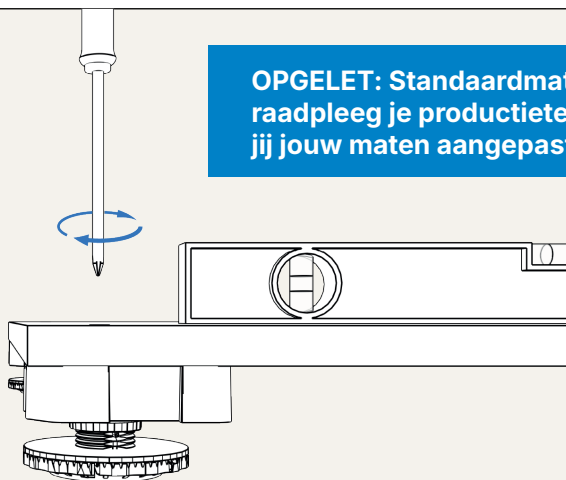


**Heb je 2 sokkels?
Plaats ze naast elkaar, vooraan uitgelijnd.
Verbinden is niet nodig.**

2 INSTALLATIE VAN NISMODULE

2.2 Installatie onderste module


07

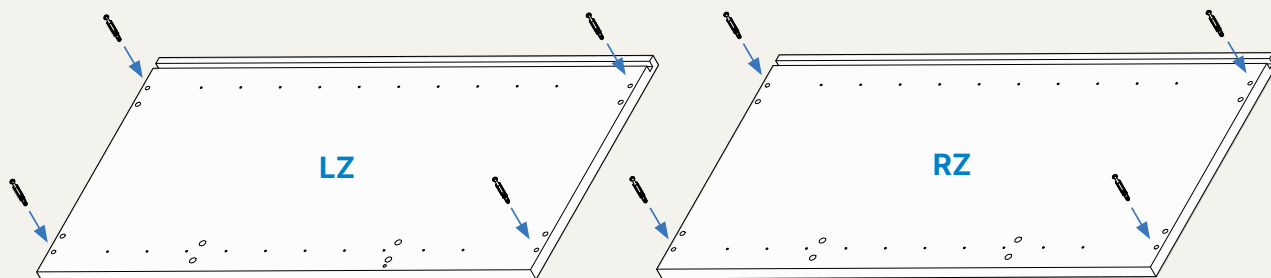

Minifix man




08

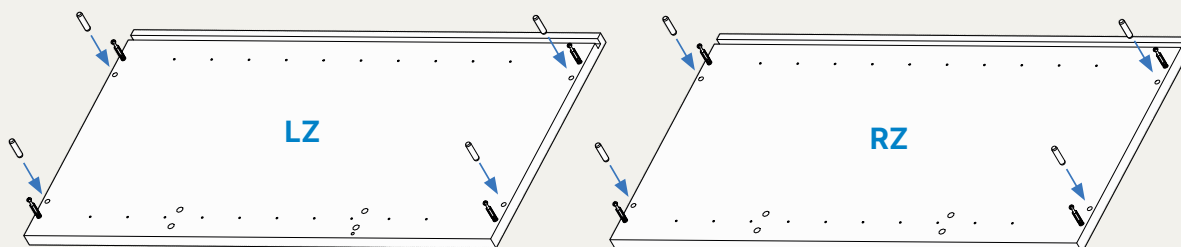

Deuvels 8 x 30 mm

09

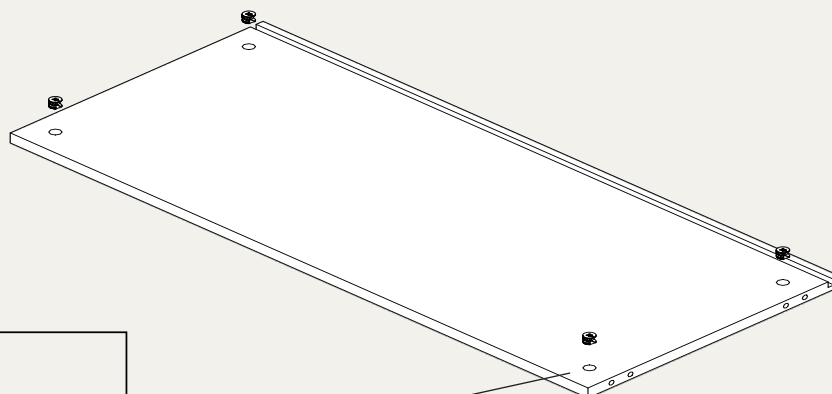


Minifix vrouw



BODEM & TOP



10

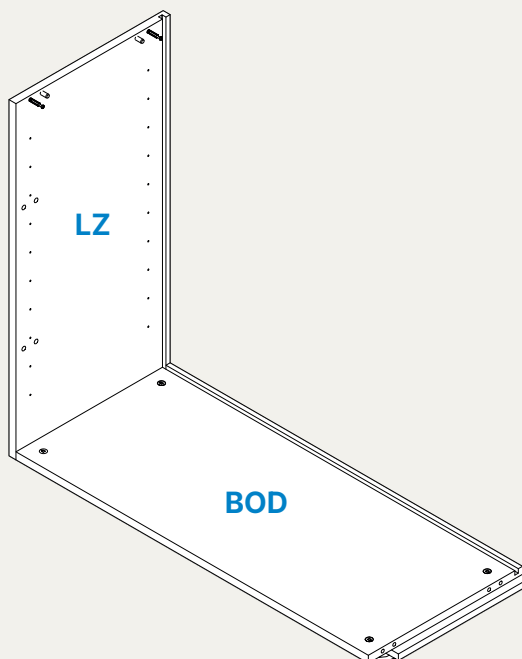

LZ

BOD



Heb je een module zonder deur? Dan bevindt de Minifix (vrouw) zich aan de onderkant van de module.



De achterzijde van de kastzijde moet gelijk lopen met de sokkel en mag niet uitsteken.

LET OP: de sokkel bevindt zich steeds dieper dan de bodemplaat.


11

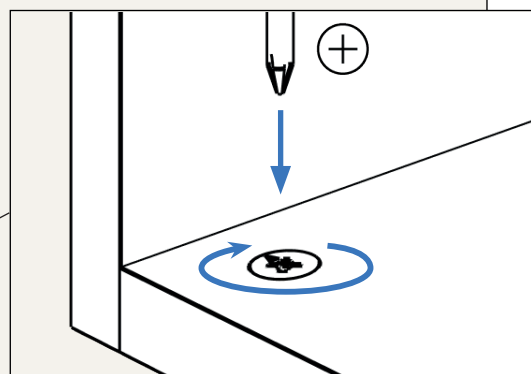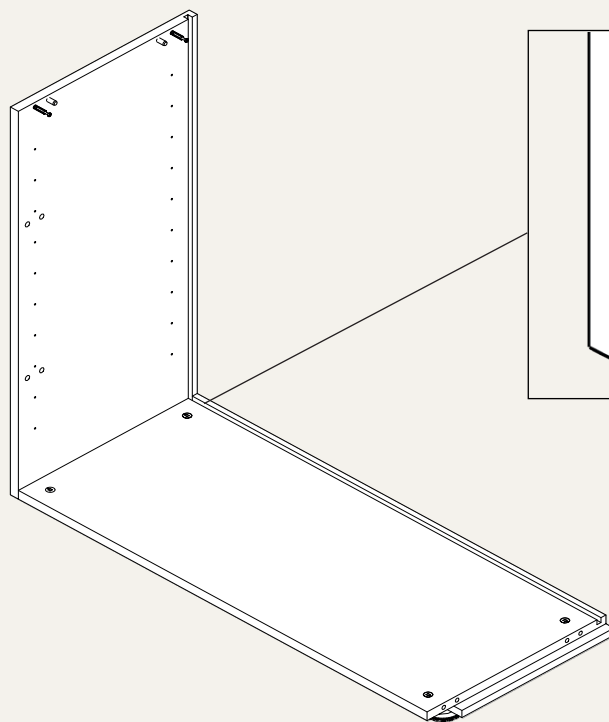

Je module staat los op de sokkel, lijmen of schroeven hoeft niet.




12

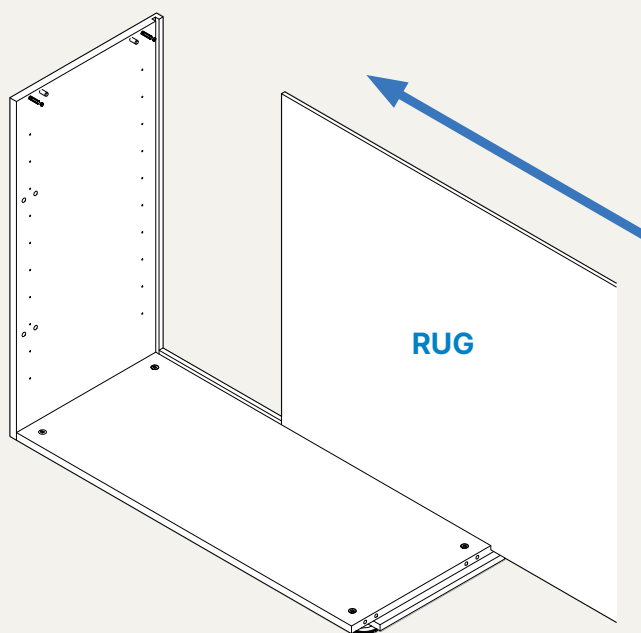


Zorg dat de sticker aan de binnenkant van de kast zit.


13

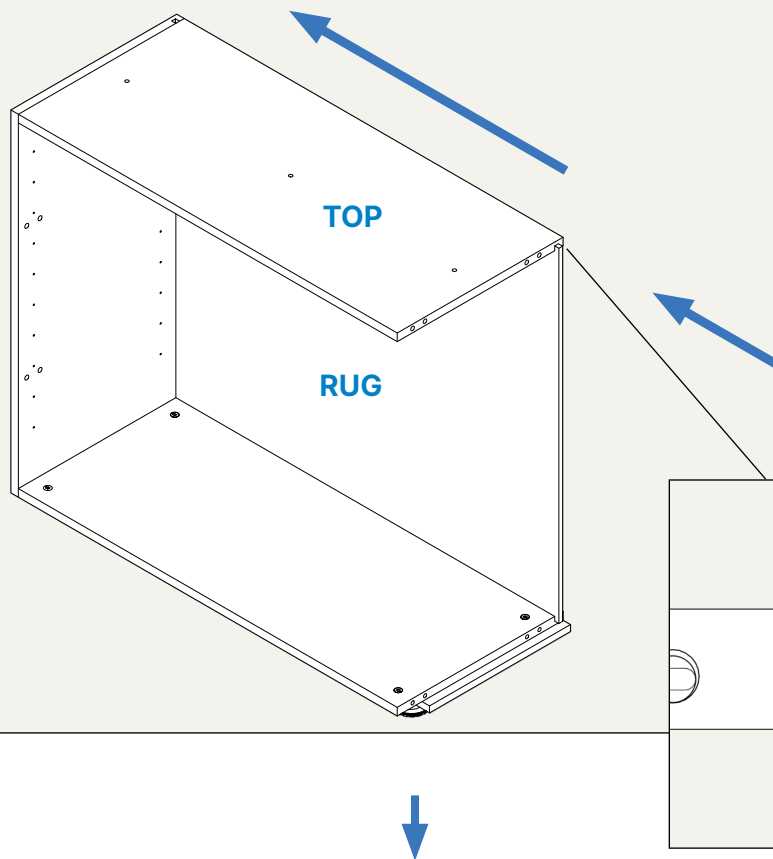

14

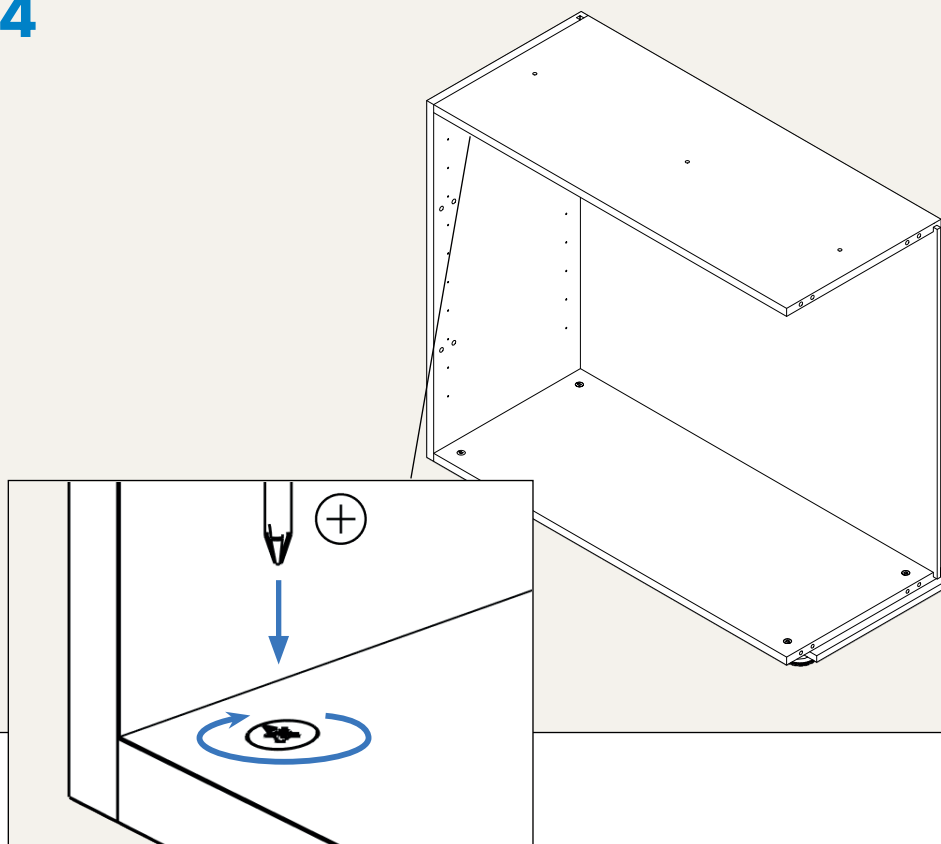


15

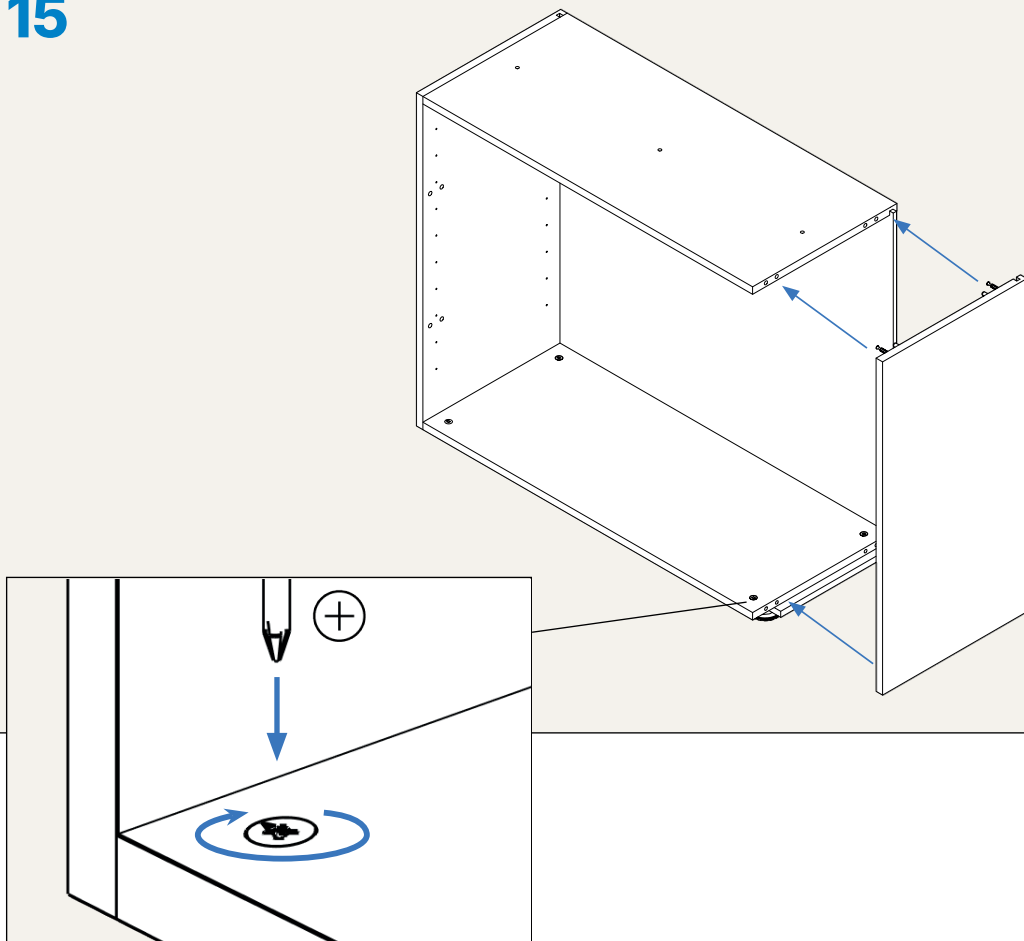


2.2 Installatie nis module

15

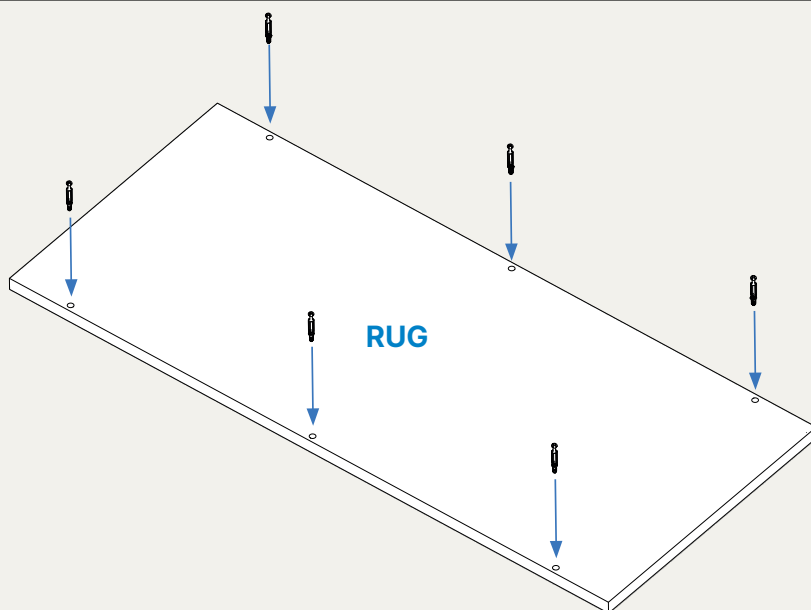

Minifix man


16

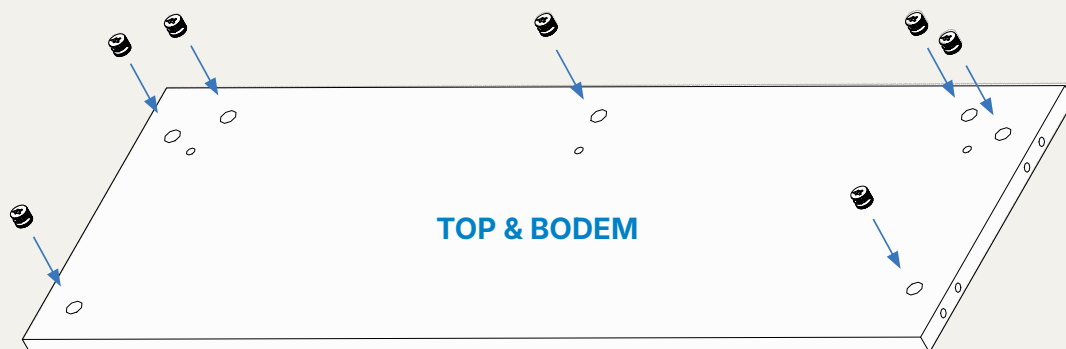


Minifix vrouw




17

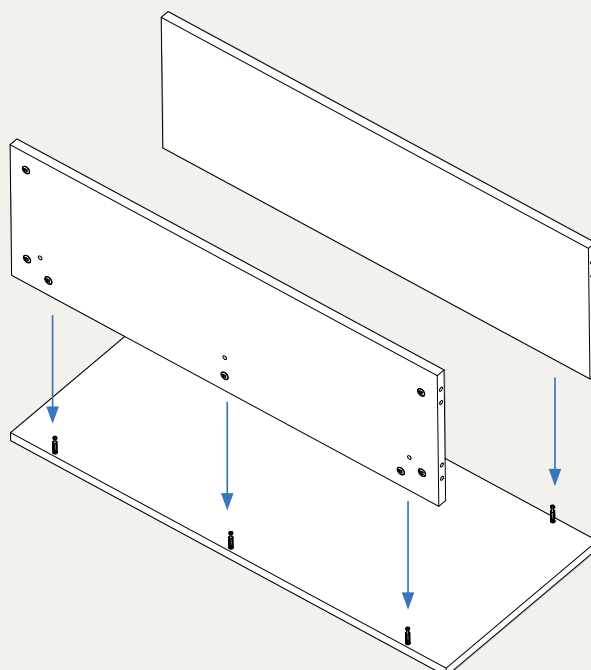

18

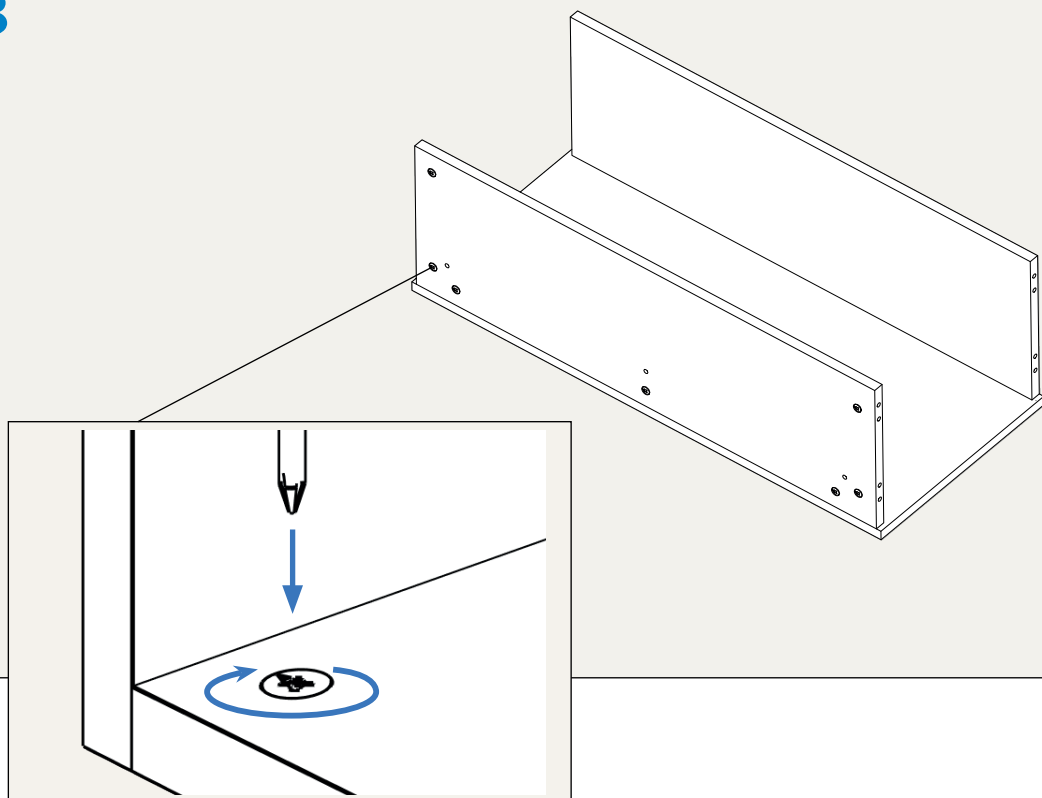

19

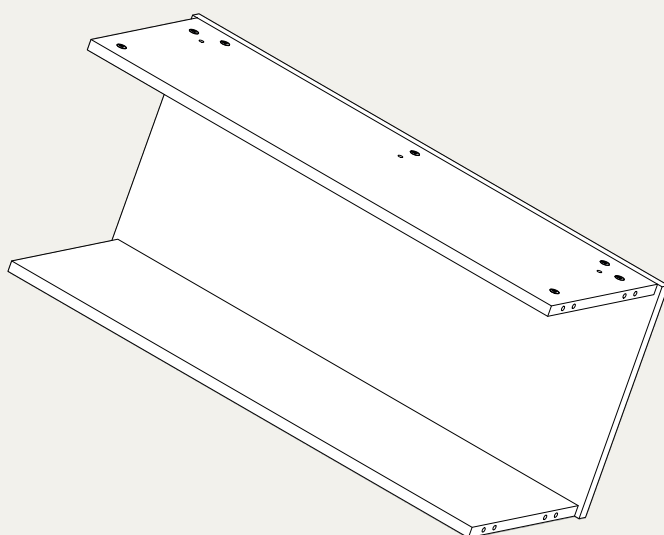




Linker- en rechterzijde van de niskast


Afhankelijk van de breedte van de module kan de linker- of rechterzijde er anders uitzien:

- Bij een enkele module bevindt de groef voor de rug zich aan de rand van de zijwand.
- Bij een dubbele module bevindt de groef zich verder naar binnen. Hierdoor is deze module iets minder diep. Dit zorgt voor extra ondersteuning van de top, zodat deze ook voldoende stevig is wanneer er in de module erboven zware elementen worden geplaatst.

Je volgt dezelfde stappen als hieronder weergegeven voor beide uitvoeringen.

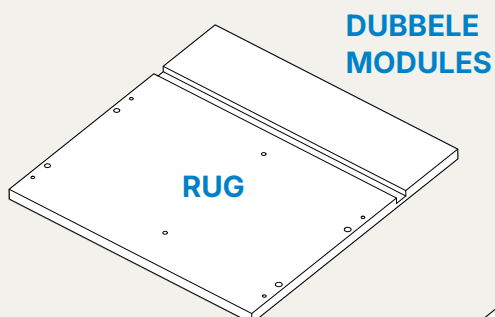


**DUBBELE
MODULES**

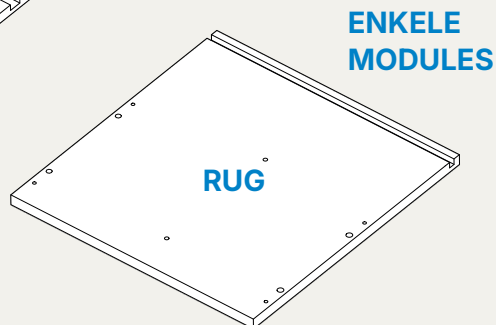


**ENKELE
MODULES**

20

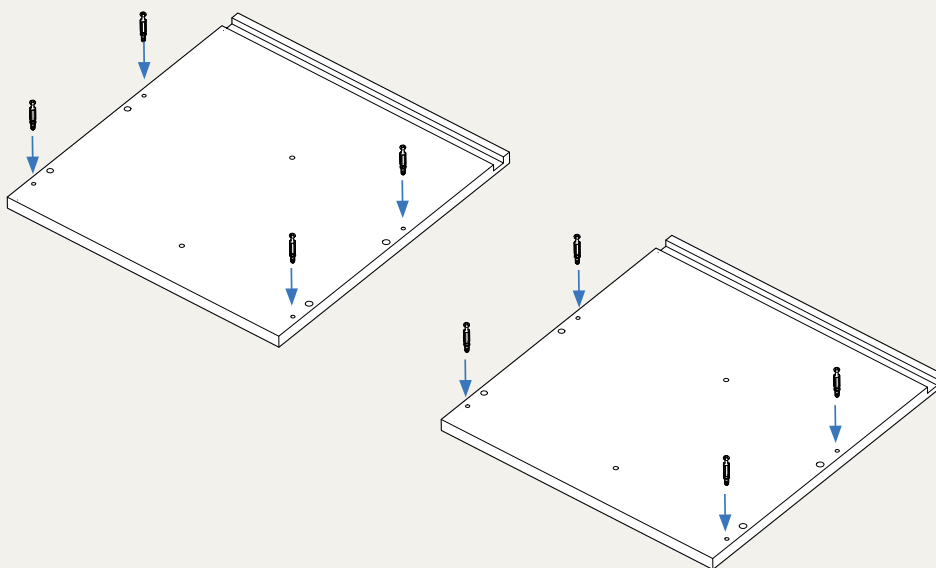

Minifix man


21

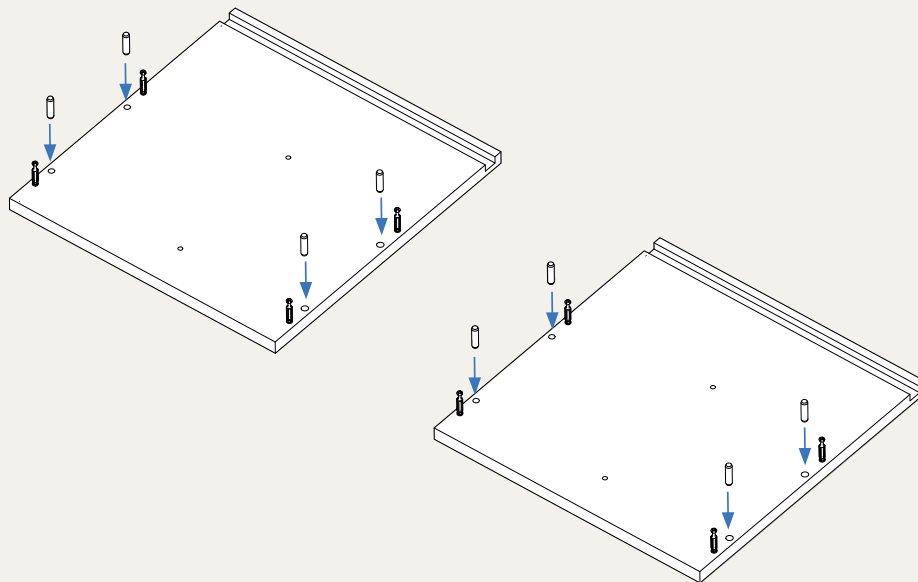


Deuvels 8 x 30 mm



22

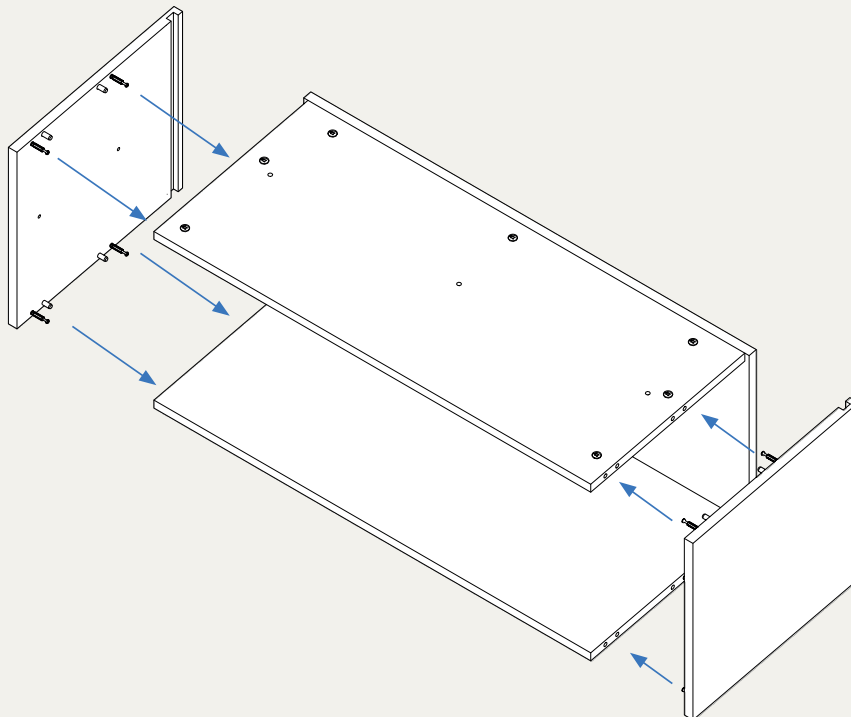


23

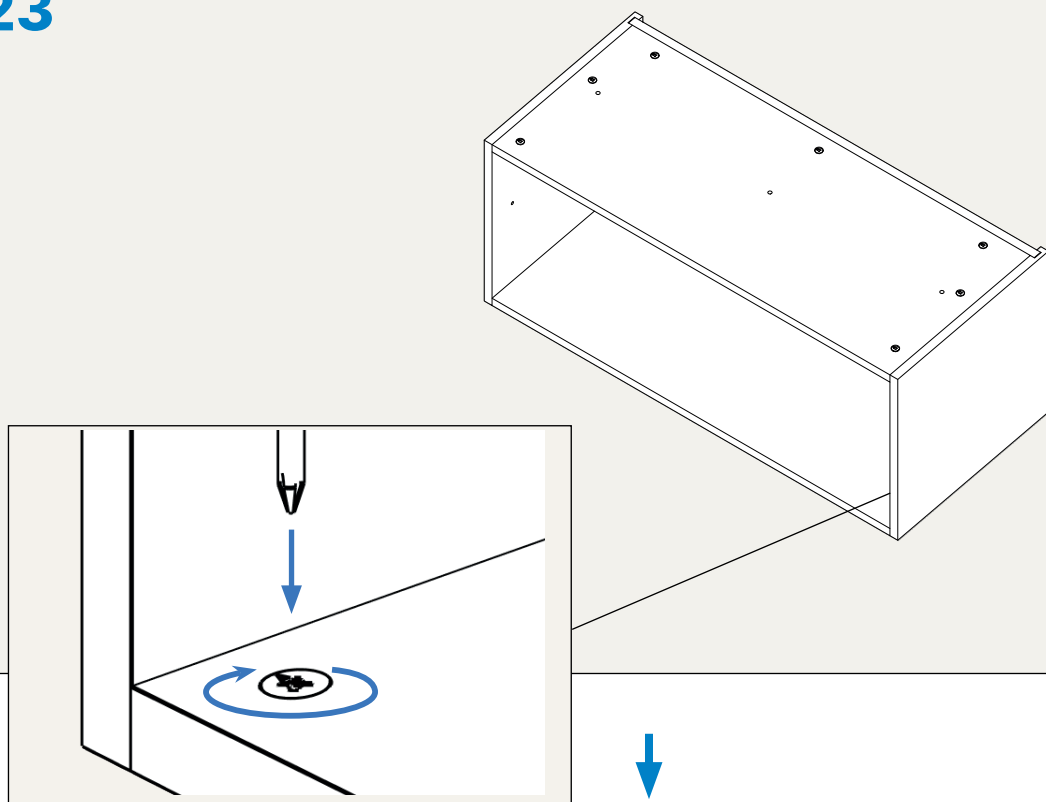


Installeer nu je bovenste module op dezelfde manier
als je onderste module.

2.3 Verbinden modules

24

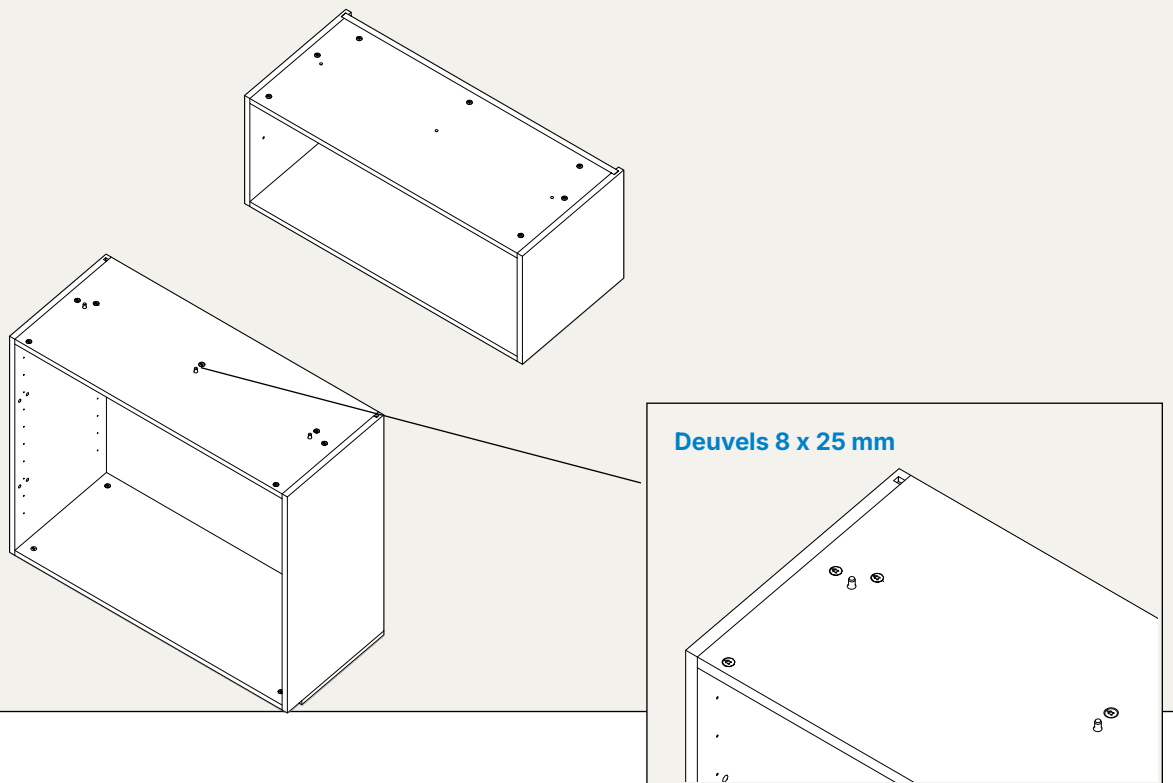

25


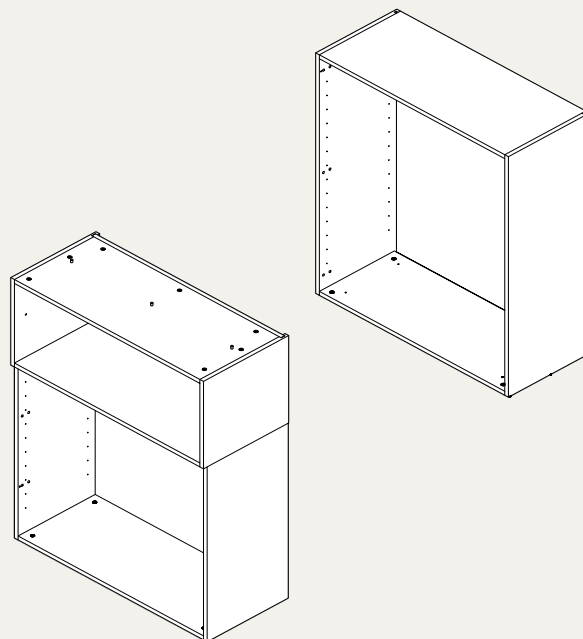


26



Bevestig met 4 vijzen per module. Hier zijn geen gaten voor voorgeboord, je kiest zelf op basis van de zichtbaarheid.


Schroeven 3,5 x 30 mm

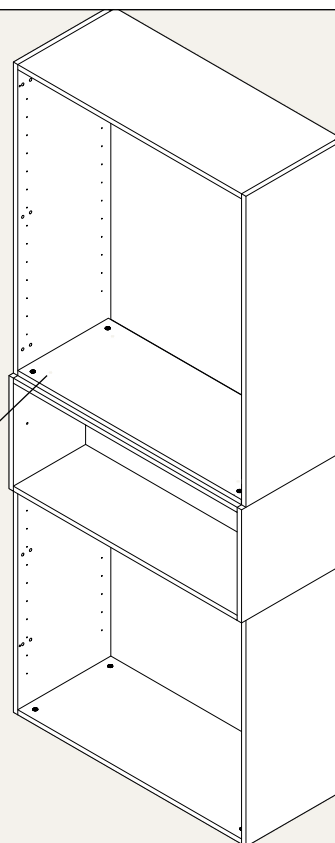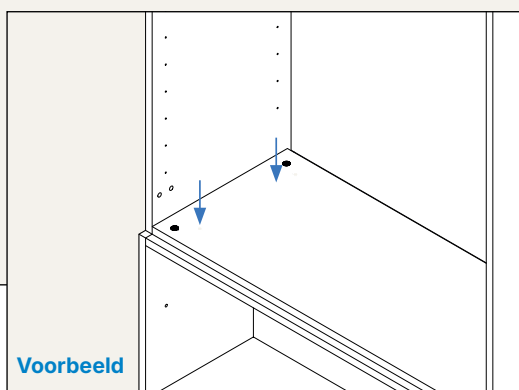


3 INSTALLATIE VAN DE LEGPLANKEN


27

Legplankdragers

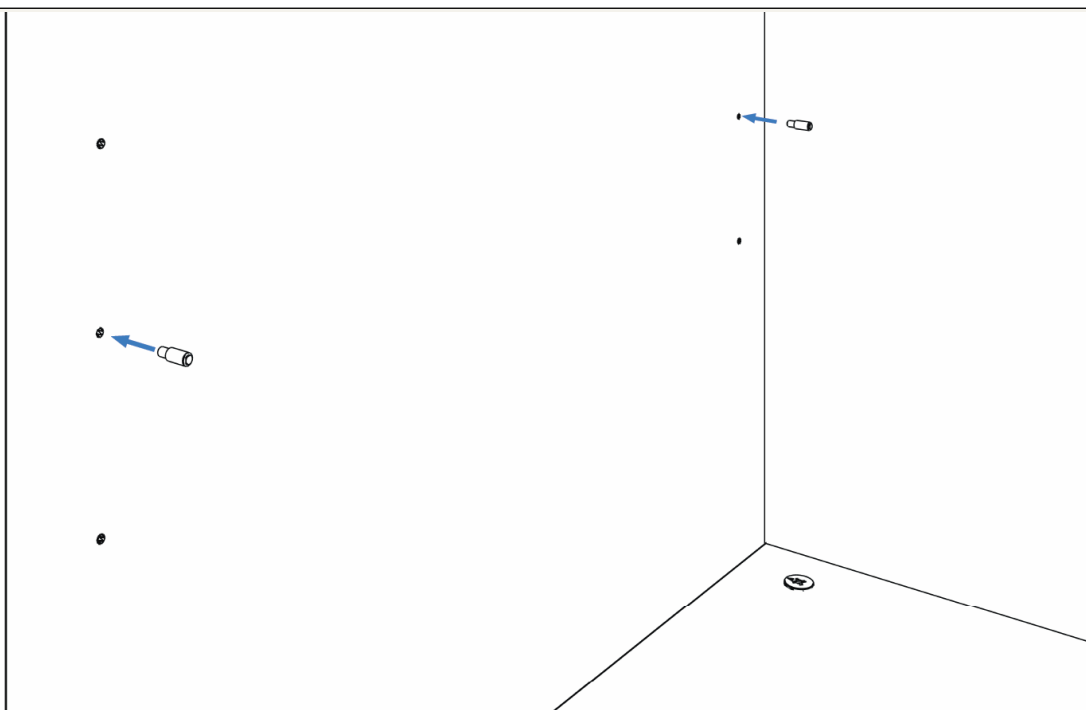


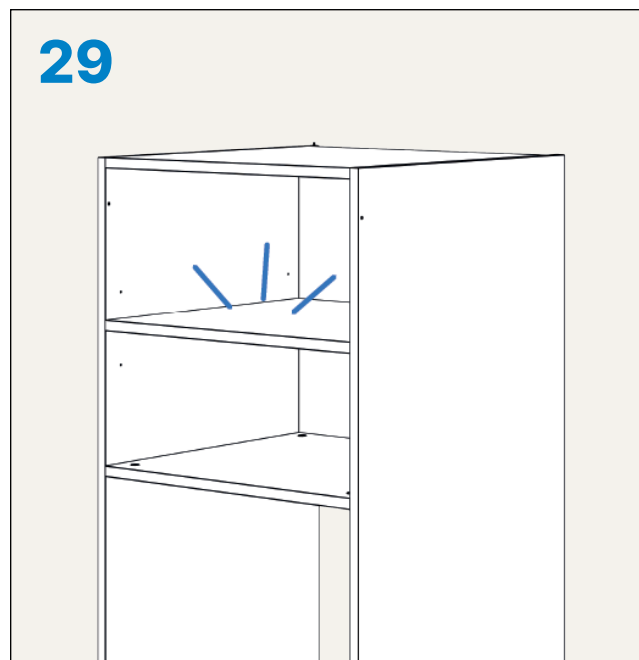



4 OPTIE: VERBINDEN MET OVERIGE KASTEN

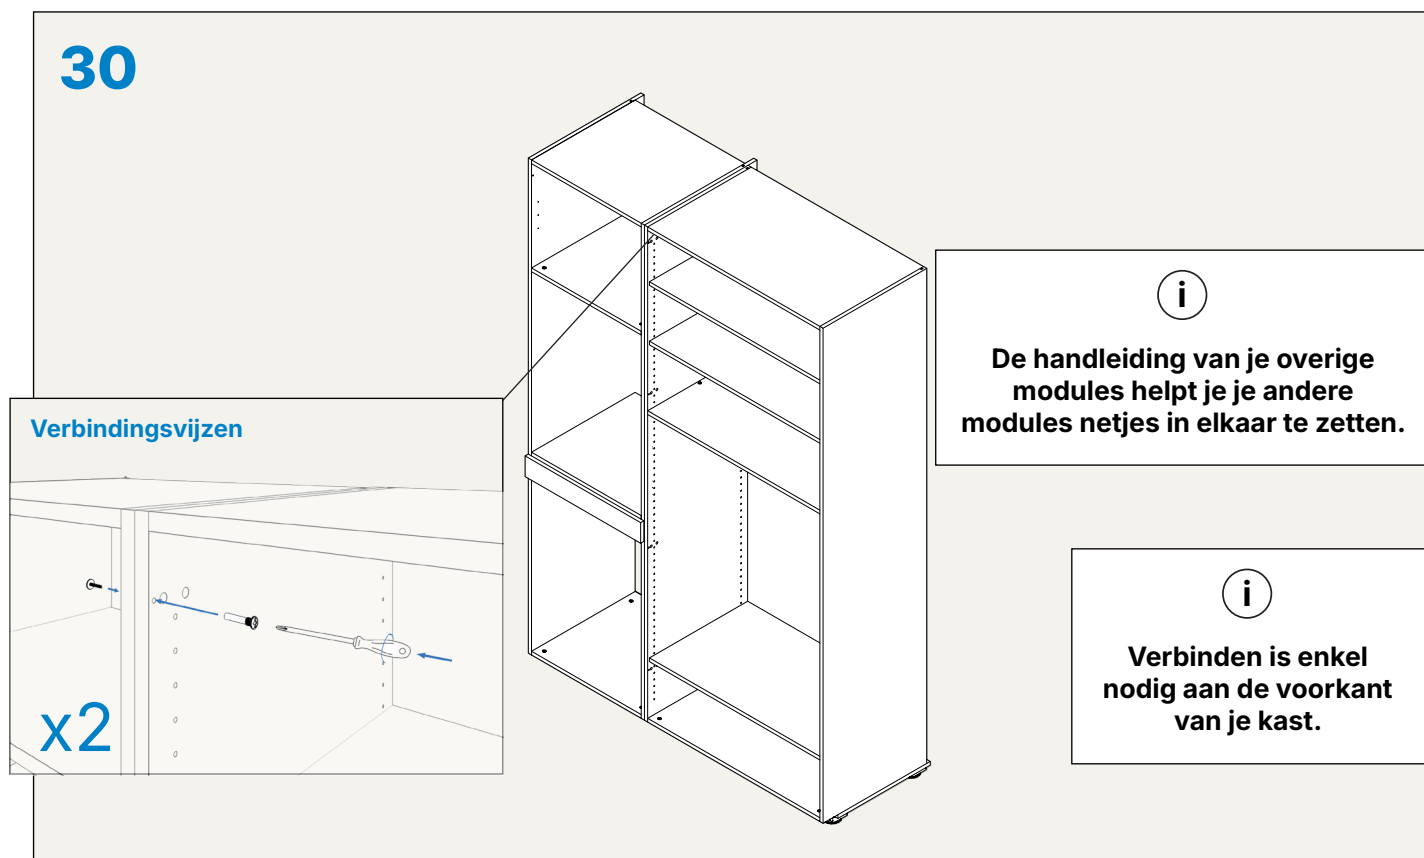

5 FIXATIE VAN DE KAST

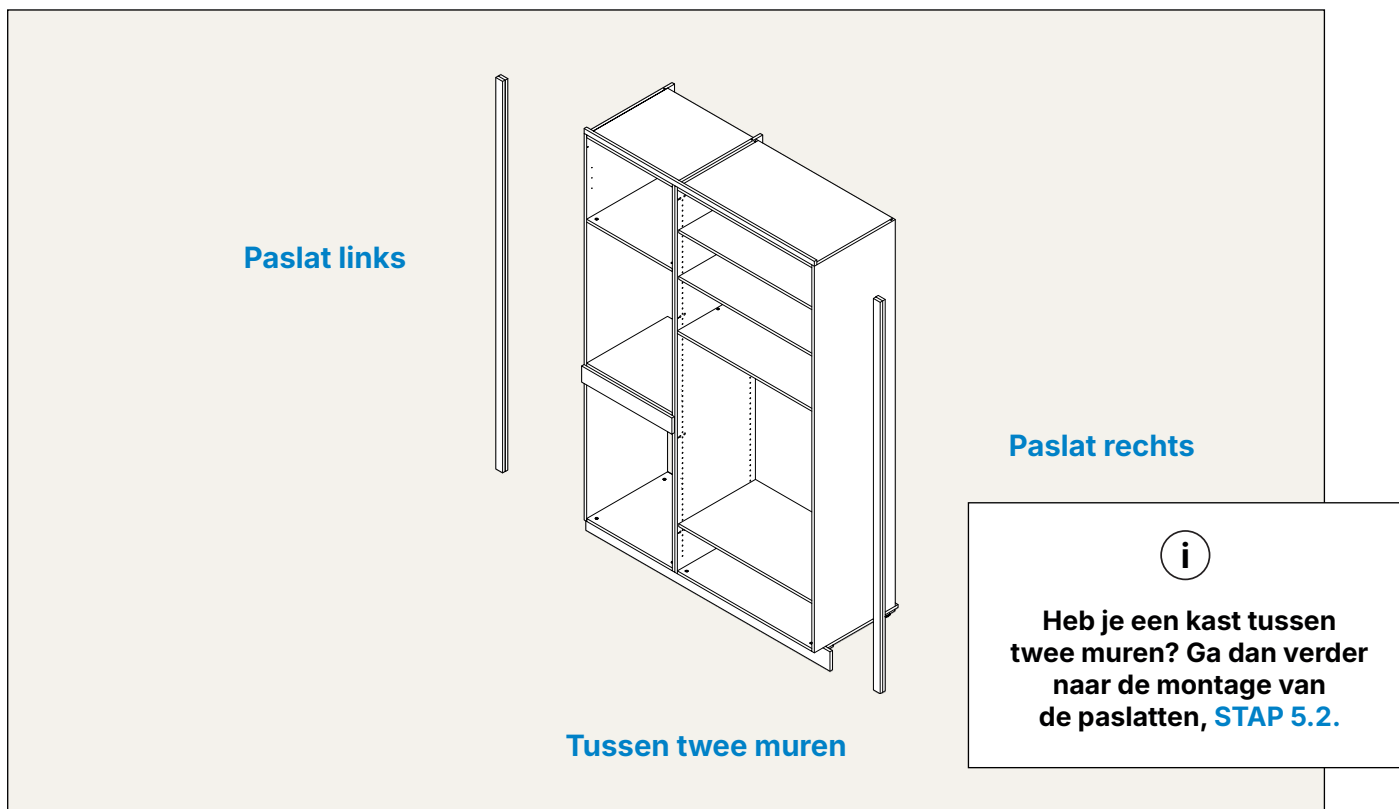


Of

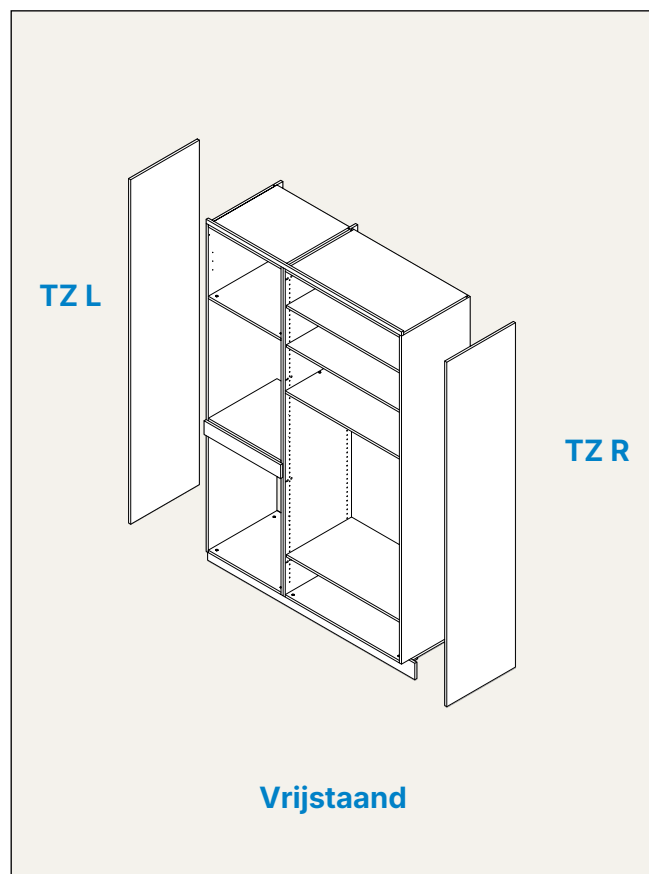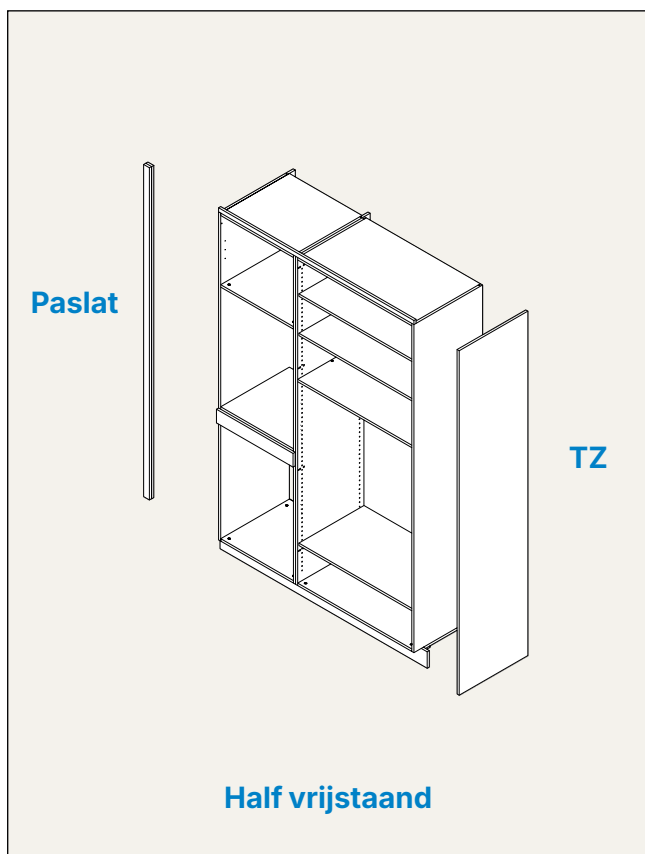

5.1 Optie: installatie van de tegenzetzijde(s)


31

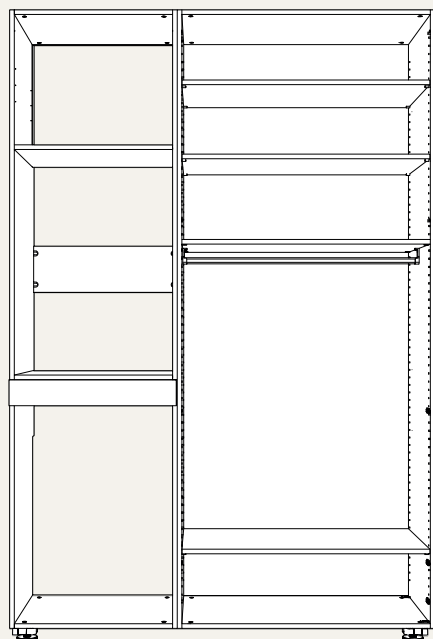

De tegenzetzijde is 11 cm langer dan de standaard lengte van de kast: 3 cm boven en 8 cm onderaan (bij standaardafmetingen).



32

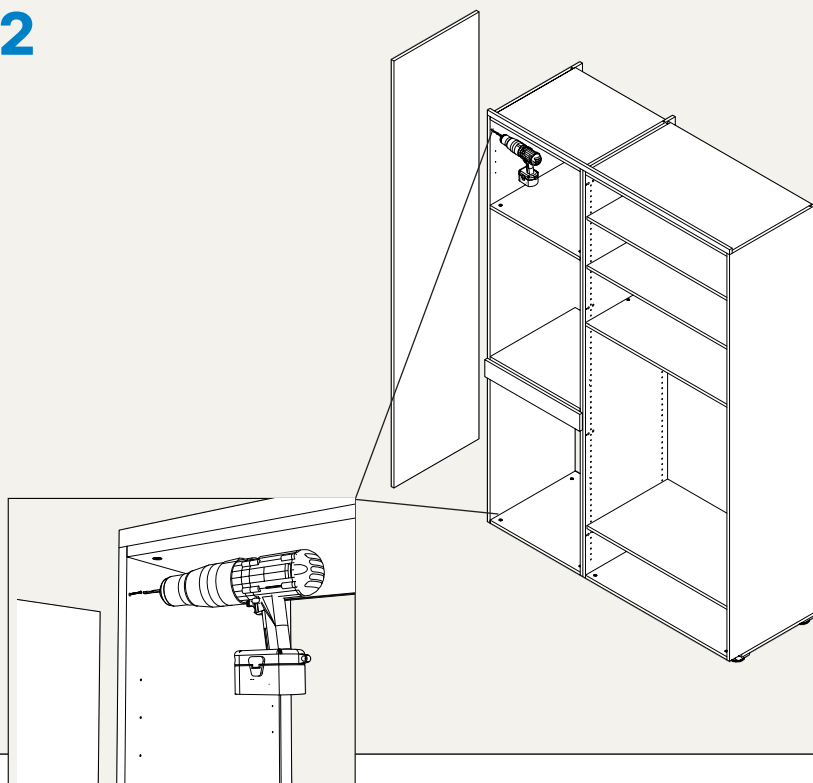


5.2 Installatie van de paslatten




Paslatten op maat nageleverd

Scan de QR code en geef jouw afmetingen voor de paslatten op maat nageleverd door.


33

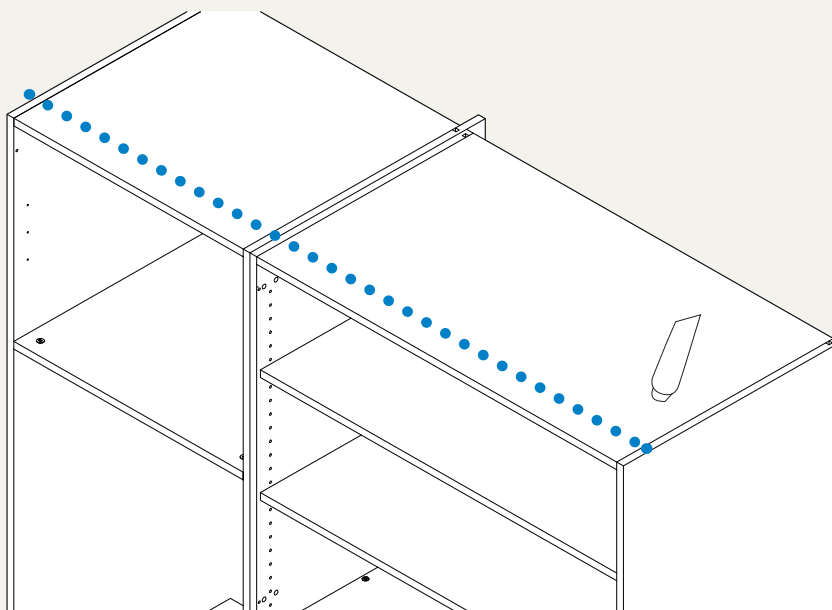


34

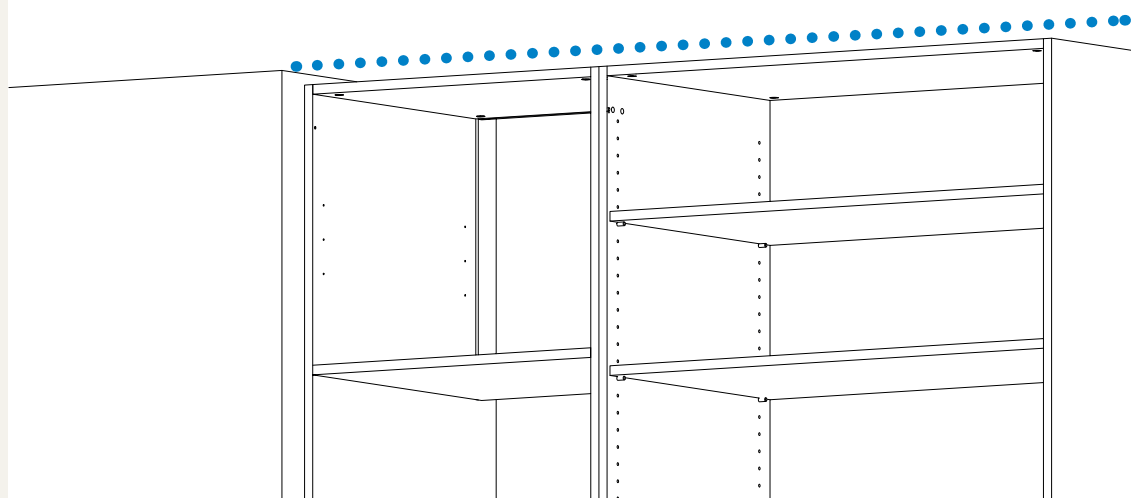


35

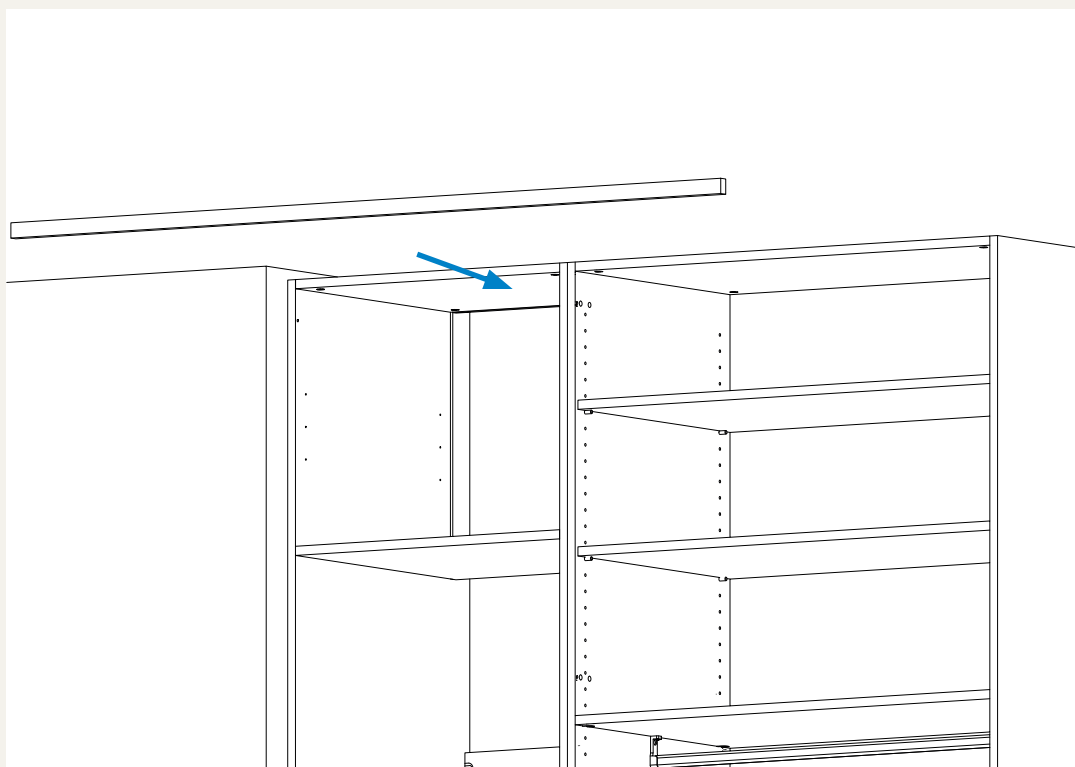

36

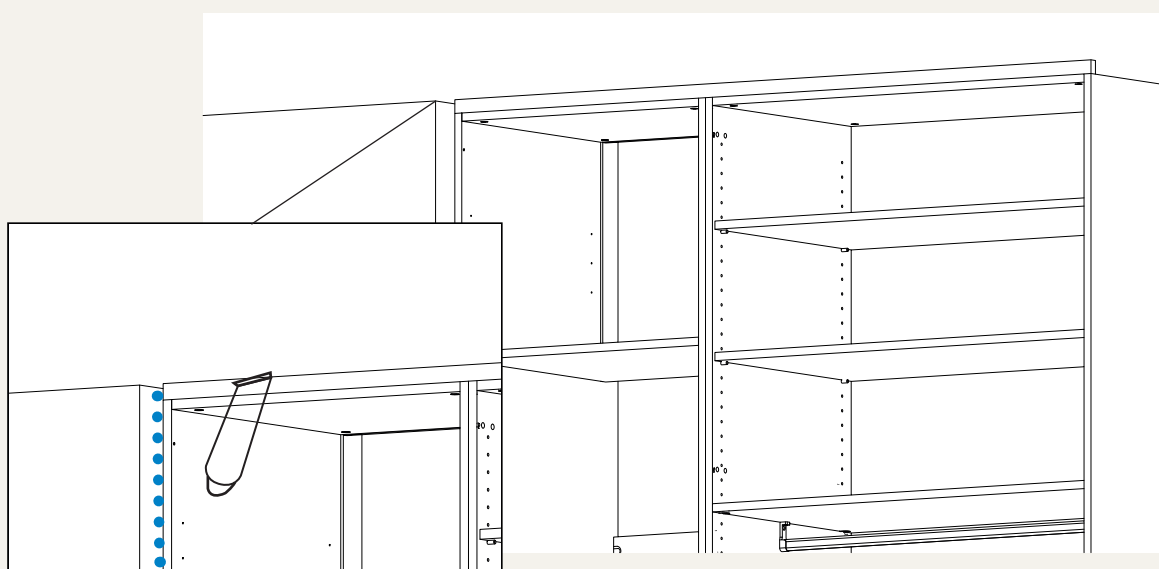

37

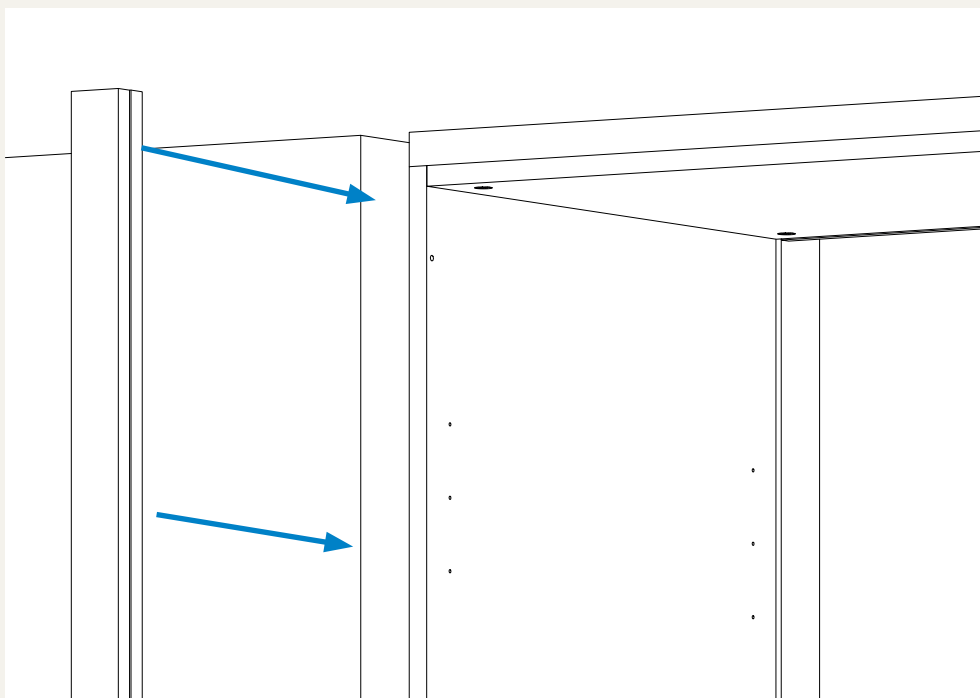



38

Muur



Kast Module



Plaats de gezaagde zijde
van de dubbele paslat
tegen de muur.

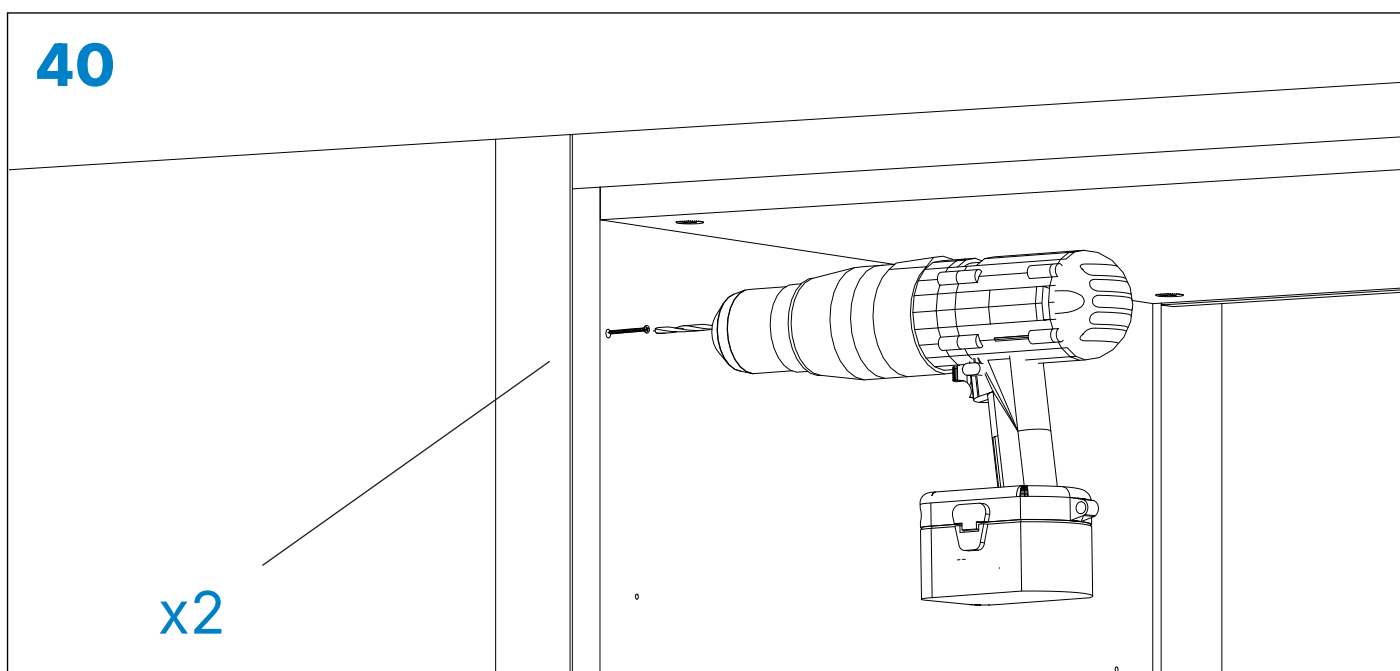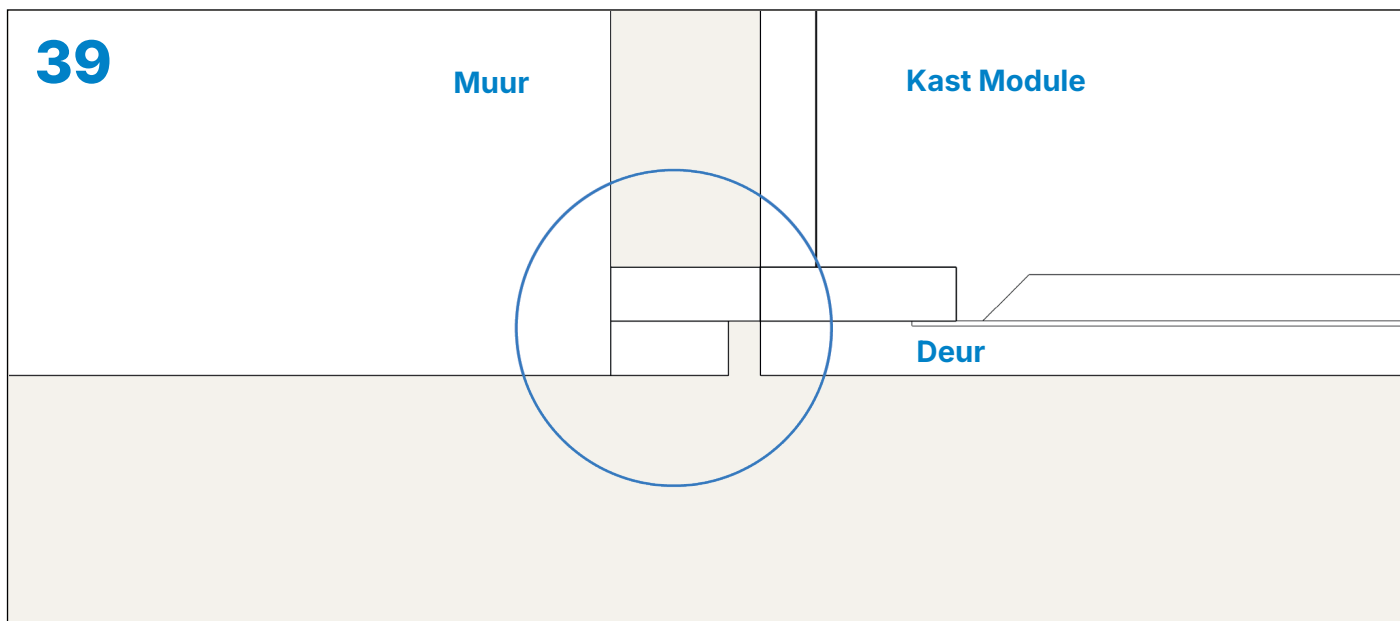

5.3 Installatie van de plint onderaan

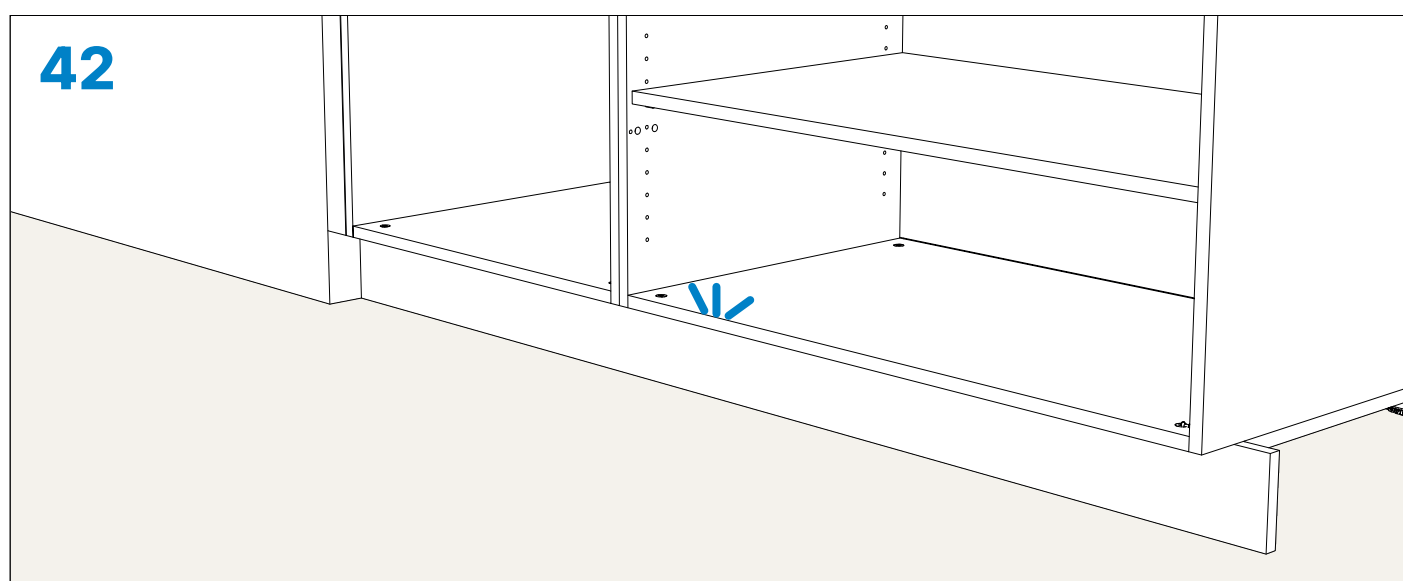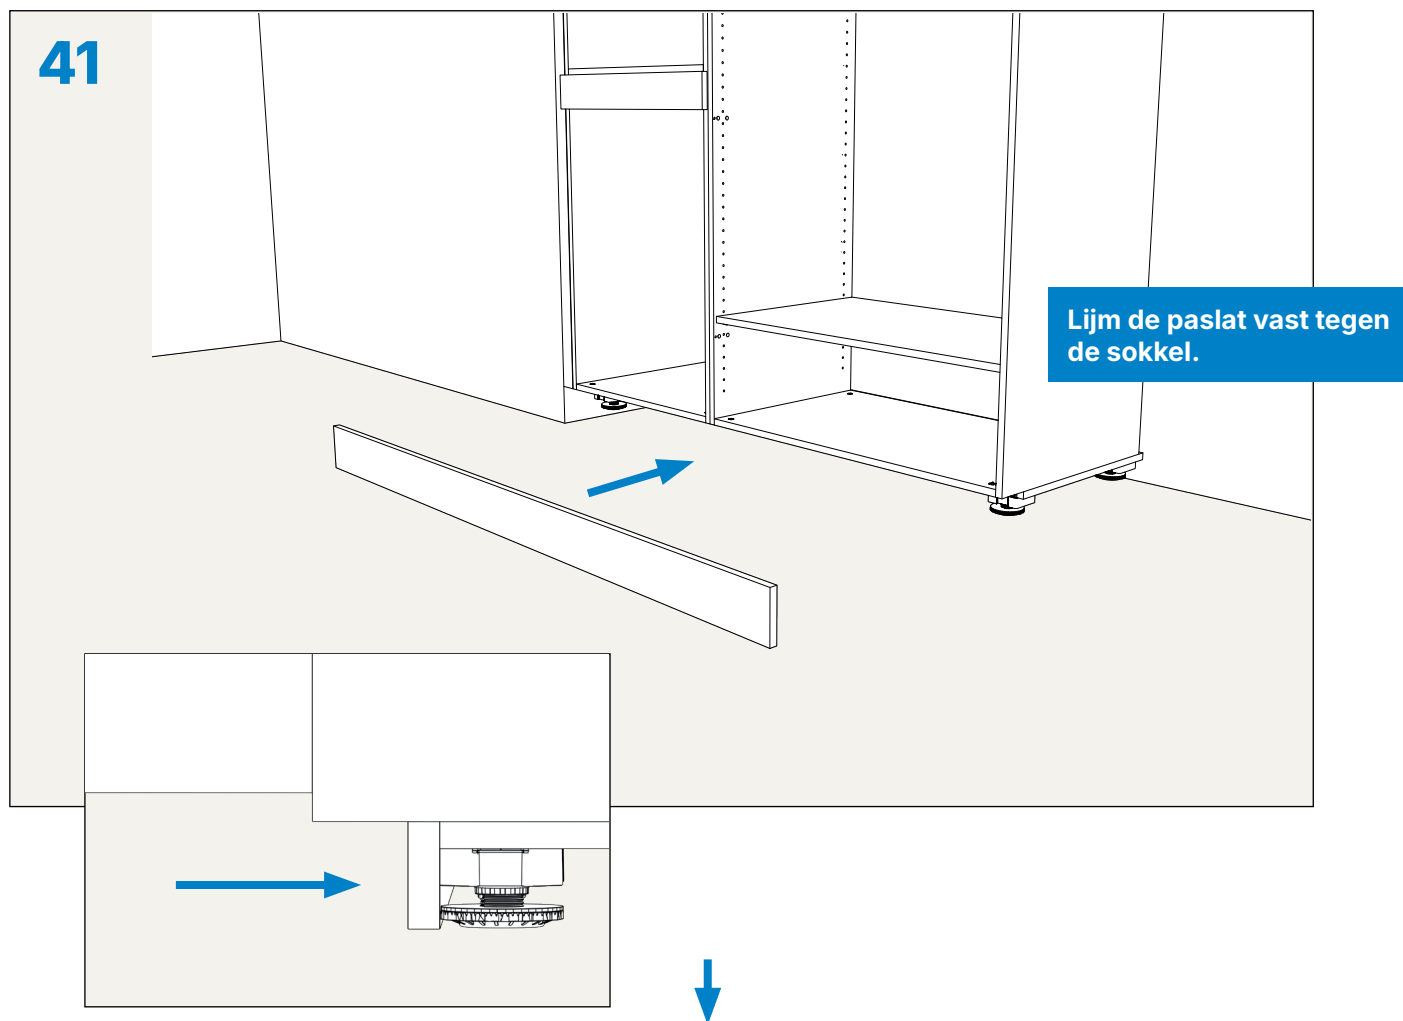


6 INSTALLATIE VAN DE SCHUIFLADES



Je lades worden apart geleverd.


De fronten van de lades ontving je al. De lade zelf wordt apart geleverd. Je ontvangt van ons een mail met de exacte leverdatum van jouw lades.

KAST MET BINNENLADES

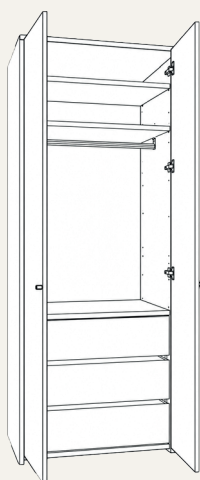

Ga verder naar stap 6.1


KAST MET BUITENLADES

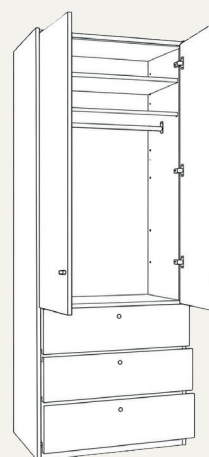

Ga verder naar stap 6.2

6.1 Voorbereiding installatie bij binnenlades

45

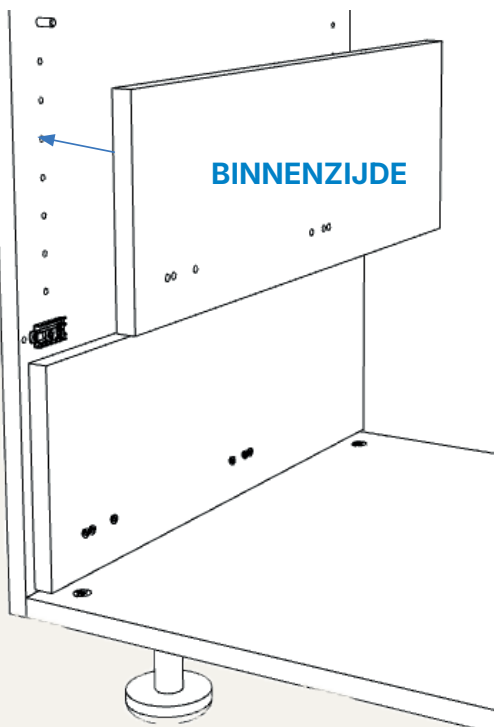

Deuvels 8 x 25 mm


Bevestig de binnenzijde ter hoogte van de lades met 2 deuvels in de voorziene gaten.



Bij een enkele module met één deur zit de verdikking enkel aan de scharnierzijde.




46

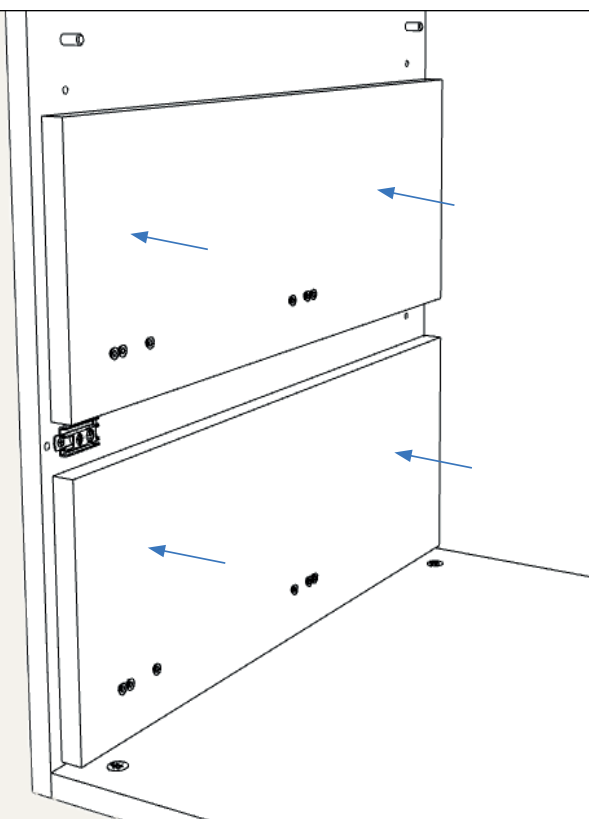

Schroeven 3,5 x 30 mm

6.2. Installatie lades




43

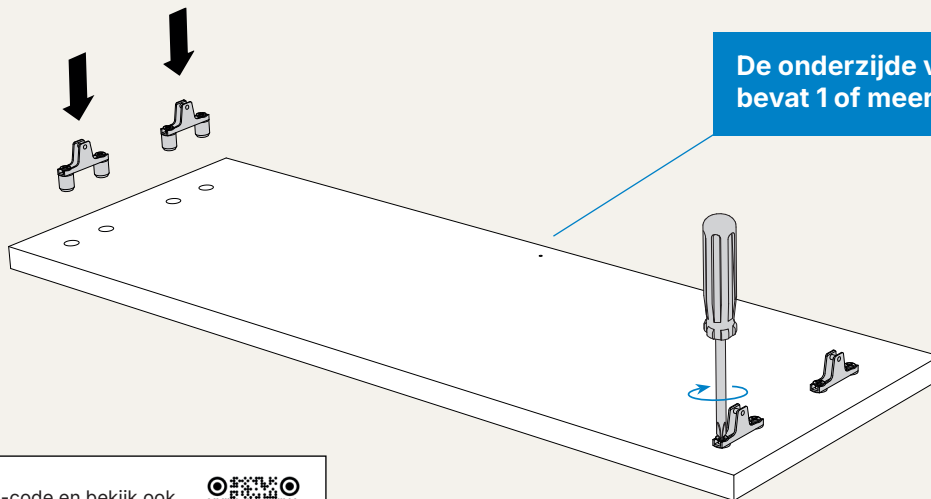


Scan de QR-code en bekijk ook de **videohandleidingen** om je lades te installeren.




44

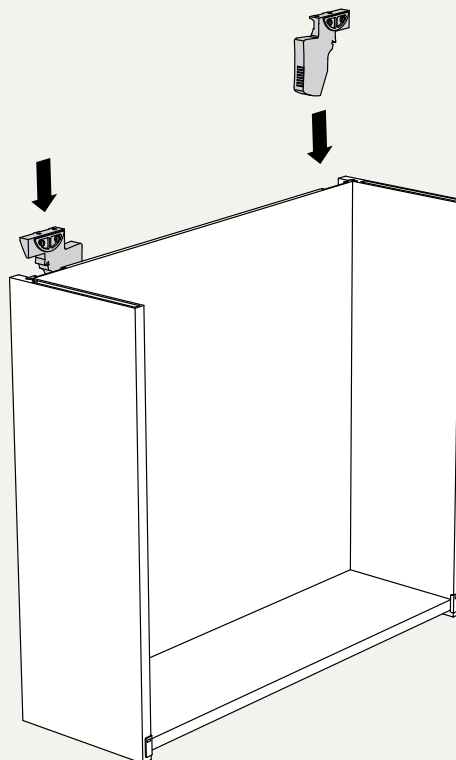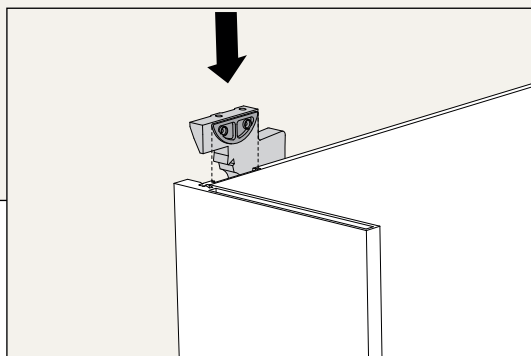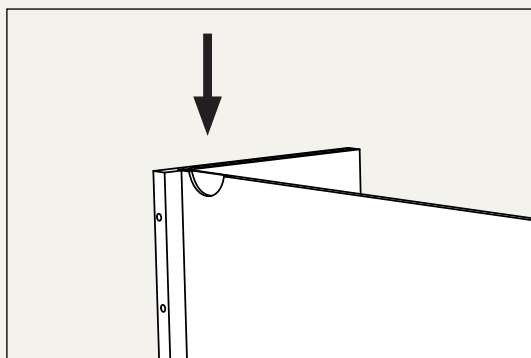

45

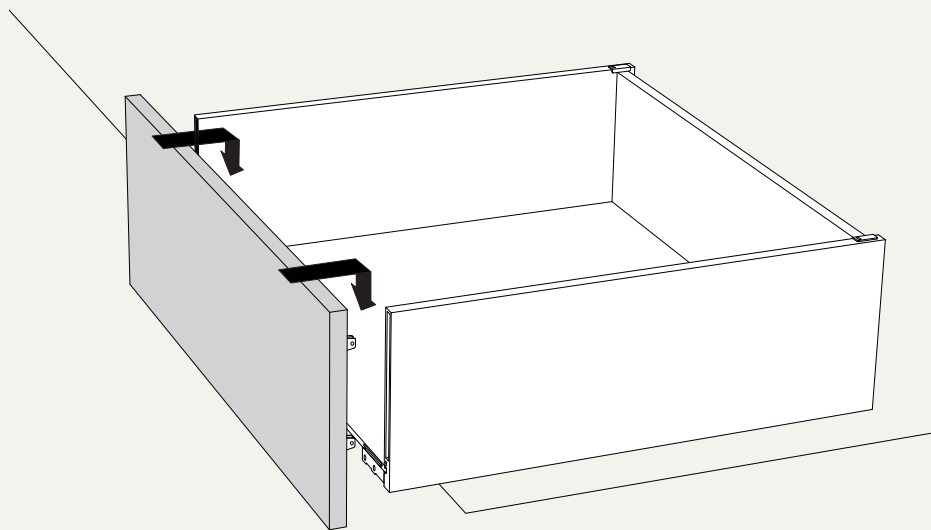


46

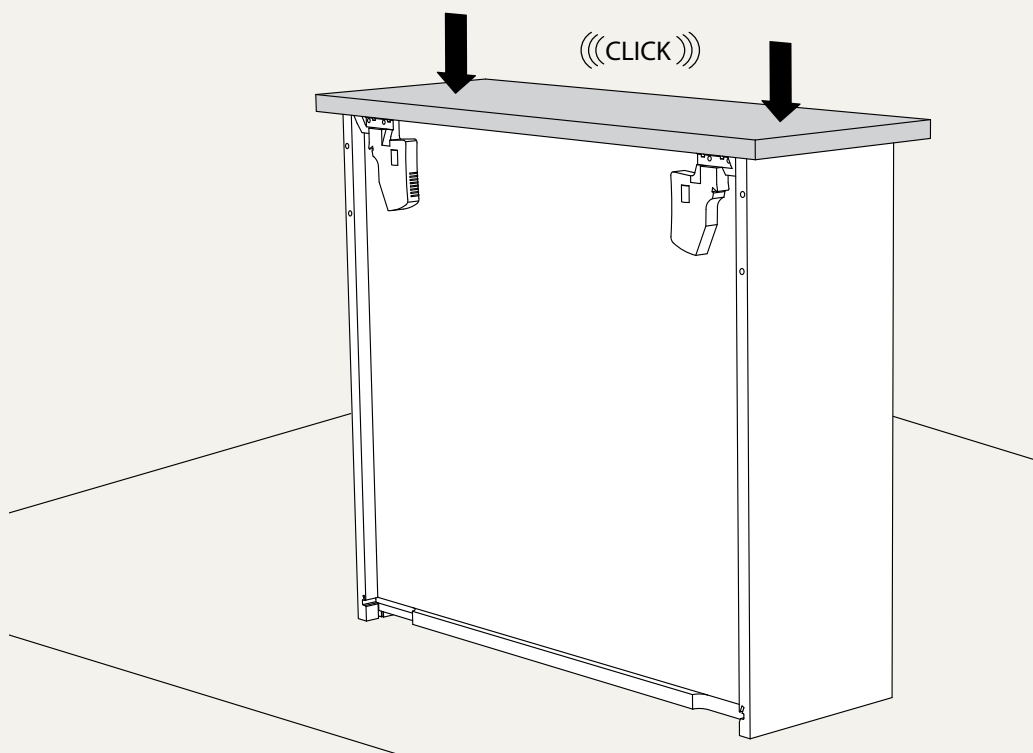


OPTIE: Ladeversteviger

47

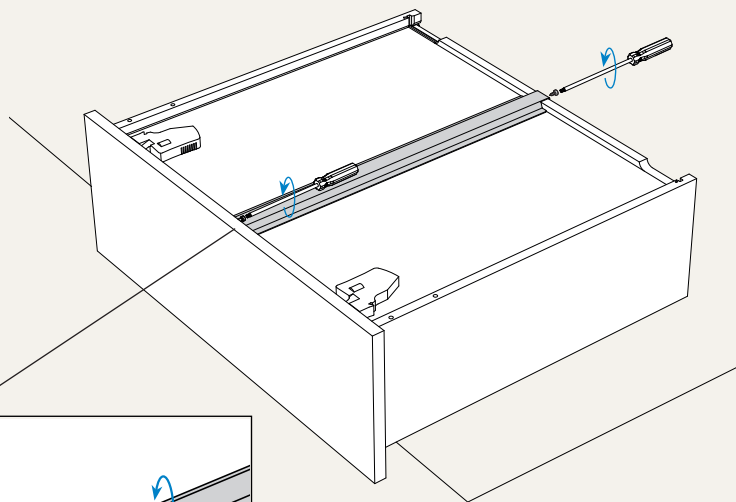


Optioneel kan je de ladeversteviger toevoegen en vastschroeven. Dit is enkel nodig wanneer de lade zwaar beladen zal worden

In het front werd hiervoor geen gaatje voorgeboord, enkel afgepunt.

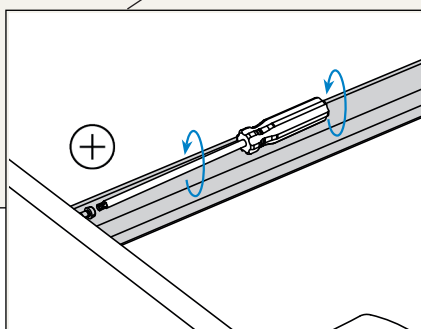


EXTRA: front verkeerd geplaatst? Maak eenvoudig los


48

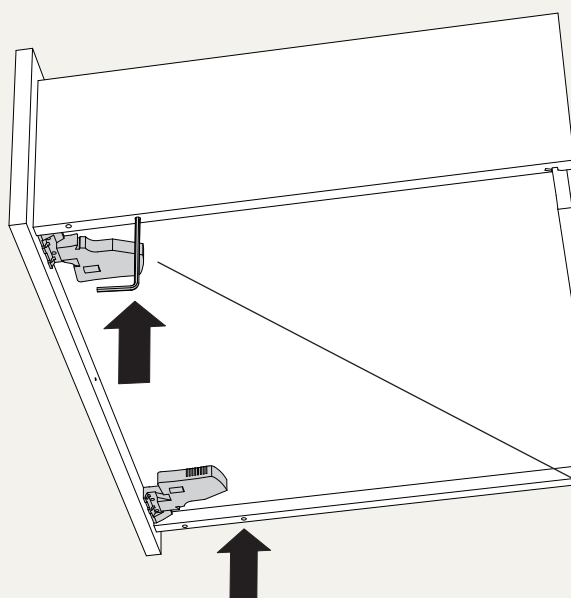

Duw met een Torx T20 schroevendraaier of inbus-sleutel in het tweede gaatje (verst van het front). Zo klikt het front los.

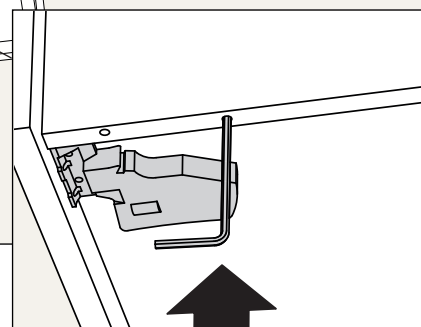


49

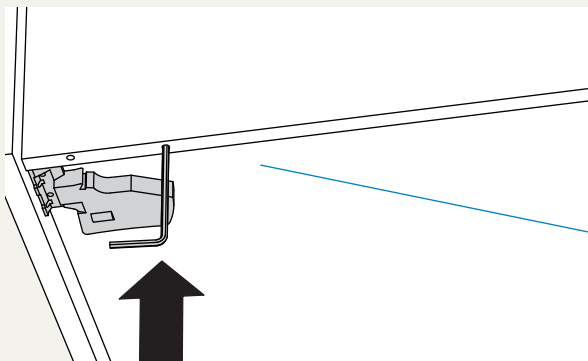


FRONTHOOGTE BIJREGELEN

Gebruik dit gat nooit vooraleer de lade in de kast werd gemonteerd!


Zijdelingse verstelling

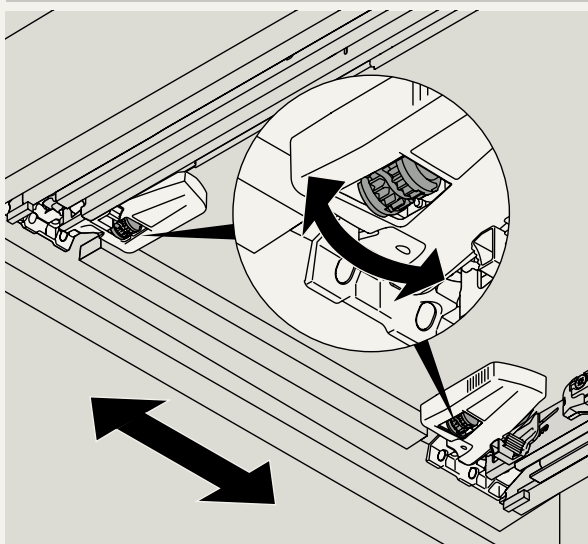


Compensatie zijdelingse verstelling

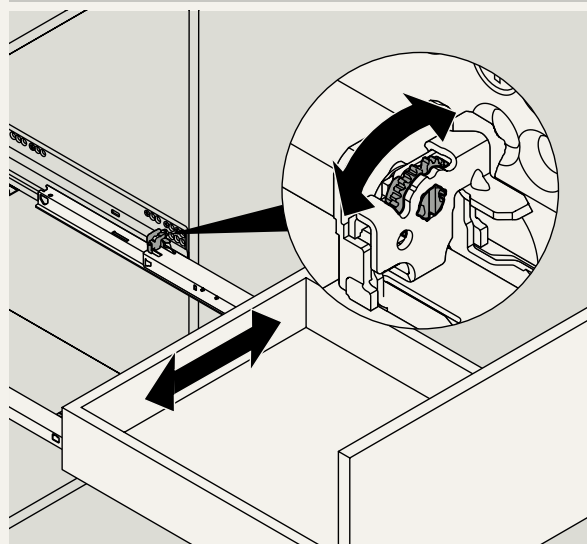

Hoogteverstelling: + 3mm

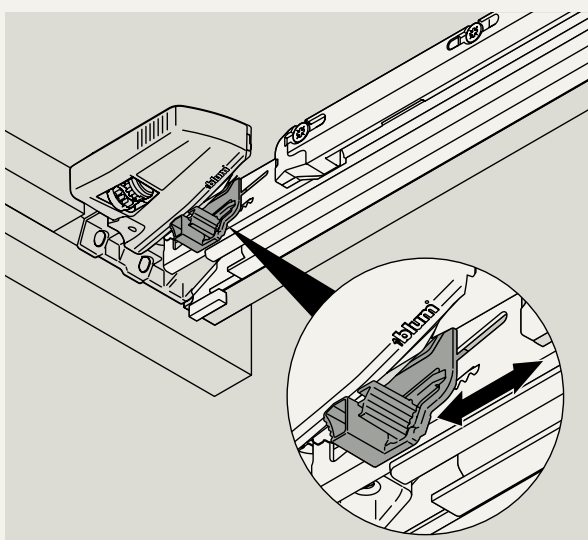


Neigingsverstelling

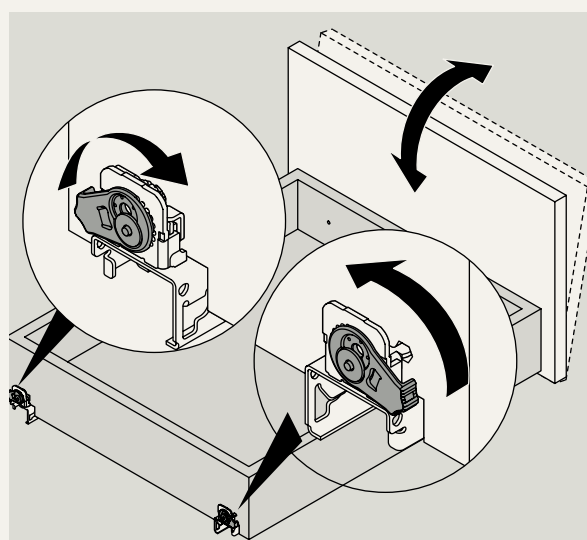

6.3. INSTALLATIE VAN DE LADEGELEIDERS

49

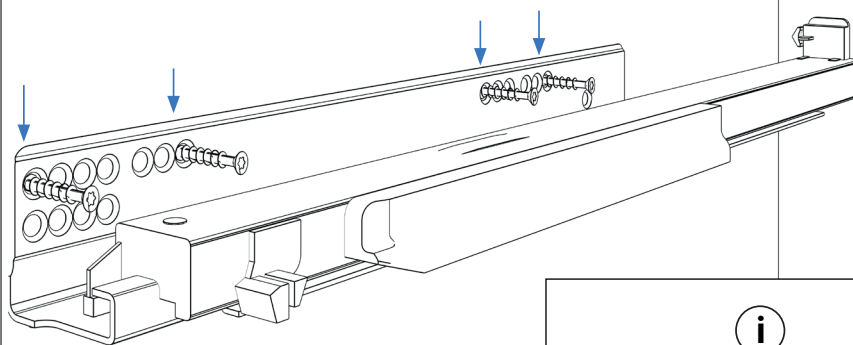

Euroschraven



Binnenlades: op de
binnenzijde. Buitenlades of
open modules: rechtstreeks
op de kast




OPTIE: Push to open systeem


Koos jij het push to open systeem voor je lades? Monteer dan eerst het meegeleverde push to open (tip-on) systeem aan de geleiders.



50

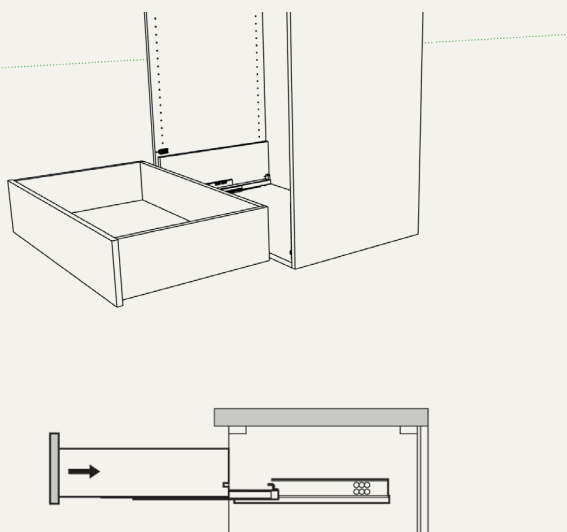


EXTRA INFO:
Lade er terug uit halen.

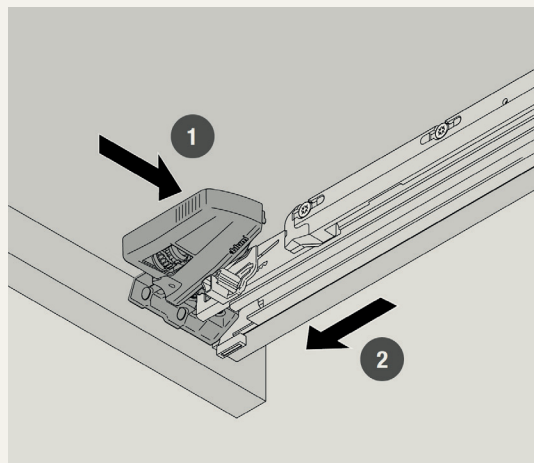

EXTRA INFO: Lades bijregelen


51

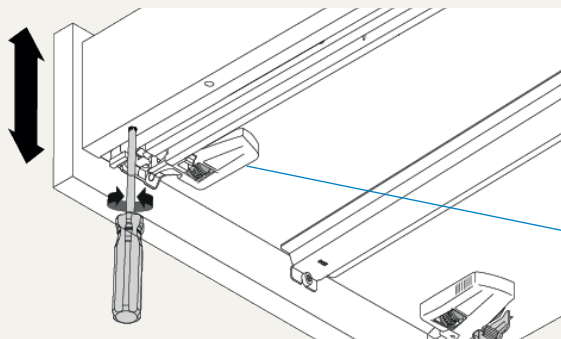


FRONTHOOGTE BIJREGELEN

Gebruik dit gat nooit vooraleer de lade in de kast werd gemonteerd!


Zijdelingse verstelling

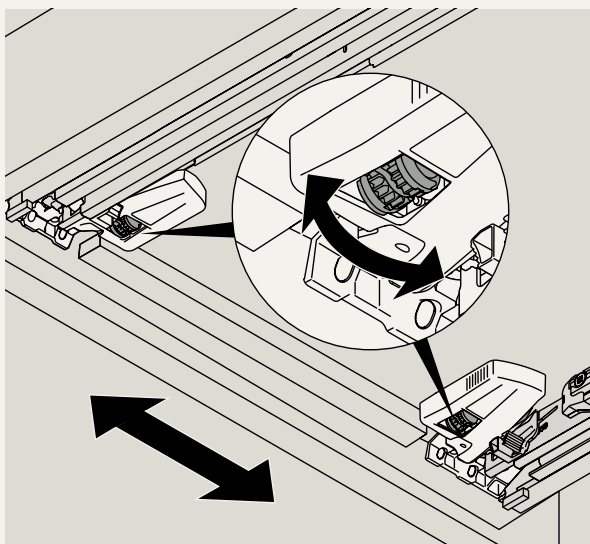


Hoogteverstelling: + 3mm

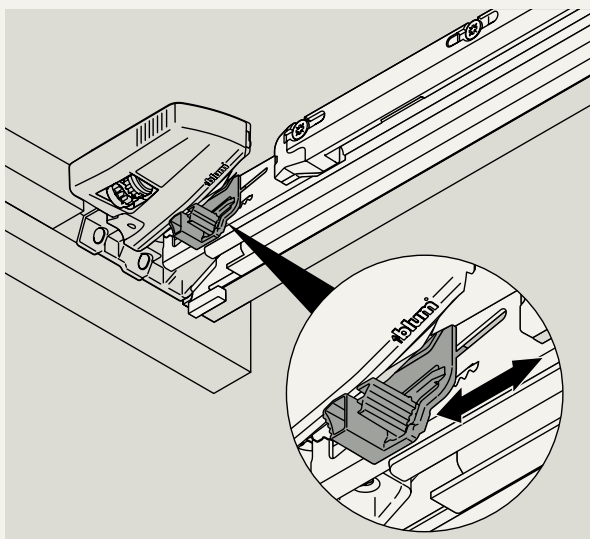

Compensatie zijdelingse verstelling

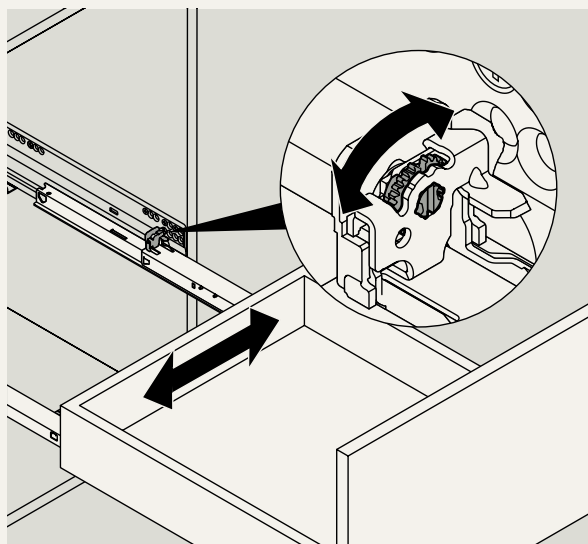


Neigingsverstelling

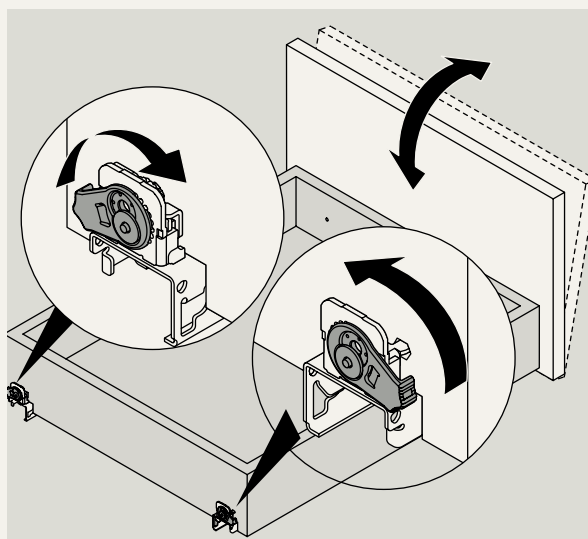

7 MONTAGE VAN DE DEUR(EN)

50

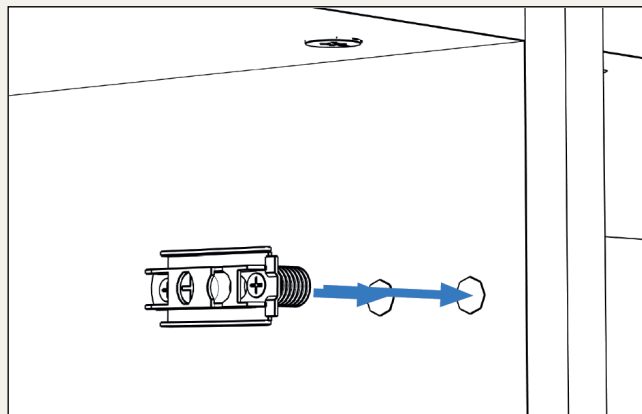


Op het montageplaatje staat een pijltje. Dit dient naar voor te wijzen.

Draai de uiterst links en uiterst rechtse vijsjes goed aan.




We hebben 5 soorten scharnieren


Metalic scharnieren

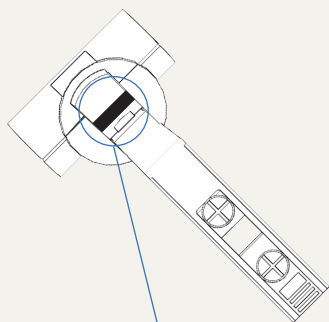

110° Soft close

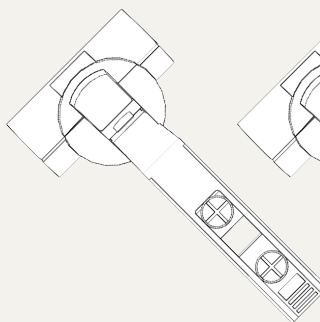


110° met veer

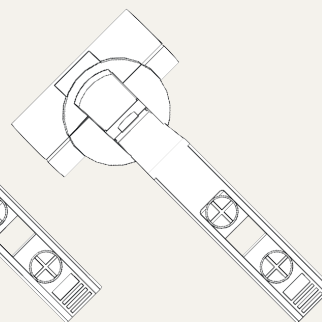


110° zonder veer

Zwarte scharnieren

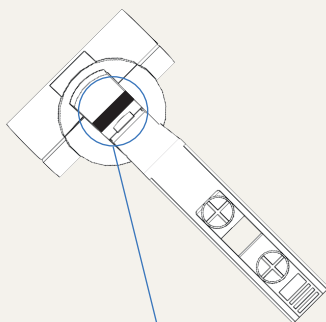


110° Soft close

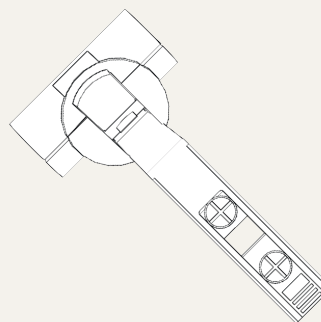


110° zonder veer


OPTIE 1: kast met opzetgreep of greeplijst

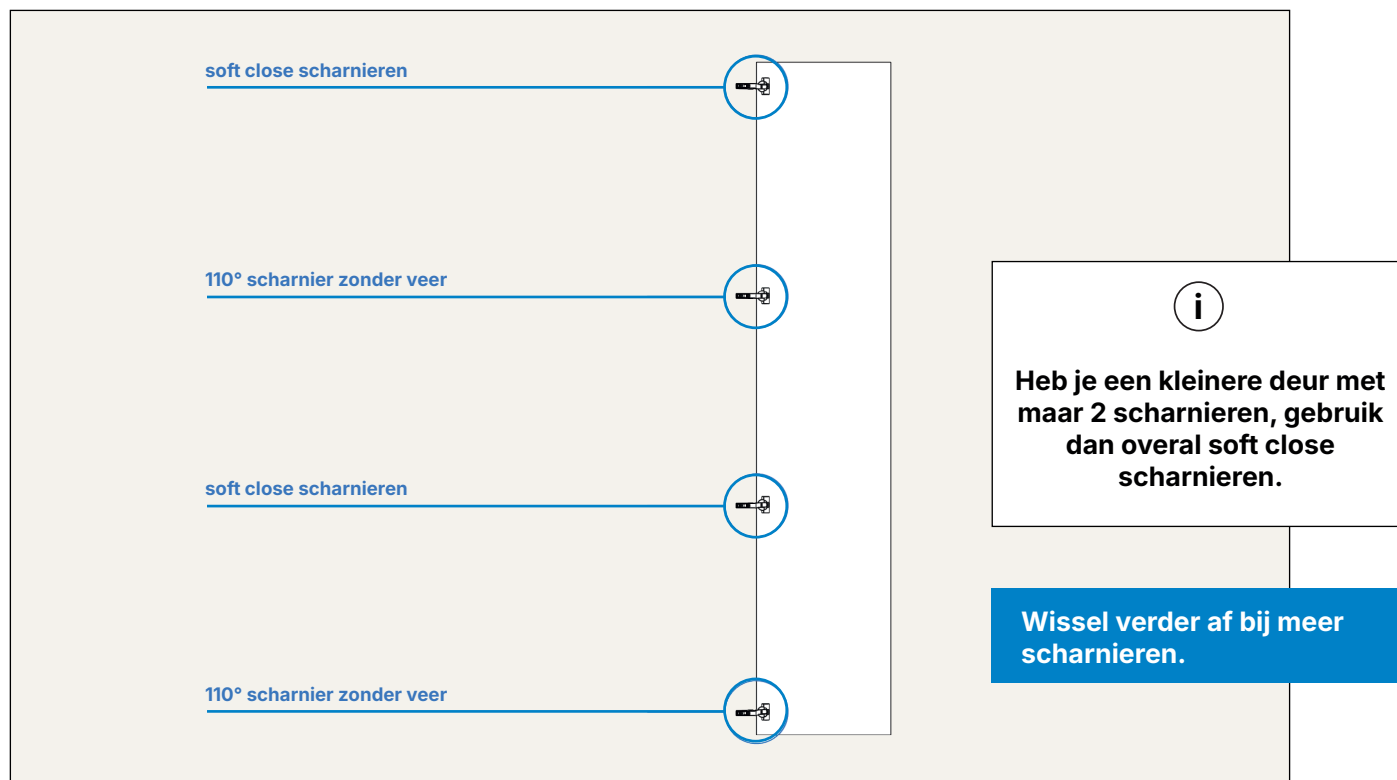


OPTIE 2: kast met push to open systeem

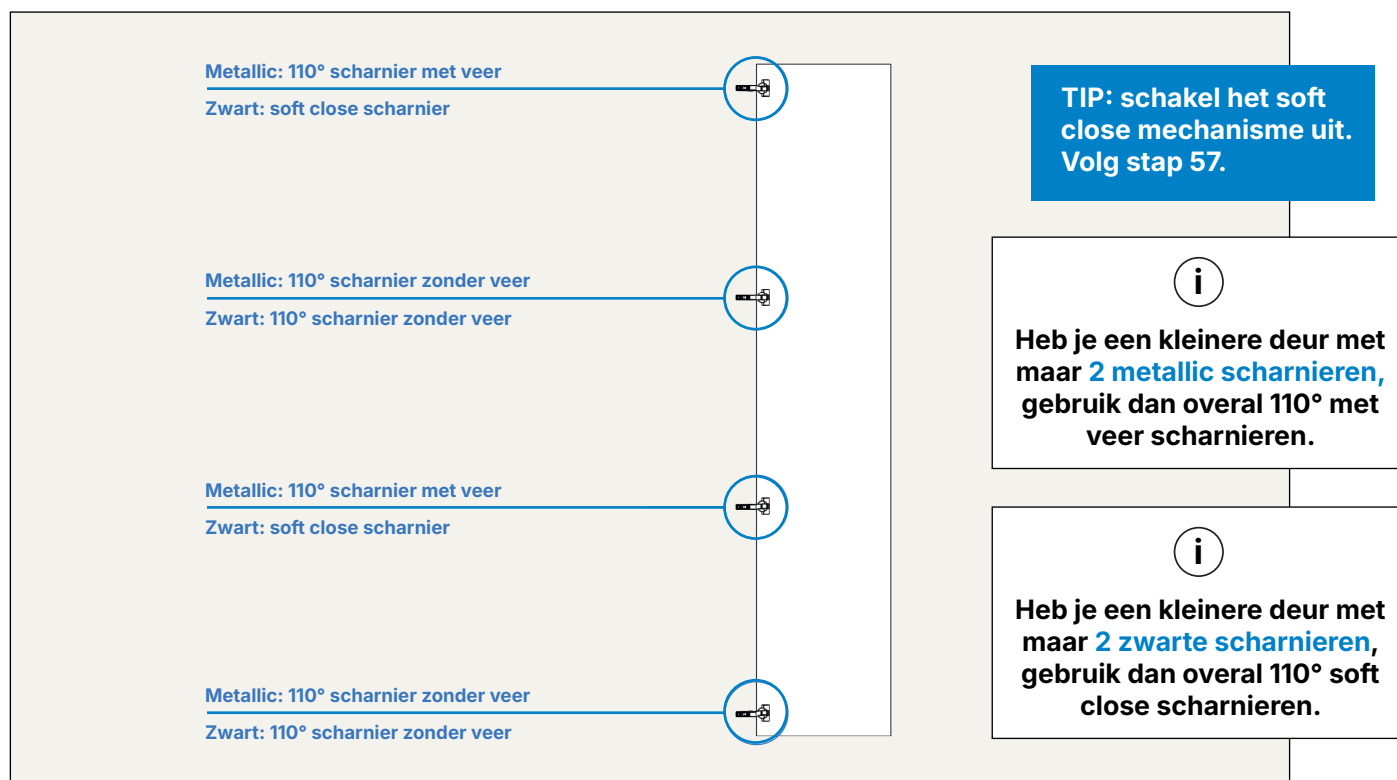



51

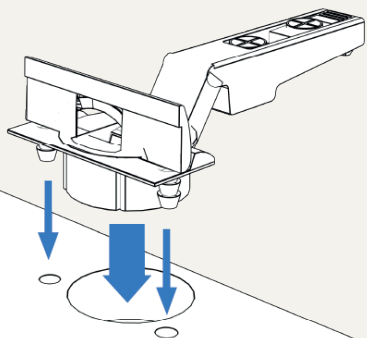

52

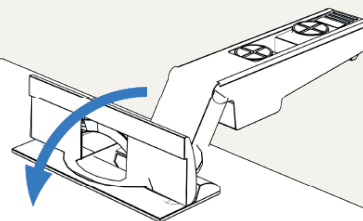


53

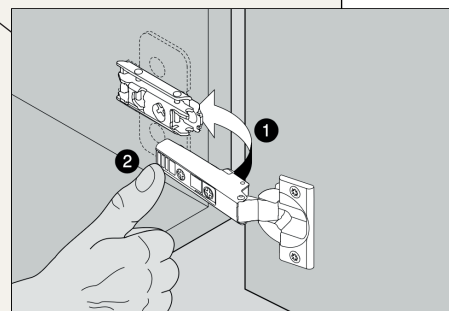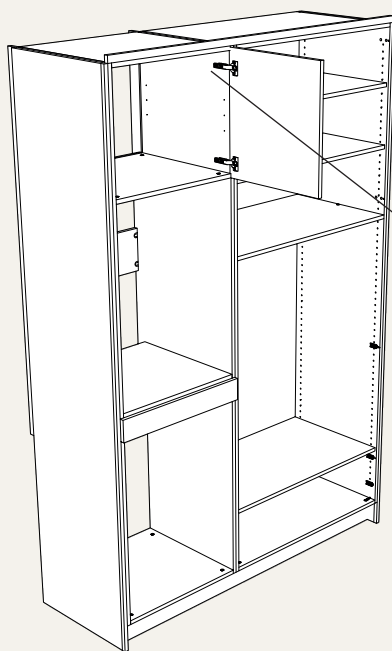


8 SCHARNIEREN REGELEN


Regel waar nodig de scharnieren bij voor een perfecte uitlijning.

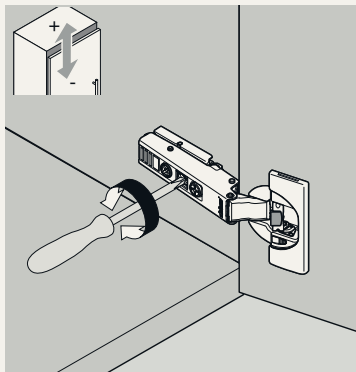

Max. ± 3.0 mm

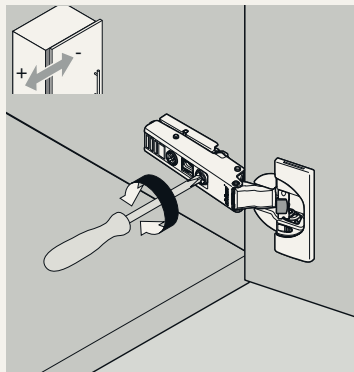

± 2.0 mm

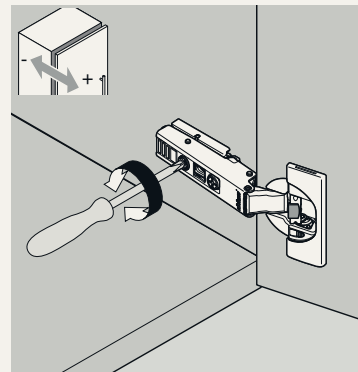


± 3.0 mm / -2.0mm


Extra info: activeren en deactiveren van het soft-close mechanisme

Je kan de soft-close functie activeren of deactiveren om het sluitgedrag van je deuren aan te passen. Dit kan nuttig zijn wanneer de deur naar jouw gevoel te traag of te snel sluit.

Activeren

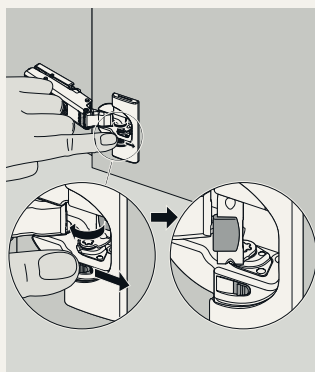

Deactiveren

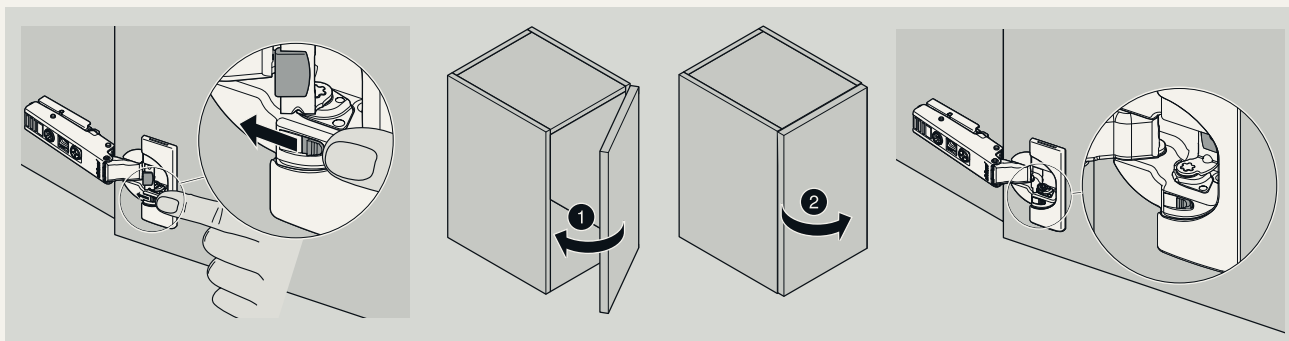

9 MONTAGE VAN DE HANDGREPEN



**In de deur zijn één of meerdere gaatjes reeds voorgeboord.
Monteer de greep met de de bijpassende schroef in het
voorzien gatje.**



OPTIE: HANDGREPEN PURE, MINI PURE, TONTON


Hiervoor zijn geen gaatjes voorgeboord in de deur(en), maar wel voorgepunt aan de achterzijde. Neem het zakje 'grepen' en schroef de greep met de meegeleverde vijsjes vast aan de binnenkant van de deur.

OPMERKING: Bij dubbele deuren is er bij Tonton handgrepen maar 1 greep voorzien. Deze kan je links of rechts op de deur plaatsen. Bij dubbele deuren met greep Pure of Mini Pure zijn er wel 2 grepen voorzien.

OPTIE: PUSH TO OPEN

Duw je push to open in het voorziene gat. In een enkele module zit dit in de linker- of rechterzijde van je corpus, bij een dubbele module zit dit in je vaste legger.

Gebruik een muntje of iets plat om de push to open te plaatsen.

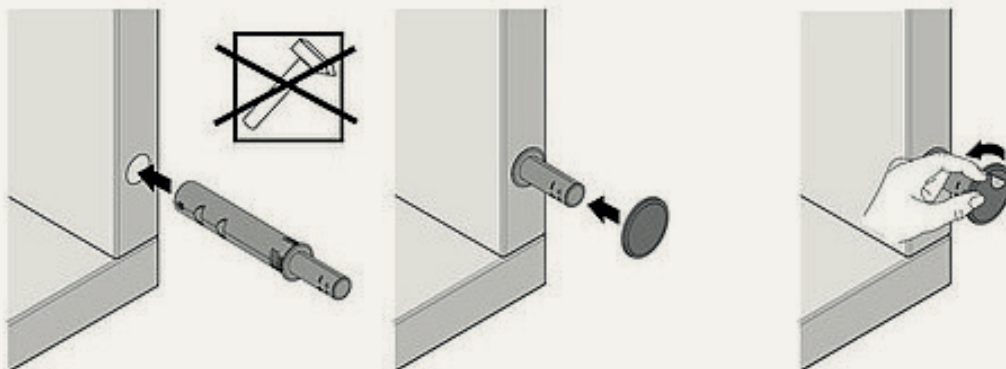

HULP NODIG?

HEB JE VRAGEN OVER HET MONTEREN VAN JOUW MAATKAST? CONTACTEER ONS!

Dit kan elke werkdag (9u - 17u)
per telefoon op **+32 50 69 59 01**,
of via de chat op de website,
of via mail naar aftersales@maatkastenonline.be

ONTBREEKT ER IETS? WE HELPEN JE MET VEEL PLEZIER VERDER!

Zie je tijdens de montage dat er een onderdeel ontbreekt?
Geen nood. Stuur een mailtje naar aftersales@maatkastenonline.be
en wij brengen dit als de bliksem volledig in orde!

TIP:
Deel je montage-avontuur of 'voor & na' via social media
met de hashtag #maatkastenonline of tag [@maatkastenonline.be](https://www.instagram.com/maatkastenonline)

BEN JIJ OOK TEVREDEN?
Laat het ons weten met review op Google of Trustpilot.
Je maakt ons team er ontzettend blij mee!

Paslatten op maat laten naleveren?



Scan de QR code

Je komt terecht in
jouw account waar
je de afmetingen van
jouw paslatten op maat
nageleverd, kunt doorgeven.

Vliegplein 47
9990 Maldegem
+32 50 69 59 01
aftersales@maatkastenonline.be
BTW BE0650983826



[@maatkastenonline.be](https://www.instagram.com/maatkastenonline.be)



[maatkastenonline.be](https://www.facebook.com/maatkastenonline.be)